

SONY®

FM/MW/LW MiniDisc Player

Operating Instructions _____ **GB**

Manual de instrucciones _____ **ES**

Bruksanvisning _____ **SE**

Manual de instruções _____ **PT**

For installation and connections, see the supplied installation/connections manual.

Para obtener información sobre la instalación y las conexiones, consulte el manual de instalación/conexiones suministrado.

Vi hänvisar till det medföljande häftet angående montering/anslutningar.

Para a instalação e as ligações, consulte o manual de instalação/ligações fornecido.



MDX-C7970R

Welcome !

Thank you for purchasing the Sony MiniDisc Player. This unit lets you enjoy a variety of features as well as a supplied rotary commander and an optional wireless remote.

In addition to the MD playback and radio operations, you can expand your system by connecting an optional CD/MD unit*¹.

When you operate this unit or a connected optional CD unit with the CD TEXT function, the CD TEXT information will appear in the display when you play a CD TEXT disc*².

*¹ *You can connect an MD changer, CD changer and MD player, or CD player.*

*² *A CD TEXT disc is an audio CD that includes information such as the disc name, artist name and track names. This information is recorded on the disc.*

Table of Contents

This Unit Only

Notes on MDs	4
Location of controls	5

Getting Started

Resetting the unit	7
Detaching the front panel	7
Preparing the rotary commander	8
Setting the clock	8

MD Player

Listening to an MD	9
Playing an MD in various modes	10

Radio

Memorising stations automatically	
— Best Tuning Memory (BTM)	11
Memorising only the desired stations	11
Receiving the memorised stations	12

RDS

Overview of the RDS function	13
Displaying the station name	13
Retuning the same programme automatically	
— Alternative Frequencies (AF)	13
Listening to traffic announcements	14
Presetting the RDS stations with	
the AF and TA data	15
Locating a station by programme type	16
Setting the clock automatically	17

Other Functions

Using the rotary commander	17
Adjusting the sound characteristics	19
Attenuating the sound	19
Changing the sound and display settings	19
Boosting the bass sound	
— D-bass	20

With Optional Equipment

CD/MD Unit

Playing a CD or MD	20
Playing tracks repeatedly	
— Repeat Play	22
Playing tracks in random order	
— Shuffle Play	22
Labelling a CD	
— Disc Memo	22
Locating a disc by name	
— List-up	23
Selecting specific tracks for playback	
— Bank	24


Additional Information

Precautions	25
Maintenance	25
Dismounting the unit	26
Specifications	27
Troubleshooting guide	28


Notes on MDs

Since an MD itself is housed in a cartridge, free from accidental contact with your fingers and dust, it can withstand a certain degree of the rough handling. However, dirt or dust on the surface of the cartridge or a warped cartridge may cause a malfunction. Observe the following for best results.

Never touch the surface of the MD itself by deliberately opening the shutter on the cartridge.

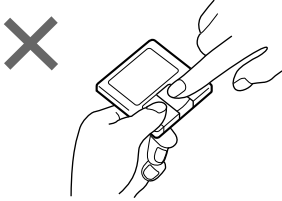




Do not expose the MD to direct sunlight or heat sources such as hot air-ducts. Do not leave it in a car parked in direct sunlight where there can a considerable rise in temperature. Make sure the MD is not left on the dashboard or rear tray of a car etc. where the temperature can also be excessive.

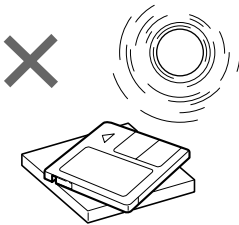

Notes on mounting labels


Be sure to mount labels on cartridges correctly, as failing to do so may cause the MD to become stuck in the changer.

- Mount the label in a suitable position.
- Remove old labels before putting new ones on.
- Replace labels that are beginning to peel away from the MD.

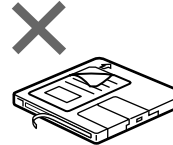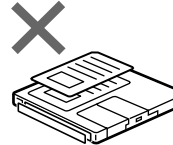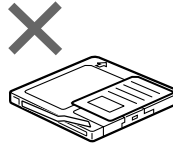


Cleaning

Wipe the surface of the MD cartridge from time to time with a soft dry cloth.

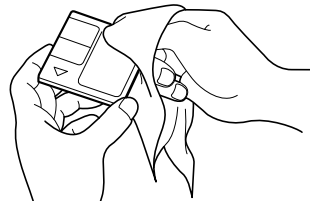

Location of controls

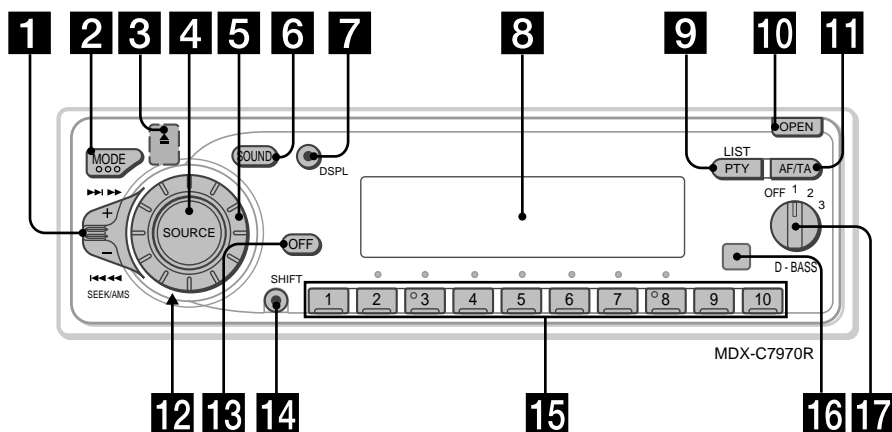


Refer to the pages for details.

- 1** SEEK/AMS (seek/Automatic Music Sensor/manual search) control
10, 11, 12, 14, 16, 21, 24
- 2** MODE (band/unit select) button
11, 12, 20, 23
- 3** ▲ (eject) button (located on the front of the unit hidden by the front panel) 9
- 4** SOURCE (source select) button
9, 11, 12, 15, 20, 21, 23
- 5** Dial (volume/subwoofer volume/bass/treble/left-right/rear-front control)
8, 22, 23
- 6** SOUND button 19
- 7** DSPL (display mode change) button
9, 12, 13, 20, 21, 23
- 8** Display window
- 9** PTY/LIST button
Disc Memo 22, 23
List-up 23
RDS Programme 16
- 10** OPEN button 7, 9, 25
- 11** AF/TA button 13, 14, 15
- 12** Reset button (located on the front side of the unit behind by the front panel) 7
- 13** OFF button 7, 9
- 14** SHIFT button
SET UP 8, 9, 17, 19
PLAY MODE 11, 12, 14, 15, 24
REP 10, 22
SHUF 10, 22
- 15** During radio reception:
Number buttons 11, 12, 14, 15
During CD/MD playback:
Direct disc selection buttons 21
- 16** Receptor for the optional wireless remote
- 17** D-BASS control 20

Location of controls

Optional wireless remote (RM-X47)

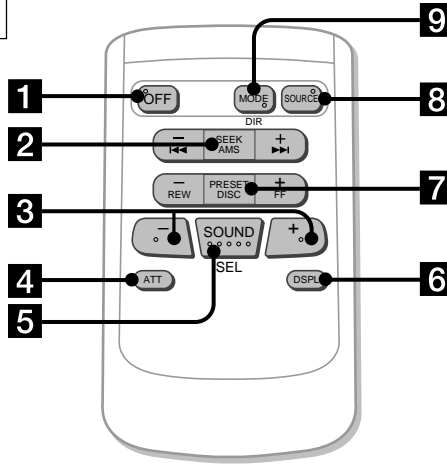

The buttons of the wireless remote work the same functions as those on this unit.

1 OFF button

2 SEEK/AMS button

3   buttons

4 ATT button

5 SOUND/SEL button


6 DSPL button

7 PRESET/DISC button

You cannot do manual search and manual tuning with the remote.

8 SOURCE button

9 MODE/DIR button

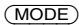
 controls the same function on this unit.

Getting Started

Resetting the unit

Before operating the unit for the first time or after replacing the car battery, you must reset the unit.

Remove the front pannel and press the reset button with a pointed object, such as a ballpoint pen.



Reset button

Note


Pressing the reset button will erase the clock setting and some memorised functions.

Detaching the front panel

You can detach the front panel of this unit to protect the unit from being stolen.

1 Press **OFF**.

2 Press **OPEN**, then slide the front panel to the right side, and pull out the left side of the front panel.



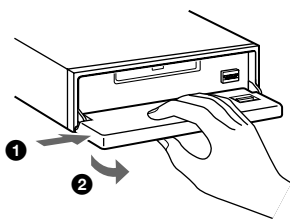


Notes

- Do not put anything on the inner surface of the front panel.
- Be sure not to drop the panel when detaching it from the unit.
- If you detach the panel while the unit is still turned on, the power will turn off automatically to prevent the speakers from being damaged.
- When carrying the front panel with you, use the supplied front panel case.

Attaching the front panel

Place the hole ③ in the front panel onto the spindle ② on the unit as illustrated, then push the left side in.

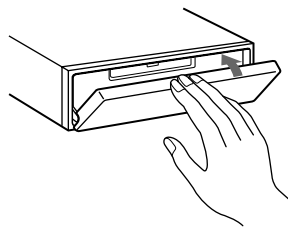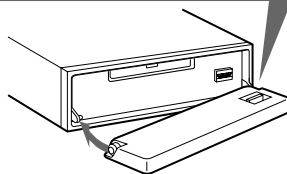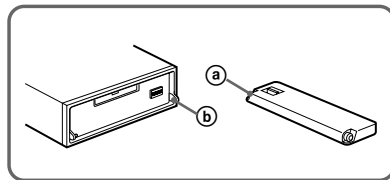

Notes


- Be sure not to attach the front panel upside down.
- Do not press the front panel too hard against the unit when attaching it.
- Do not press too hard or put excessive pressure on the display window of the front panel.
- Do not expose the front panel to direct sunlight or heat sources such as hot air ducts, and do not leave it in a humid place. Never leave it on the dashboard of a car parked in direct sunlight or where there may be a considerable rise in temperature.

Caution alarm

If you turn the ignition key switch to the OFF position without removing the front panel, the caution alarm will beep for a few seconds.

Preparing the rotary commander

When you mount the rotary commander, attach the label in the illustration below.

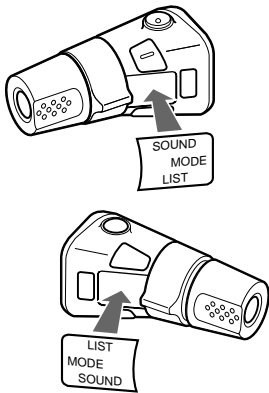

Setting the clock

The clock uses a 24-hour digital indication.

Example: To set the clock to 10:08

- 1 Press **(SHIFT)**, then press **(3) (SET UP)** repeatedly until “Clock” appears.



- 1 Press **(5) (→)**.




The hour indication flashes.

- 2 Set the hour.



- 3 Press **(5) (→)**.




The minute indication flashes.

- 4 Set the minute.



- 2 Press **(SHIFT)**.



The clock starts.

- 3 Press **(SHIFT)**.


After the Clock setting is complete, the display returns to normal playback mode.

MD Player

Listening to an MD

- 1 Press **(OPEN)** and insert the MD.

Labelled side up

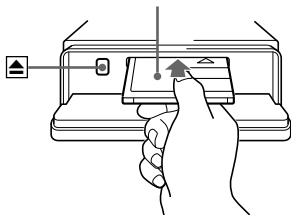


- 2 Close the front panel.

Playback starts automatically.

If an MD is already inserted, press **(SOURCE)** repeatedly until "MD" appears to start playback.

The title of the MD* and the track title will be displayed in the display window, then the playing time will appear.

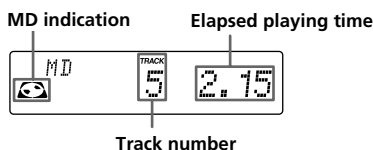

* Only if these titles are prerecorded on the MD.

Tip

If the name of the MD is too long, you can scroll it across the display window by pressing **(SHIFT)**, then **(←)** while the disc name or track name is displayed.


When the last track on the MD is over

The track number indication returns to "1," and playback restarts from the first track of the MD.

To	Press
Stop playback	(OFF)
Eject the MD	(OPEN) then ▲

Changing the display item

Each time you press **(DSPL)**, the item changes as follows:

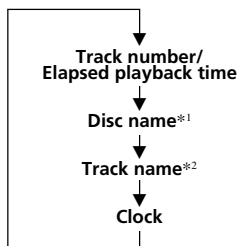

*1 If there is no prerecorded title for a disc "NO D.Name" will appear on the display.

*2 If a track title is not prerecorded, "NO T.Name" will be displayed.

After you select the desired item, the display will automatically change to the Motion Display mode after a few seconds. In the Motion Display mode, all the above items are scrolled in the display one by one in order.

Tip

The Motion Display mode can be turned off. (See "Changing the sound and display settings" on page 19.)

Automatically scrolling a disc name — Auto Scroll

If the disc name, or track name on an MD exceeds 10 characters and the Auto Scroll function is on, information automatically scrolls across the display as follows:

- The disc name appears when the disc has changed (if the disc name is selected).
- The track name appears when the track has changed (if the track name is selected).
- The disc or track name appears depending on the setting when you press **(SOURCE)** to select an MD.

If you press **(DSPL)** to change the display item, the disc or track name of the MD is scrolled automatically whether you set the function on or off.

- 1 During playback, press **(SHIFT)**.

- 2 Press **(3)** **(SET UP)** repeatedly until "A.Scrl" appears.

- 3 Press **(5)** **(→)** to select "A.Scrl on."

- 4 Press **(SHIFT)**.

To cancel Auto Scroll, select "A.Scrl off" in step 3 above.

Locating a specific track

— Automatic Music Sensor (AMS)

During playback, push the SEEK/AMS control up or down and release for each track you want to skip.

To locate succeeding tracks



To locate preceding tracks



Locating a specific point in a track

— Manual Search

During playback, push the SEEK/AMS control up or down and hold. Release when you have found the desired point.

To search forward



To search backward



Note

If "⏮⏮⏮" or "⏭⏭⏭" appears in the display, you have reached the beginning or the end of the disc and you cannot go any further.

Playing an MD in various modes

You can play MDs in various modes:


- Repeat (Repeat Play) repeats the current track.
- Shuf (Shuffle Play) plays all the tracks in random order.

Playing tracks repeatedly


— Repeat Play

1 During playback, press (SHIFT).

Each time you press (SHIFT), only the items you can select light up.



2 Press (7) (REP) repeatedly until "Repeat 1" appears.



Repeat play starts.

3 Press (SHIFT).


To return to the normal playback mode, select "Repeat off" in step 2 above.

Playing tracks in random order


— Shuffle Play

1 During playback, press (SHIFT).

Each time you press (SHIFT), only the items you can select light up.



2 Press (8) (SHUF) repeatedly until "Shuf 1" appears.



Shuffle play starts.

3 Press (SHIFT).

To return to the normal playback mode, select "Shuf off" in step 2 above.

Memorising stations automatically

— Best Tuning Memory (BTM)


The unit selects the stations with the strongest signals and memorises them in the order of their frequencies. You can store up to 10 stations on each band (FM1, FM2, MW, and LW).

Caution

When tuning in stations while driving, use Best Tuning Memory to prevent accidents.

1 Press **(SOURCE)** repeatedly to select the tuner.


Each time you press **(SOURCE)**, the source changes as follows:



* If the corresponding optional equipment is not connected, this item will not appear.

2 Press **(MODE)** repeatedly to select the band.

Each time you press **(MODE)**, the band changes as follows:



3 Press **(SHIFT)**, then press **(4) (PLAY MODE)** repeatedly until "B.T.M" appears.

4 Press **(5) (→)**.

The unit stores stations in the order of their frequencies on the number buttons.

A beep sounds when the setting is stored.

5 Press **(SHIFT)**.

Notes

- The unit does not store stations with weak signals. If only a few stations can be received, some number buttons will retain their former setting.
- When a number is indicated in the display, the unit starts storing stations from the one currently displayed.
- If an MD is not in the unit, only the tuner band appears even if you press **(SOURCE)**.

Memorising only the desired stations

You can preset up to 20 FM stations (10 each for FM1 and FM2), up to 10 MW stations, and up to 10 LW stations in the order of your choice.

1 Press **(SOURCE)** repeatedly to select the tuner.

2 Press **(MODE)** repeatedly to select the band.

3 Push the SEEK/AMS control up or down to tune in the station that you want to store on the number button.

4 Press and hold the desired number button **(1 to 10)** until "MEM" appears.

The number button indication appears in the display.

Note

If you try to store another station on the same number button, the previously stored station will be erased.

Receiving the memorised stations

- 1 Press **(SOURCE)** repeatedly to select the tuner.
- 2 Press **(MODE)** repeatedly to select the band.
- 3 Press the number button (**(1)** to **(10)**) on which the desired station is stored.

If you cannot tune in a preset station

Push the **SEEK/AMS** control up or down and release to search for the station (automatic tuning).

Scanning stops when the unit receives a station. Push the **SEEK/AMS** control up or down repeatedly until the desired station is received.

Note

If the automatic tuning stops too frequently, press **(SHIFT)**, then press **(4)** (**PLAY MODE**) repeatedly until "Local" (local seek mode) is displayed. Then press **(5)** (**→**) to select "Local on." Press **(SHIFT)**. Only the stations with relatively strong signals will be tuned in.

Tip

If you know the frequency of the station you want to listen to, push the **SEEK/AMS** control up or down and hold until the desired frequency appears (manual tuning).

If FM stereo reception is poor

— Monaural Mode

- 1 During radio reception, press **(SHIFT)**, then press **(4)** (**PLAY MODE**) repeatedly until "Mono" appears.
- 2 Press **(5)** (**→**) repeatedly until "Mono on" appears.
The sound improves, but becomes monaural ("ST" disappears).
- 3 Press **(SHIFT)**.

To return to normal mode, select "Mono off" in step 2 above.

Changing the display item

Each time you press **(DSPL)**, the item changes as follows:

Frequency ↔ Clock

After you select the desired item, the display will automatically change to the Motion Display mode after a few seconds. In the Motion Display mode, all the above items are scrolled in the display one by one in order.

Tip

The Motion Display mode can be turned off. (See "Changing the sound and display settings" on page 19.)

Overview of the RDS function

Radio Data System (RDS) is a broadcasting service that allows FM stations to send additional digital information along with the regular radio programme signal. Your car stereo offers you a variety of services. Here are just a few: retuning the same programme automatically, listening to traffic announcements, and locating a station by programme type.

Notes

- Depending on the country or region, not all of the RDS functions are available.
- RDS may not work properly if the signal strength is weak or if the station you are tuned to is not transmitting RDS data.

Displaying the station name

The name of the current station lights up in the display.

Select an FM station (page 11).

When you tune in an FM station that transmits RDS data, the station name appears in the display.



Note

The “*” indication means that an RDS station is being received.

Changing the displayed item

Each time you press **(DSPL)**, the item changes as follows:

Frequency (Station Name) ↔ Clock

After you select the desired item, the display will automatically change to the Motion Display mode after a few seconds. In the Motion Display mode, all the above items are scrolled in the display one by one in order.

Tip

The Motion Display mode can be turned off. (See “Changing the sound and display settings” on page 19.)


Note

“NO Name” appears if the received station does not transmit RDS data.

Retuning the same programme automatically

— Alternative Frequencies (AF)

The Alternative Frequencies (AF) function automatically selects and retunes the station with the strongest signal in a network. By using this function, you can continuously listen to the same programme during a long-distance drive without having to retune the station manually.

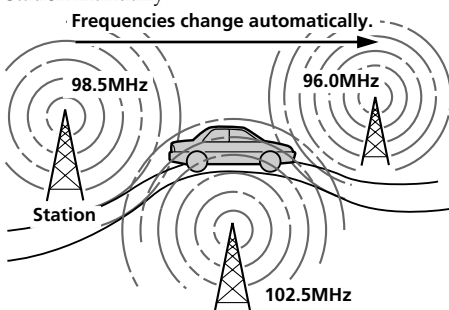

1 Select an FM station (page 11).

2 Press **(AF/TA)** repeatedly until “AF on” appears.


The unit starts searching for an alternative station with a stronger signal in the same network.

Note

When there is no alternative station in the area and you do not need to search for an alternative station, turn the AF function off by pressing **(AF/TA)** repeatedly until “AF TA off” appears.

Changing the displayed item

Each time you press **(AF/TA)**, the item changes as follows:



* Select this to turn on both the AF and TA functions.

Notes

- When “NO AF” and the station name flash alternately, it means that the unit cannot find an alternative station in the network.
- If the station name starts flashing after selecting a station with the AF function on, this indicates that no alternative frequency is available. Push the SEEK/AMS control up or down while the station name is flashing (within eight seconds). The unit starts searching for another frequency with the same PI (Programme Identification) data (“PI SEEK” appears and no sound is heard). If the unit cannot find another frequency, “NO PI” appears, and the unit returns to the previously selected frequency.

Listening to a regional programme

The “REG on” (regional on) function lets you stay tuned to a regional programme without being switched to another regional station. (Note that you must turn the AF function on.) The unit is factory preset to “REG on,” but if you want to turn off the function, do the following.

- 1 During radio reception, press **(SHIFT)**, then press **(4) (PLAY MODE)** repeatedly until “REG” appears.
- 2 Press **(5) (→)** repeatedly until “REG off” appears.
- 3 Press **(SHIFT)**.
Note that selecting “REG off” might cause the unit to switch to another regional station within the same network.

To return to regional on, select “REG on” in step 2 above.

Note

This function does not work in the United Kingdom and in some other areas.

Local link function (United Kingdom only)

The Local Link function lets you select other local stations in the area, even if they are not stored on your number buttons.

- 1 Press a number button that has a local station stored on it.
- 2 Within five seconds, press the number button of the local station again.
- 3 Repeat this procedure until the desired local station is received.

Listening to traffic announcements

The Traffic Announcement (TA) and Traffic Programme (TP) data let you automatically tune in an FM station that is broadcasting traffic announcements even if you are listening to other programme sources.

Press **(AF/TA)** repeatedly until “TA on” or “AF TA on” appears.

The unit starts searching for traffic information stations. “TP” appears in the display when the unit finds a station broadcasting traffic announcements. When the traffic announcement starts, “TA” flashes. The flashing stops when the traffic announcement is over.

Tip

If the traffic announcement starts while you are listening to another programme source, the unit automatically switches to the announcement and goes back to the original source when the announcement is over.

Notes

- “NO TP” flashes for five seconds if the received station does not broadcast traffic announcements. Then, the unit starts searching for a station that broadcasts it.
- When “EON” appears with “TP” in the display, the current station makes use of broadcast traffic announcement of other stations in the same network.

To cancel the current traffic announcement

Press **(AF/TA)**, **(SOURCE)** or **(MODE)**.

To cancel all traffic announcements, turn off the function by pressing **(AF/TA)** until "AF TA off" appears.

Presetting the volume of traffic announcements

You can preset the volume level of the traffic announcements beforehand so you won't miss the announcement. When a traffic announcement starts, the volume will be automatically adjusted to the preset level.

- 1 Select the desired volume level.
- 2 Press **(AF/TA)** for two seconds.
"TA" appears and the setting is stored.

Receiving emergency announcements

If an emergency announcement comes in while you are listening to the radio, the programme will be automatically switched to it. If you are listening to a source other than the radio, the emergency announcements will be heard if you set AF or TA to on. The unit will then automatically switch to these announcements no matter which source you are listening to at the time.

Presetting the RDS stations with the AF and TA data

When you preset RDS stations, the unit stores each station's data as well as its frequency, so you don't have to turn on the AF or TA function every time you tune in the preset station. You can select a different setting (AF, TA, or both) for individual preset stations, or the same setting for all preset stations.

Presetting the same setting for all preset stations

- 1 Select an FM band (page 11).
- 2 Press **(AF/TA)** repeatedly to select either "AF on", "TA on" or "AF TA on" (for both AF and TA functions).
Note that selecting "AF TA off" stores not only RDS stations, but also non-RDS stations.
- 3 Press **(SHIFT)**, then press **(4)** (PLAY MODE) repeatedly until "B.T.M" appears.
- 4 Press **(5)** (→) until "B.T.M" flashes.
- 5 Press **(SHIFT)**.

Presetting different settings for each preset station

- 1 Select an FM band, and tune in the desired station (page 11).
- 2 Press **(AF/TA)** repeatedly to select either "AF on", "TA on" or "AF TA on" (for both AF and TA functions).
- 3 Press the desired number button until "MEM" appears.
Repeat from step 1 to preset other stations.

Tip

If you want to change the preset AF and/or TA setting after you tuned the preset station, you can do so by turning the AF or TA function on or off.


Locating a station by programme type

You can locate the station you want by selecting one of the programme types shown below.

Programme types	Display
News	News
Current Affairs	Affairs
Information	Info
Sports	Sport
Education	Educate
Drama	Drama
Culture	Culture
Science	Science
Varied	Varied
Popular Music	Pop M
Rock Music	Rock M
Easy listening	Easy M
Light Classical	Light M
Classical	Classics
Other Music Type	Other M
Weather	Weather
Finance	Finance
Children’s programmes	Children
Social Affairs	Social A
Religion	Religion
Phone In	Phone In
Travel	Travel
Leisure	Leisure
Jazz Music	Jazz
Country Music	Country
National Music	Nation M
Oldies Music	Oldies
Folk Music	Folk M
Documentary	Document
Not specified	None

Note
You cannot use this function in some countries where no PTY (Programme Type selection) data is available.

1 Press **PTY/LIST** during FM reception until “PTY” appears.



The current programme type name appears if the station is transmitting the PTY data. “-----” appears if the received station is not an RDS station, or if the RDS data has not been received.

2 Press **PTY/LIST** repeatedly until the desired programme type appears.

The programme types appear in the order shown in the above table. Note that you cannot select “None” (Not specified) for searching.




3 Push the **SEEK/AMS** control up or down.

The unit starts searching for a station broadcasting the selected programme type. When the unit finds the programme, the programme type appears again for five seconds. “NO” and the programme type appear alternately for five seconds if the unit cannot find the programme type. It then returns to the previous selected station.


Setting the clock automatically

The CT (Clock Time) data from the RDS transmission sets the clock automatically.

- 1 During radio reception, press **(SHIFT)**, then press **(3)** (SET UP) repeatedly until "CT" appears.



- 2 Press **(5)** (→) repeatedly until "CT on" appears.
The clock is set.



- 3 Press **(SHIFT)** to return to the normal display.

To cancel the CT function

Select "CT off" in step 2 above.

Notes


- The CT function may not work even though an RDS station is being received.
- There might be a difference between the time set by the CT function and the actual time.

Other Functions

Using the rotary commander

The rotary commander works by pressing buttons and/or rotating controls. You can control an optional CD or MD unit with the rotary commander.

By pressing buttons (the SOURCE and MODE buttons)

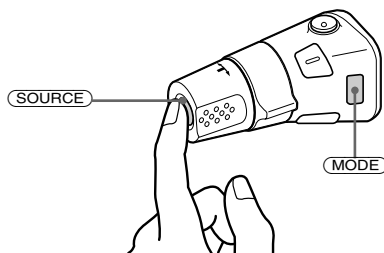

Each time you press **(SOURCE)**, the source changes as follows:


Tuner → CD* → MD

* If the corresponding optional equipment is not connected, this item will not appear.

Pressing **(MODE)** changes the operation in the following ways:

- Tuner: FM1 → FM2 → MW → LW
- CD unit: CD1 → CD2 → ...
- MD unit: MD1 → MD2 → ...


By rotating the control (the SEEK/AMS control)

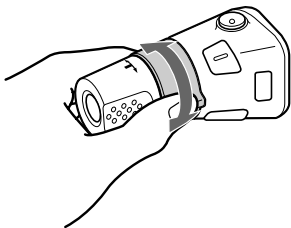

Rotate the control momentarily and release it to:

- Locate a specific track on a disc. Rotate and hold the control until you locate the specific point in a track, then release it to start playback.
- Tune in stations automatically. Rotate and hold the control to find a specific station.

By pushing in and rotating the control (the PRESET/DISC control)

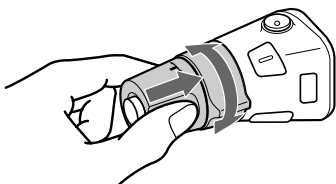


Push in and rotate the control to:

- Receive the stations memorised on the number buttons.
- Change the disc.

Other operations

Rotate the VOL control to adjust the volume.

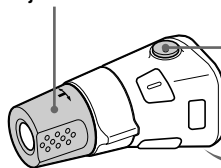


Press **(ATT)** to attenuate the sound.



Press **(OFF)** to turn off the unit.

Press **(SOUND)** to adjust the volume and sound menu.

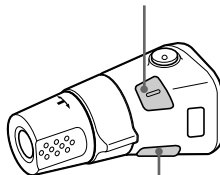


Press **(LIST)** to display the memorised names.

Changing the operative direction


The operative direction of controls is factory-set as shown below.

To increase

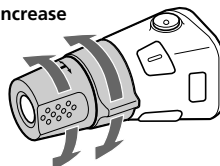

To decrease

If you need to mount the rotary commander on the right hand side of the steering column, you can reverse the operative direction.

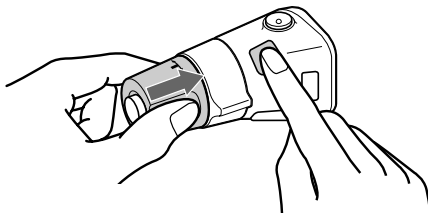

Press **(SOUND)** for two seconds while pushing the VOL control.

Tip

You can also change the operative direction of these controls with the unit (page 19).

Adjusting the sound characteristics

You can adjust the bass, treble, balance, and fader.

You can store the bass and treble levels independently for each source.

1 Select the item you want to adjust by pressing **(SOUND)** repeatedly.

Each time you press **(SOUND)**, the item changes as follows:

VOL (volume) → **BAS (bass)** → **TRE (treble)** → **BAL (left-right)** → **FAD (front-rear)**

2 Adjust the selected item by rotating the dial.

Adjust within three seconds after selecting the item. (After three seconds, the dial functions reverts to volume control.)

Attenuating the sound

Press **(ATT)** on the rotary commander or optional wireless remote.
“ATT on” flashes momentarily.

To restore the previous volume level, press **(ATT)** again.

Tip

The unit decreases the volume automatically when a telephone call comes in (Telephone ATT function).

Changing the sound and display settings

The following items can be set:

- **Clock** (page 8)
- **CT** (Clock Time) (page 17)
- **D.Info** (Dual Information) to display the clock and the play mode at the same time (on) or to display the information alternately (off).
- **Amber /Green** to change the illumination colour to amber or green.
- **Dimmer** to change the brightness of the display.
 - Select “Auto” to dim the display only when you turn the lights on.
 - Select “on” to dim the display.
- **Contrast** to adjust the contrast if the indications in the display are not recognizable because of the unit's installed position.
- **Beep** to turn on or off the beeps.
- **RM** (Rotary Commander) to change the operative direction of the controls of the rotary commander.
 - Select “norm” to use the rotary commander as the factory-set position.
 - Select “rev” when you mount the rotary commander on the right side of the steering column.
- **M.dspl** (Motion Display) to turn the motion display on or off.
- **A.Scr1** (Auto Scroll) (page 9, 21)

Note

If you connect an optional power amplifier and do not use the built-in amplifier, the beep sound will be disabled.

1 Press **(SHIFT)**.

2 Press **(3)** **(SET UP)** repeatedly until the desired item appears.

Each time you press **(3)** **(SET UP)**, the item changes as follows:

Clock → **CT** → **D.Info*** → **Amber/Green** → **Dimmer** → **Contrast** → **Beep** → **RM** → **M.dspl** → **A.Scr1***

* When no CD or MD is playing, this item will not appear.

Note

The displayed item will differ depending on the source.

continue to next page →

- 3 Press (5) (→) to select the desired setting (Example: on or off).**
For the “Contrast” setting, pressing (5) (→) makes the contrast higher, and pressing (2) (←) makes the contrast lower.

- 4 Press (SHIFT).**
After the mode setting is complete, the display returns to normal playback mode.


Boosting the bass sound

— D-bass

You can enjoy a clear and powerful bass sound.

The D-bass function boosts the low frequency signal with a sharper curve than conventional bassboost.

You can hear the bass line more clearly even while the vocal volume remains the same. You can emphasize and adjust the bass sound easily with the D-BASS control.

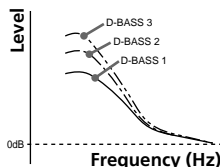

Adjusting the bass curve

Turn the D-BASS control to adjust the bass level (1, 2 or 3).

“D-BASS” appears in the display.

To cancel, turn the control to OFF.

Note

If the bass sound becomes distorted, adjust the D-BASS control or volume control.

With Optional Equipment CD/MD Unit

This unit can control a maximum of seven external CD/MD units in this configuration:

CD unit – maximum of five

MD unit – maximum of five.

Any combination up to seven will work.

If you connect an optional CD unit with the CD TEXT function, the CD TEXT information will appear in the display when you play back a CD TEXT disc.

Playing a CD or MD


- 1 Press (SOURCE) repeatedly to select CD or MD.**

- 2 Press (MODE) until the desired unit appears.**
CD/MD playback starts.

When a CD/MD unit is connected, all the tracks play from the beginning.

Changing the display item

Each time you press (DISP) during CD, CD TEXT, or MD playback, the item changes as follows:

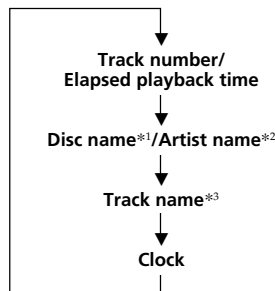

*1 If you have not labelled the disc or if there is no disc name prerecorded on the MD, “NO D.Name” appears in the display.

*2 If you play a CD TEXT disc, the artist name appears in the display after the disc name. (Only for CD TEXT discs with the artist name.)

*3 If the track name of a CD TEXT disc or MD is not prerecorded, “NO T.Name” appears in the display.

You can label CD and CD TEXT discs with a personalized name using the disc memo function. Refer to “Labelling a CD” (page 22). However, if you use personalized labels, they will always take priority over the original CD TEXT information when such information is displayed.

Tip

If you want to display the original CD TEXT information after labeling the CD TEXT disc with a personalized name, press **SHIFT**, then **5** (→).

After you select the desired item, the display will automatically change to the Motion Display mode after a few seconds. In the Motion Display mode, all the above items are scrolled in the display one by one in order.

Tip

The Motion Display mode can be turned off. (See “Changing the sound and display settings” on page 19).

Automatically scrolling a disc name

— Auto Scroll

If the disc name, artist name, or track name on a CD TEXT disc or MD exceeds 10 characters and the Auto Scroll function is on, information automatically scrolls across the display as follows:

- The disc name appears when the disc has changed (if the disc name is selected).
- The track name appears when the track has changed (if the track name is selected).
- The disc or track name appears depending on the setting when you press **SOURCE** to select an MD or CD TEXT disc.

If you press **DSPL** to change the display item, the disc or track name of the MD or CD TEXT disc is scrolled automatically whether you set the function on or off.

- 1 During playback, press **SHIFT**.
- 2 Press **3** (SET UP) repeatedly until “A.Scr1” appears.
- 3 Press **5** (→) to select “A.Scr1 on”.
- 4 Press **SHIFT**.

To cancel Auto Scroll, select “A.Scr1 off” in step 3 above.

Note

For some CD TEXT discs with very many characters, the following cases may happen:

- Some of the characters are not displayed.
- Auto Scroll does not work.

Tip


To manually scroll the long name of an MD or CD TEXT disc after activating the Auto Scroll function, press **SHIFT**, then **2** (←) (manual scroll).

Locating a specific track


— Automatic Music Sensor (AMS)

During playback, push the SEEK/AMS control up or down and release for each track you want to skip.

To locate succeeding tracks



To locate preceding tracks




Locating a specific point in a track


— Manual Search

During playback, push the SEEK/AMS control up or down and hold. Release when you have found the desired point.

To search forward



To search backward



Locating a disc by disc number

— Direct Disc Selection

Press the number button that corresponds with the desired disc number.

The desired disc in the current unit begins playback.

Playing tracks repeatedly


— Repeat Play

You can select:

- Repeat 1 to repeat a track.
- Repeat 2 to repeat a disc.

1 During playback, press **(SHIFT)**.

2 Press **(7)** (REP) repeatedly until the desired setting appears.



Repeat Play starts.

3 Press **(SHIFT)**.

To return to normal playback mode, select "Repeat off" in step 2 above.

Playing tracks in random order


— Shuffle Play

You can select:

- Shuf 1 to play the tracks on the current disc in random order.
- Shuf 2 to play the tracks in the current unit in random order.
- Shuf All to play all the tracks in all units in random order.

1 During playback, press **(SHIFT)**.

2 Press **(8)** (SHUF) repeatedly until the desired setting appears.



Shuffle Play starts.

* "Shuf All" is available for CD changer(s) only.

3 Press **(SHIFT)**.


To return to normal playback mode, select "Shuf off" in step 2 above.

Labelling a CD — Disc Memo

(For a CD unit with the custom file function)


You can label each disc with a personalized name. You can enter up to eight characters for a disc. If you label a CD, you can locate the disc by name (page 23) and select the specific tracks for playback (page 24).

1 Play the CD and press and hold **(PTY/LIST)** for two seconds.



2 Enter the characters.

- 1** Rotate the dial clockwise to select the desired characters.
- (A → B → C → ... Z → 0 → 1 → 2 → ... 9 → + → - → * → / → \ → > → < → . → _)




If you rotate the dial counterclockwise, the characters will appear in reverse order.

If you want to put a blank space between characters, select "_" (under-bar).

2 Press **(5)** (→) after locating the desired character.

The flashing cursor moves to the next space.



If you press **(2)** (←), the flashing cursor moves to the left.

3 Repeat steps **1** and **2** to enter the entire name.


3 To return to normal CD playback mode, press **(PTY/LIST)** for two seconds.

Tip


To erase or correct a name, enter "_" (under-bar) for each character.

Displaying the disc memo

Press **(DSPL)** during CD or CD TEXT disc playback.



Each time you press **(DSPL)** during CD or CD TEXT disc playback, the item changes as follows:

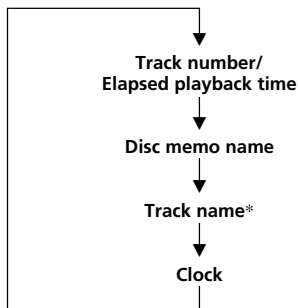

* If you connect an optional CD unit with the CD TEXT function, the CD TEXT information will appear in the display when you play a CD TEXT disc.

Erasing the disc memo

- 1 Press **(SOURCE)** repeatedly to select CD.
- 2 Press **(MODE)** repeatedly to select the CD unit.
- 3 Press **(PTY/LIST)** for two seconds.
- 4 Press **(DSPL)** for two seconds.
- 5 Rotate the dial to select the name you want to erase.
- 6 Press **(6) (ENTER)** for two seconds.
The name is erased.
Repeat steps 5 and 6 if you want to erase other names.
- 7 Press **(PTY/LIST)** for two seconds.
The unit returns to normal CD playback mode.

Note

When a personalized label is erased, the original CD TEXT information will appear in the display.


Locating a disc by name

— List-up (For a CD unit with the custom file function or an MD unit)

You can use this function for discs that have been assigned a custom name. For more information on disc names, refer to "Labelling a CD" (page 22).

1 Press **(PTY/LIST)**.

The name assigned to the current disc appears in the display.



When you assign a disc memo label to a CD TEXT disc, it takes priority over the original CD TEXT information.

2 Press **(PTY/LIST)** repeatedly until you find the desired disc.

3 Press **(6) (ENTER)** to play the disc.

Notes

- After a disc name has been displayed for five seconds, the display returns to normal playback mode. To turn off the display, press **(DSPL)**.
- The track names are not displayed during MD or CD TEXT disc playback.
- If there are no discs in the magazine, "NO Disc" appears in the display.
- If a disc has not been assigned a custom file, "*****" appears in the display.
- If the disc information has not been read by the unit, "?" appears in the display. To load a disc, first press the number button, then choose the disc that has not been loaded.
- There are also some letters which cannot be displayed (during MD or CD TEXT disc playback).

Selecting specific tracks for playback


— Bank

(For a CD unit with the custom file function)

If you label the disc, you can set the unit to skip or play the tracks of your choice.

- 1 Start playing the disc and press **(SHIFT)**, then press and hold **(4) (PLAY MODE)** for two seconds.


Bank edit mode



Note

If you have not labelled the disc, the bank edit mode does not appear. To go back to normal playback mode, press **(SHIFT)**.

- 2 Push the SEEK/AMS control up or down to select the track number you want to skip and press **(6) (ENTER)**.



The indication changes from "Play" to "Skip." To return the indication to "Play," press **(6) (ENTER)** again.

- 3 Repeat step 2 to set "Play" or "Skip" for all the tracks.

- 4 Press and hold **(4) (PLAY MODE)** for two seconds.

The unit returns to normal CD playback mode.

- 5 Press **(SHIFT)**.

Notes

- You can set "Play" and "Skip" for up to 24 tracks.
- You cannot set "Skip" for all the tracks on a CD.

Playing specific tracks only

You can select:

- Bank on to play the tracks with the "Play" setting.
- Bank inv (Inverse) to play the tracks with the "Skip" setting.

- 1 During playback, press **(SHIFT)**, then press **(4) (PLAY MODE)** repeatedly until "Bank" appears.

- 2 Press **(5) (→)** to repeatedly until the desired setting appears.



Playback starts from the track following the current one.

- 3 Press **(SHIFT)**.

To return to normal playing mode, select "Bank off" in step 2 above.

Additional Information

Precautions

- If your car was parked in direct sunlight resulting in a considerable rise in temperature inside the car, allow the unit to cool off before operating it.
- If no power is being supplied to the unit, check the connections first. If everything is in order, check the fuse.
- If no sound comes from the speakers of 2-speaker systems, set the fader control to the centre position.
- If your car is equipped with a power aerial, it will extend automatically while the unit is operating.
- Connecting this unit may cause some car battery wear when your car has no ACC (accessory) position on the ignition key switch.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.


Moisture Condensation

On a rainy day or in a very damp area, moisture may condense on the lenses inside the MD player. Should this occur, the unit will not operate properly. In this case, remove the disc and wait for about an hour until the moisture has evaporated.

Maintenance

Fuse replacement

When replacing the fuse, be sure to use one matching the amperage rating stated on the original fuse. If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.

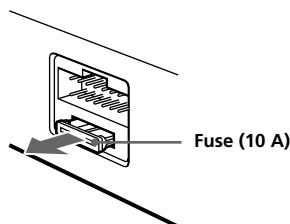


Warning


Never use a fuse with an amperage rating exceeding the one supplied with the unit as this could damage the unit.

Cleaning the connectors

The unit may not function properly if the connectors between the unit and the front panel are not clean. In order to prevent this, open the front panel by pressing **OPEN**, then detach it and clean the connectors with a cotton swab dipped in alcohol. Do not apply too much force. Otherwise, the connectors may be damaged.

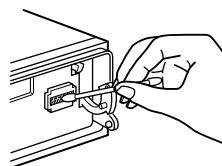

Main unit




Back of the front panel

Notes


- For safety, turn off the engine before cleaning the connectors, and remove the key from the ignition switch.
- Never touch the connectors directly with your fingers or any metal device.

Dismounting the unit


- 1 Press the clip inside the front cover with a thin screwdriver, and lever the front cover free.

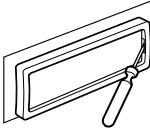


- 2 Repeat step 1 on the left side.
The front cover is removed.

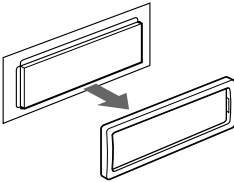


- 3 Use a thin screwdriver to push in the clip on the left side of the unit, then pull out the left side of the unit until the catch clears the mounting.

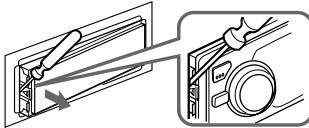

- 4 Repeat step 3 on the right side.

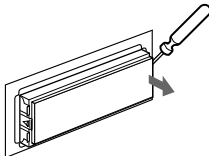

- 5 Slide the unit out of the mounting.

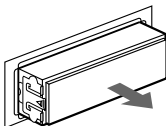

Specifications

MD player section

Signal-to-noise ratio	90 dB
Frequency response	10 – 20,000 Hz
Wow and flutter	Below measurable limit

Tuner section

FM

Tuning range	87.5 – 108.0 MHz
Aerial terminal	External aerial connector
Intermediate frequency	10.7 MHz
Usable sensitivity	8 dBf
Selectivity	75 dB at 400 kHz
Signal-to-noise ratio	65 dB (stereo), 68 dB (mono)
Harmonic distortion at 1 kHz	0.7 % (stereo), 0.4 % (mono)
Separation	35 dB at 1 kHz
Frequency response	30 – 15,000 Hz

MW/LW

Tuning range	MW: 531 – 1,602 kHz LW: 153 – 281 kHz
Aerial terminal	External aerial connector
Intermediate frequency	10.71 MHz/450 kHz
Sensitivity	MW: 30 µV LW: 50 µV

Power amplifier section

Outputs	Speaker outputs (sure seal connectors)
Speaker impedance	4 – 8 ohms
Maximum power output	40 W × 4 (at 4 ohms)

General

Outputs	Line outputs (2) Power aerial relay control lead Power amplifier control lead Telephone ATT control lead
Tone controls	Bass ±8 dB at 100 Hz Treble ±8 dB at 10 kHz
Power requirements	12 V DC car battery (negative ground)
Dimensions	Approx. 178 × 50 × 180 mm (w/h/d)
Mounting dimensions	Approx. 182 × 53 × 161 mm (w/h/d)
Mass	Approx. 1.2 kg
Supplied accessories	Parts for installation and connections (1 set) Front panel case (1) Rotary commander (1)
Optional accessories	Wireless remote RM-X47 BUS cable (supplied with an RCA pin cord) RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Optional equipment	CD changer (10 discs) CDX-828, CDX-727 MD changer (6 discs) MDX-65 Source selector XA-C30

U.S. and foreign patents licensed from Dolby laboratories Licensing Corporation.

Design and specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting guide

The following checklist will help you remedy the problems you may encounter with your unit. Before going through the checklist below, check the connection and operating procedures.

General

Problem	Cause/Solution
No sound.	<ul style="list-style-type: none">• Cancel the ATT function.• Set the fader control to the centre position for two-speaker systems.• Rotate the dial in a clockwise direction to adjust the volume.
The contents of the memory have been erased.	<ul style="list-style-type: none">• The power cord or battery has been disconnected.• The reset button has been pressed. → Store again into the memory.
Indications do not appear in the display.	Remove the front panel and clean the connectors. See "Cleaning the connectors" (page 25) for details.
No beep sound.	The beep sound is cancelled (page 19).

CD/MD playback

Problem	Cause/Solution
A disc cannot be loaded.	<ul style="list-style-type: none">• Another MD is already loaded.• The MD is forcibly inserted upside down or in the wrong way.
Playback does not begin.	Defective MD or dirty CD.
A disc is automatically ejected.	The ambient temperature exceeds 50°C.
MD will not eject.	Press ▲ for two seconds.
The operation buttons do not function.	Press the reset button.
The sound skips due to vibration.	<ul style="list-style-type: none">• The unit is installed at an angle of more than 20°.• The unit is not installed in a sturdy part of the car.

Radio reception

Problem	Cause/Solution
Preset tuning is not possible.	<ul style="list-style-type: none">• Memorise the correct frequency.• The broadcast signal is too weak.
Automatic tuning is not possible.	The broadcast signal is too weak. → Use manual tuning.
The "ST" indication flashes.	<ul style="list-style-type: none">• Tune in the frequency accurately.• The broadcast signal is too weak. → Set to the Mono mode (page 12).

RDS

Problem	Cause/Solution
The SEEK starts after a few seconds of listening.	The station is non-TP or has weak signal. → Press (AF/TA) repeatedly until "AFTA off" appears.
No traffic announcements.	<ul style="list-style-type: none"> • Activate "TA." • The station does not broadcast any traffic announcements despite being TP. → Tune to another station.
PTY displays "NONE."	The station does not specify the programme type.

Error displays (when an optional CD/MD unit is connected)

The following indications will flash for about five seconds, and an alarm sound will be heard.

Display	Cause	Solution
NO Mag	The disc magazine is not inserted in the CD/MD unit.	Insert the magazine in the CD/MD unit.
NO Disc	No disc is inserted in the CD/MD unit.	Insert discs in the CD/MD unit.
NG Discs	A CD/MD cannot play because of some problem.	Insert another CD/MD.
Error ^{*1}	A CD is dirty or inserted upside down. ^{*2}	Clean or insert the CD correctly.
	An MD does not play because of some problem. ^{*2}	Insert another MD.
Blank ^{*1}	No tracks have been recorded on an MD. ^{*2}	Play an MD with recorded tracks on it.
Push Reset	The CD/MD unit cannot be operated because of some problem.	Press the reset button on the unit.
Not Ready	The lid of the MD unit is open or MDs are not inserted properly.	Close the lid or insert the MDs properly.

^{*1} When an error occurs during playback of an MD or CD, the disc number of the MD or CD does not appear in the display.

^{*2} The disc number of the disc causing the error appears in the display.

If the above-mentioned solutions do not help improve the situation, consult your nearest Sony dealer.

¡Bienvenido!

Muchas gracias por la adquisición de este reproductor de minidiscos Sony. Esta unidad le permitirá disfrutar de distintas funciones, así como de un mando rotativo suministrado y de un mando a distancia inalámbrico opcional.

Además de las operaciones de reproducción de MD y escucha de la radio, podrá ampliar su sistema conectando una unidad*¹ de CD/MD opcional.

Si utiliza esta unidad o conecta una unidad opcional de CD con la función CD TEXT, el visor mostrará la información CD TEXT al reproducir discos CD TEXT*².

**¹ Es posible conectar un cambiador de CD, de MD o un reproductor de MD o de CD.*

**² Un disco CD TEXT es un CD de audio que contiene información, como el título del disco, nombre del cantante y títulos de los temas. Esta información está registrada en el disco.*

Índice

Sólo esta unidad

Notas sobre los MD	4
Localización de los controles	5

Procedimientos iniciales

Restauración de la unidad	7
Extracción del panel frontal	7
Preparación del mando rotativo	8
Ajuste del reloj	8

Reproductor de MD

Reproducción de un MD	9
Reproducción de MD en diversos modos	10

Radio

Memorización automática de emisoras	
— Memorización de la mejor sintonía (BTM)	11
Memorización de las emisoras deseadas	11
Recepción de emisoras memorizadas	12

RDS

Descripción general de la función RDS	13
Visualización del nombre de la emisora	13
Resintonización automática del mismo programa	
— Frecuencias alternativas (AF)	13
Recepción de anuncios de tráfico	14
Programación de emisoras RDS con los datos AF y TA	15
Localización de emisoras mediante el tipo de programa	16
Ajuste automático del reloj	17

Otras funciones

Uso del mando rotativo	17
Ajuste de las características de sonido	19
Atenuación del sonido	19
Cambio de los ajustes de sonido y visualización	19
Refuerzo de los graves	
— D-bass	20

Equipo opcional

Unidad de CD/MD

Reproducción de discos compactos (CD) o de minidiscos (MD)	20
Reproducción repetida de temas	
— Reproducción repetida	22
Reproducción de temas en orden aleatorio	
— Reproducción aleatoria	22
Asignación de títulos a los discos compactos	
— Memorando de discos	22
Localización de discos mediante el título	
— Función de listado	23
Selección de temas específicos para su reproducción	
— Función de banco	24


Información complementaria

Precauciones	25
Mantenimiento	25
Desmontaje de la unidad	26
Especificaciones	27
Guía de solución de problemas	28

Notas sobre los MD


Puesto que el MD se encuentra alojado en un cartucho, que lo protege del contacto accidental con los dedos y el polvo, etc., dicho MD puede resistir hasta cierto grado tratos bruscos. Sin embargo, la existencia de suciedad o polvo en la superficie del cartucho o la deformación del mismo pueden causar fallos de funcionamiento. Para disfrutar de una calidad de sonido óptima, observe lo siguiente:

No toque nunca la superficie del MD mediante la apertura deliberada del obturador del cartucho.

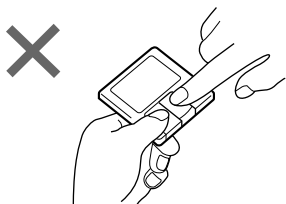

No exponga el MD a la luz solar directa ni a fuentes térmicas como conductos de aire caliente. No lo deje en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa, ya que puede producirse un considerable aumento de temperatura en su interior.




Asegúrese de que no lo deja en el salpicadero ni en la bandeja trasera de un automóvil, etc., donde la temperatura puede igualmente ser excesiva.

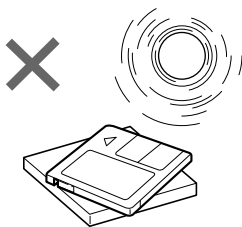

Notas sobre el montaje de las etiquetas


Asegúrese de montar las etiquetas sobre los cartuchos de forma correcta, ya que en caso contrario es posible que los MD se atasquen en el cambiador.

- Monte la etiqueta en una posición adecuada.
- Retire las etiquetas viejas antes de montar otras nuevas.
- Sustituya las etiquetas que comiencen a despegarse del MD.

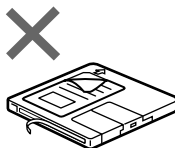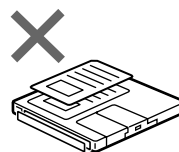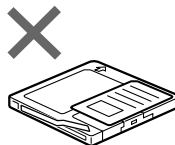


Limpieza

Limpie periódicamente la superficie del cartucho del MD con un paño seco y suave.

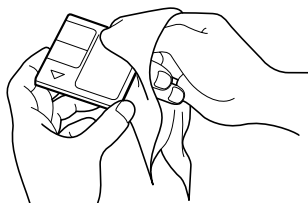

Localización de los controles

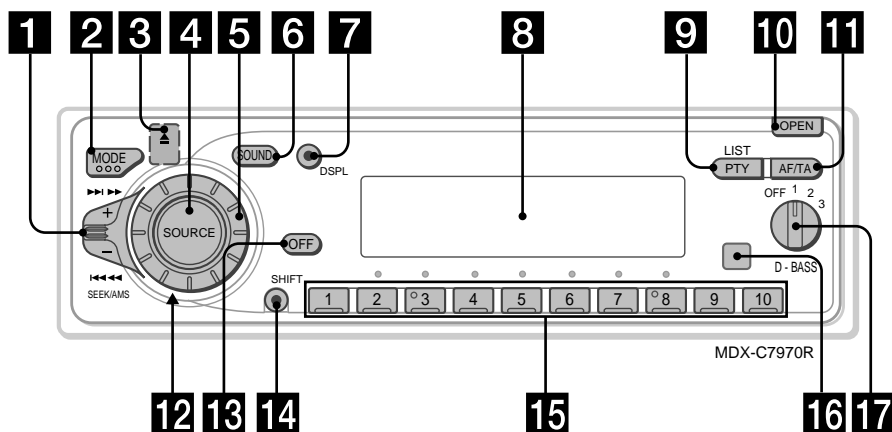


Consulte las páginas indicadas para obtener más información.

- | | |
|---|--|
| <p>1 Control SEEK/AMS (búsqueda/sensor de música automático/búsqueda manual) 10, 11, 12, 14, 16, 21, 24</p> <p>2 Botón MODE (selección de unidad/banda) 11, 12, 20, 23</p> <p>3 Botón ▲ (expulsión) (situado en la parte frontal de la unidad oculto por el panel frontal) 9</p> <p>4 Botón SOURCE (selección de fuente) 9, 11, 12, 15, 20, 21, 23</p> <p>5 Dial (control de volumen/volumen de potenciación de graves/graves/agudos/izquierdo-derecho/delantero-trasero) 8, 22, 23</p> <p>6 Botón SOUND 19</p> <p>7 Botón DSPL (cambio del modo de indicación) 9, 12, 13, 20, 21, 23</p> <p>8 Visor</p> <p>9 Botón PTY/LIST</p> <p>Memorando de discos 22, 23</p> <p>Función de listado 23</p> <p>Programa RDS 16</p> | <p>10 Botón OPEN 7, 9, 25</p> <p>11 Botón AF/TA 13, 14, 15</p> <p>12 Botón de restauración (situado en el lado frontal de la unidad, oculto por el panel frontal) 7</p> <p>13 Botón OFF 7, 9</p> <p>14 Botón SHIFT</p> <p>SET UP 8, 9, 17, 19</p> <p>PLAY MODE 11, 12, 14, 15, 24</p> <p>REP 10, 22</p> <p>SHUF 10, 22</p> <p>15 Durante la recepción de radio:
Botones numéricos 11, 12, 14, 15</p> <p>Durante la reproducción de CD/MD:
Botones de selección directa de disco 21</p> <p>16 Receptor para el mando a distancia inalámbrico opcional</p> <p>17 Control D-BASS 20</p> |
|---|--|

Localización de los controles

**Mando a distancia
inalámbrico opcional
(RM-X47)**

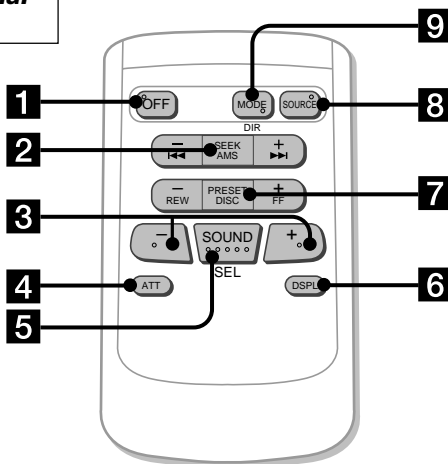

Botones con la misma función a los de esta unidad.

1 Botón OFF

2 Botón SEEK/AMS

3 Botones

4 Botón ATT

5 Botón SOUND/SEL

6 Botón DSPL

7 Botón PRESET/DISC

No es posible realizar la búsqueda manual ni la sintonización manual con el mando a distancia.

8 Botón SOURCE

9 Botón MODE/DIR

Funciona como el botón de esta unidad.

Procedimientos iniciales

Restauración de la unidad

Antes de utilizar la unidad por primera vez o después de sustituir la batería del automóvil, es necesario restaurar dicha unidad.

Extraiga el panel frontal y pulse el botón de restauración con un objeto puntiagudo, como por ejemplo un bolígrafo.



Botón de restauración

Nota


Al pulsar el botón de restauración se borrarán los ajustes del reloj y algunas funciones memorizadas.

Extracción del panel frontal

Es posible extraer el panel frontal de esta unidad para evitar su robo.

1 Pulse **OFF**.

2 Pulse **OPEN**, deslice el panel frontal hacia la derecha y tire del lado izquierdo del panel.



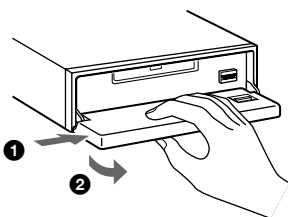


Notas

- No coloque nada en la superficie interior del panel frontal.
- Tenga cuidado para que el panel no se caiga cuando lo extraiga de la unidad.
- Si extrae el panel con la alimentación conectada, ésta se desconectará automáticamente para evitar que se dañen los altavoces.
- Para transportar el panel frontal, utilice el estuche suministrado para este fin.

Fijación del panel frontal

Coloque el orificio **a** del panel frontal en el eje **b** de la unidad como se ilustra y, a continuación, presione sobre el lado izquierdo para introducirlo.

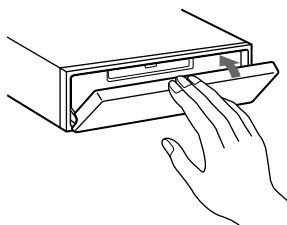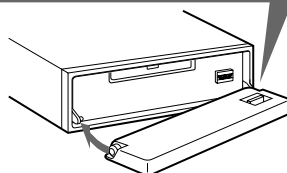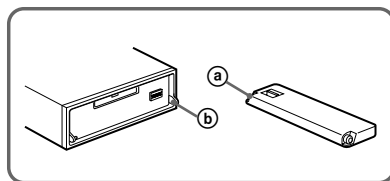

Notas


- Asegúrese de no fijar el panel frontal al revés.
- No ejerza excesiva presión sobre el panel al fijarlo a la unidad.
- No sujete con demasiada fuerza ni presione excesivamente sobre el visor del panel frontal.
- No exponga el panel frontal a fuentes de calor directas como la luz solar o las salidas de aire caliente, ni lo deje en lugares húmedos. No lo deje nunca sobre el salpicadero de un automóvil aparcado bajo la luz solar directa, ya que podría producirse un considerable aumento de temperatura.

Alarma de precaución

Si gira el interruptor de la llave de encendido a la posición OFF sin haber extraído el panel frontal, la alarma de precaución emitirá pitidos durante unos segundos.

Preparación del mando rotativo

Cuando monte el mando rotativo, adhiera la etiqueta en la posición indicada en la siguiente ilustración.

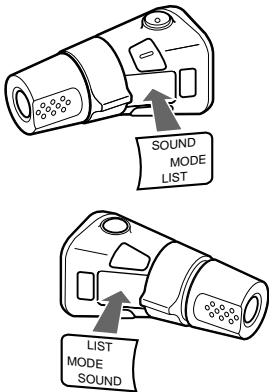

Ajuste del reloj

El reloj dispone de una indicación digital de 24 horas.

Ejemplo: Para ajustar el reloj en 10:08

1 Pulse **(SHIFT)** y, a continuación, **(SET UP)** varias veces hasta que aparezca "Clock".



1 Pulse **(5) (→)**.




Los dígitos de la hora parpadean.

2 Ajuste la hora.




3 Pulse **(5) (→)**.




Los dígitos de los minutos parpadean.

4 Ajuste los minutos.



2 Pulse **(SHIFT)**.



El reloj se pone en funcionamiento.

3 Pulse **(SHIFT)**.


Una vez finalizado el ajuste del reloj, el visor vuelve al modo normal de reproducción.

Reproductor de MD

Reproducción de un MD

1 Pulse **OPEN** e inserte el MD.

Con el lado de la etiqueta hacia arriba

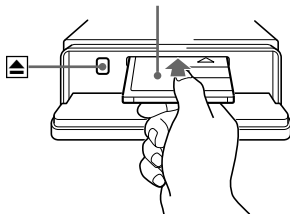


2 Cierre el panel frontal.

La reproducción se iniciará de forma automática.

Si ya se ha insertado un MD, pulse **SOURCE** varias veces hasta que aparezca "MD" para iniciar la reproducción.

El título del MD* y el de la tema se mostrarán en el visor y, a continuación, aparecerá el tiempo de reproducción.

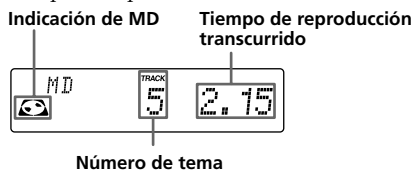

* Solamente si los títulos se han grabado previamente en el MD.

Consejo

Si el nombre del MD es demasiado largo, podrá hacer que se desplace por el visor pulsando **SHIFT** y después **2** (**←**) mientras esté visualizándose el nombre del disco o del tema.


Cuando finalice el último tema del MD

La indicación del número de tema volverá a mostrar el valor "1" y la reproducción volverá a iniciarse desde el primer tema del MD.

Para	Pulse
Detener la reproducción	OFF
Expulsar el MD	OPEN y después ▲

Cambio de la los elementos mostrados

Cada vez que pulse **DSPL**, los elementos cambiarán de la siguiente forma:

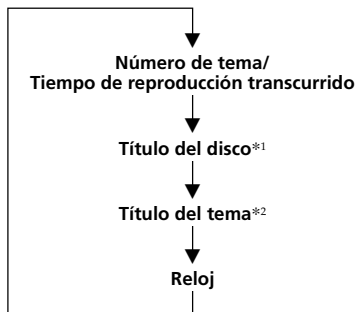

*1 Si no se ha grabado previamente un título para un disco, aparecerá "NO D.Name" en el visor.

*2 Si no se ha grabado previamente un título de tema, aparecerá "NO T.Name" en el visor.

Una vez seleccionado el elemento deseado, el visor cambiará automáticamente al modo de desplazamiento de indicaciones después de unos segundos.

En el modo de desplazamiento de indicaciones, todos los elementos anteriores se desplazan por el visor de uno en uno por orden.

Consejo

Es posible desactivar el modo de desplazamiento de indicaciones. (Consulte "Cambio de los ajustes de sonido y visualización" en la página 19.)

Desplazamiento automático del título de un disco

— Desplazamiento automático

Si el título del disco o del tema de un MD tiene más de 10 caracteres y la función de desplazamiento automático está activada, la información se desplazará automáticamente por el visor de la siguiente forma:

- El nombre del disco aparecerá cuando cambie del disco (si ha seleccionado el nombre del disco)
- El nombre del tema aparecerá cuando cambie de tema (si ha seleccionado el nombre del tema)
- El nombre del disco o del tema aparecerá dependiendo del ajuste cuando pulse **SOURCE** para seleccionar un MD.

Si pulsa **DSPL** para cambiar el elemento de visualización, el nombre del disco o del tema del MD se desplazará automáticamente esté activada o no la función.

continúa en la página siguiente →


- 1 Durante la reproducción, pulse **(SHIFT)**.
- 2 Pulse repetidamente **(3)** (SET UP) hasta que aparezca "A.ScrI".
- 3 Pulse **(5)** (→) para seleccionar "A.ScrI on".
- 4 Pulse **(SHIFT)**.

Para cancelar la función de desplazamiento automático, seleccione "A.Scr1 off" en el paso 3 anterior.

Localización de un tema específico — Sensor de música automático (AMS)

Durante la reproducción, desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo y suéltelo por cada tema que desee omitir.

Para localizar temas posteriores




Para localizar temas anteriores

Localización de un punto específico de un tema — Búsqueda manual

Durante la reproducción, desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo y manténgalo en esa posición. Suéltelo cuando localice el punto deseado.

Para buscar hacia adelante



Para buscar hacia atrás

Nota

Si "LLL LLL" o "YYY YYY" aparece en el visor significa que ha alcanzado el principio o el final del disco y no será posible pasar al siguiente.

Reproducción de MD en diversos modos


Es posible reproducir minidiscos en los siguientes modos:

- Repeat (Reproducción repetida), que permite repetir el tema actual.
- Shuf (Reproducción aleatoria), que permite reproducir todos los temas en orden aleatorio.


Reproducción repetida de temas

— Reproducción repetida

- 1 Durante la reproducción, pulse (SHIFT).**
Cada vez que pulse (SHIFT), se iluminarán sólo los elementos que pueden seleccionarse.



- 2** Pulse **7** (REP) varias veces hasta que aparezca "Repeat 1".




Se inicia la reproducción repetida.

- ### 3 Pulse (SHIFT).


Para volver al modo normal de reproducción, seleccione “Repeat off” en el anterior paso 2.

Reproducción de temas en orden aleatorio — Reproducción aleatoria

- 1 Durante la reproducción, pulse (SHIFT).**
Cada vez que pulse (SHIFT), se iluminarán sólo los elementos que pueden seleccionarse.



- 2** Pulse **(8)** (SHUF) varias veces hasta que aparezca "Shuf 1".



Se inicia la reproducción aleatoria.

- ### 3 Pulse **SHIFT**.

Para volver al modo normal de reproducción, seleccione “Shuf off” en el paso 2 anterior.

Memorización automática de emisoras

— Memorización de la mejor sintonía (BTM)


Esta unidad selecciona las emisoras de señal más intensa y las memoriza por orden de frecuencia. Es posible almacenar hasta 10 emisoras de cada banda (FM1, FM2, MW, y LW).

Precaución

Para sintonizar emisoras durante la conducción, utilice la función de memorización de la mejor sintonía para evitar accidentes.

1 Pulse **(SOURCE)** varias veces para seleccionar el sintonizador.


Cada vez que pulse **(SOURCE)**, la fuente cambia de la siguiente forma:



* Si el equipo opcional correspondiente no está conectado, el elemento no aparecerá.

2 Pulse **(MODE)** varias veces para seleccionar la banda.

Cada vez que pulse **(MODE)**, la banda cambia de la siguiente forma:



3 Pulse **(SHIFT)** y, a continuación, **(4)** (PLAY MODE) varias veces hasta que aparezca "B.T.M".

4 Pulse **(5)** (→).

La unidad almacena en los botones numéricos las emisoras por orden de frecuencia.

La unidad emite un pitido al almacenar el ajuste.

5 Pulse **(SHIFT)**.

Notas

- La unidad no almacena emisoras de señales débiles. Si sólo pueden recibirse unas pocas emisoras, algunos botones numéricos conservarán sus ajustes anteriores.
- Si el visor muestra algún número, la unidad almacenará las emisoras a partir del mostrado en el visor.
- Si no hay ningún MD en la unidad, sólo aparecerá la banda del sintonizador incluso si pulsa **(SOURCE)**.

Memorización de las emisoras deseadas

Es posible programar hasta 20 emisoras de FM (10 cada uno para FM1 y 2), hasta 10 emisoras de MW y hasta 10 emisoras de LW en el orden que desee.

1 Pulse **(SOURCE)** varias veces para seleccionar el sintonizador.

2 Pulse **(MODE)** varias veces para seleccionar la banda.

3 Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para sintonizar la emisora que desee almacenar en el botón numérico.

4 Pulse y mantenga pulsado el botón numérico que desee (**(1)** a **(10)**) hasta que aparezca "MEM".

En el visor aparecerá la indicación del botón numérico.

Nota

Si almacena otra emisora en el mismo botón numérico, la emisora previamente almacenada se borrará.

Recepción de emisoras memorizadas

- 1 Pulse **(SOURCE)** varias veces para seleccionar el sintonizador.
- 2 Pulse **(MODE)** varias veces para seleccionar la banda.
- 3 Pulse el botón numérico **(1 a 10)** donde esté almacenada la emisora que desee.

Si no puede sintonizar una emisora programada

Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo y suéltelo para buscar la emisora (sintonización automática).

La exploración se detiene al recibirse una emisora. Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo varias veces hasta recibir la emisora que desee.

Nota

Si la sintonización automática se detiene con demasiada frecuencia, pulse **(SHIFT)** y, a continuación, **(4) (PLAY MODE)** varias veces hasta que el visor muestre "Local" (modo de búsqueda local). A continuación, pulse **(5) (→)** para seleccionar "Local on". Pulse **(SHIFT)**. Sólo se sintonizarán las emisoras de señal relativamente intensa.

Consejo

Si conoce la frecuencia de la emisora que desea escuchar, desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo y manténgalo en esa posición hasta que aparezca la frecuencia que desee (sintonización manual).

Si la recepción de FM en estéreo es de mala calidad — Modo monofónico

- 1 Durante la recepción de radio, pulse **(SHIFT)** y, a continuación, pulse **(4) (PLAY MODE)** varias veces hasta que aparezca "Mono".
- 2 Pulse **(5) (→)** varias veces hasta que aparezca "Mono on".
El sonido mejorará, aunque será monofónico (la indicación "ST" desaparecerá).
- 3 Pulse **(SHIFT)**.

Para volver al modo normal, seleccione "Mono off" en el anterior paso 2.

Cambio de la indicación del visor

Cada vez que pulse **(DSPL)**, los elementos cambiarán de la siguiente forma:

Frecuencia ↔ Reloj

Una vez seleccionado el elemento deseado, el visor cambiará automáticamente al modo de desplazamiento de indicaciones después de unos segundos.

En el modo de desplazamiento de indicaciones, todos los elementos anteriores se desplazan por el visor de uno en uno por orden.

Consejo

Es posible desactivar el modo de desplazamiento de indicaciones. (Consulte "Cambio de los ajustes de sonido y visualización" en la página 19.)

Descripción general de la función RDS

El sistema de datos de radio (RDS) es un servicio de radiodifusión que permite a las emisoras de FM transmitir información digital complementaria junto con las señales normales de programas de radio. Este sistema estéreo para automóvil ofrece, entre otros, los siguientes servicios: resintonización automática del mismo programa, recepción de anuncios de tráfico y localización de emisoras mediante el tipo de programa.

Notas


- La disponibilidad de todas las funciones RDS está determinada por el país o la región.
- La función RDS puede no activarse correctamente si la señal es débil o si la emisora sintonizada no transmite datos RDS.

Visualización del nombre de la emisora

El nombre de la emisora actual se ilumina en el visor.

Seleccione una emisora de FM (página 11).

Al sintonizar una emisora de FM que transmita datos RDS, el nombre de la misma se ilumina en el visor.



Nota

La indicación “*” significa que se recibe una emisora RDS.

Cambio de los elementos mostrados

Cada vez que pulse **(DSPL)**, los elementos cambiarán de la siguiente forma:

Frecuencia (Nombre de la emisora) ↔ Reloj

Una vez seleccionado el elemento deseado, el visor cambiará automáticamente al modo de desplazamiento de indicaciones después de unos segundos.

En el modo de desplazamiento de indicaciones, todos los elementos anteriores se desplazan por el visor de uno en uno por orden.

Consejo

Es posible desactivar el modo de desplazamiento de indicaciones. (Consulte “Cambio de los ajustes de sonido y visualización” en la página 19.)

Nota


Aparecerá “NO Name” si la emisora recibida no transmite datos RDS.

Resintonización automática del mismo programa

— Frecuencias alternativas (AF)

La función de frecuencias alternativas (AF) selecciona y resintoniza automáticamente la emisora de señal más intensa dentro de una red. Mediante el uso de esta función, es posible escuchar continuamente el mismo programa durante un largo viaje sin necesidad de volver a sintonizar la emisora manualmente.

Las frecuencias cambian automáticamente.

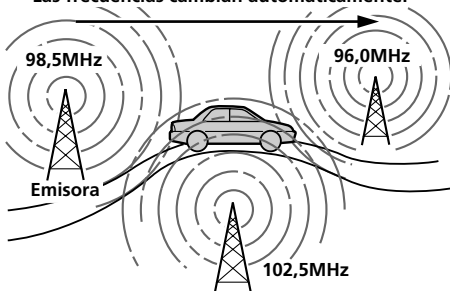

1 Seleccione una emisora de FM (página 11).

2 Pulse **(AF/TA) varias veces hasta que aparezca “AF on”.**


La unidad comienza a buscar una emisora alternativa de señal más intensa dentro de la misma red.

Nota

Si no existe ninguna emisora alternativa en la zona y no es necesario buscarla, desactive la función AF pulsando **(AF/TA)** varias veces hasta que “AF TA off” se ilumine.

Cambio de la indicación del visor

Cada vez que pulse **(AF/TA)**, los elementos del visor cambiarán de la siguiente forma:



* Seleccione este elemento para activar las funciones AF y TA.

Notas

- Cuando "NO AF" y el nombre de la emisora parpadean alternativamente, ello indica que la unidad no encuentra una emisora alternativa en la red.
- Si el nombre de la emisora comienza a parpadear después de seleccionar una emisora con la función AF activada, significa que no hay disponible ninguna frecuencia alternativa. Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo mientras el nombre de la emisora parpadea (sin superar un espacio de ocho segundos). La unidad inicia la búsqueda de otra frecuencia con los mismos datos PI (Identificación de programa) (se muestra "PI SEEK" y no se recibe sonido). Si la unidad no encuentra otra frecuencia, aparece la indicación "NO PI" y la unidad vuelve a la frecuencia seleccionada anteriormente.

Recepción de programas regionales

La función de activación regional ("REG on") de esta unidad permite permanecer en la sintonía de un programa regional sin cambiar a otra emisora. (Observe que es necesario activar la función AF.) El ajuste de fábrica de la unidad es "REG on". No obstante, si desea desactivar la función, realice lo siguiente:

- 1 Durante la recepción de radio, pulse **(SHIFT)** y, a continuación, **(4) (PLAY MODE)** varias veces hasta que aparezca "REG".**
- 2 Pulse **(5) (→)** varias veces hasta que aparezca "REG off".**
- 3 Pulse **(SHIFT)**.**
Observe que la selección de "REG off" podría causar que la unidad cambie a otra emisora regional de la misma red.

Para volver a la activación regional, seleccione "REG on" en el anterior paso 2.

Nota

Esta función no se activa en el Reino Unido ni en determinadas zonas.

Función de enlace local (sólo Reino Unido)

La función de enlace local permite seleccionar otras emisoras locales de la zona, incluso si no están almacenadas en los botones numéricos.

- 1 Pulse un botón numérico en el que haya almacenada una emisora local.**
- 2 En un intervalo de cinco segundos, vuelva a pulsar el botón numérico de la emisora local.**
- 3 Repita este procedimiento hasta recibir la emisora local que desee.**

Recepción de anuncios de tráfico

Los datos de anuncios de tráfico (TA) y programas de tráfico (TP) permiten sintonizar automáticamente una emisora de FM que emita anuncios de tráfico, incluso si está escuchando otras fuentes de programa.

Pulse **(AF/TA) varias veces hasta que "TA on" o "AF TA on" se ilumine en el visor.**
La unidad comienza a buscar emisoras que emitan información sobre tráfico. "TP" se ilumina en el visor al encontrar una emisora que emita anuncios de tráfico.
Al iniciarse el anuncio de tráfico, "TA" parpadea. Esta indicación deja de parpadear cuando el anuncio finaliza.

Consejo

Si el anuncio de tráfico comienza mientras escucha otra fuente de programa, la unidad cambia automáticamente al anuncio y vuelve a la fuente original al finalizar éste.

Notas

- "NO TP" parpadea durante cinco segundos si la emisora recibida no emite anuncios de tráfico. A continuación, la unidad comienza a buscar una emisora que los emita.
- Si la indicación "EON" aparece en el visor con "TP", la emisora actual utiliza anuncios de tráfico emitidos por otras emisoras de la misma red.

Para cancelar el anuncio de tráfico actual

Pulse **(AF/TA)**, **(SOURCE)** o **(MODE)**.

Para cancelar todos los anuncios de tráfico, desactive la función pulsando **(AF/TA)** hasta que "AF TA off" se ilumine.

Programación del volumen de los anuncios de tráfico

Es posible programar previamente el nivel de volumen de los anuncios de tráfico, de forma que éstos no pasen inadvertidos. Al comenzar un anuncio, el volumen se ajustará automáticamente al nivel programado.

- 1 Seleccione el nivel de volumen que desee.
- 2 Pulse **(AF/TA)** durante dos segundos. Se muestra "TA" y se almacena el ajuste.

Recepción de anuncios de urgencia

Si se emite un anuncio de urgencia mientras escucha la radio, el programación cambiará automáticamente a él. Si escucha una fuente que no sea la radio, es posible recibir anuncios de urgencia si activa la función AF o TA. Posteriormente, la unidad cambiará a estos anuncios independientemente de la que esté escuchando en ese momento.

Programación de emisoras RDS con los datos AF y TA

Al programar las emisoras RDS, la unidad almacena los datos de cada emisora, así como su frecuencia, de forma que no sea necesario activar la función AF o TA cada vez que sintonice la emisora programada. Es posible seleccionar un ajuste diferente (AF, TA o ambos) para cada emisora programada, o bien el mismo para todas.

Programación del mismo ajuste para todas las emisoras programadas

- 1 Seleccione una banda de FM (página 11).
- 2 Pulse **(AF/TA)** varias veces para seleccionar "AF on", "TA on" o "AF TA on" (tanto para la función AF como para la TA).
Observe que si selecciona "AF TA off" se almacenarán tanto las emisoras RDS como las que no lo son.
- 3 Pulse **(SHIFT)** y, a continuación, **(4) (PLAY MODE)** varias veces hasta que aparezca "B.T.M".
- 4 Pulse **(5) (→)** hasta que parpadee "B.T.M".
- 5 Pulse **(SHIFT)**.

Programación de ajustes diferentes para cada emisora programada

- 1 Seleccione una banda de FM y sintonice la emisora que desee (página 11).
- 2 Pulse **(AF/TA)** varias veces para seleccionar "AF on", "TA on" o "AF TA on" (tanto para la función AF como para la TA).
- 3 Pulse el botón numérico deseado hasta que aparezca "MEM".
Repita el procedimiento a partir del paso 1 para programar otras emisoras.

Consejo

Si desea cambiar el ajuste AF y/o TA predeterminado después de sintonizar la emisora programada, active o desactive la función AF o TA.

Localización de emisoras mediante el tipo de programa

Es posible localizar la emisora que desee mediante la selección de uno de los tipos de programa que aparecen a continuación.

Tipos de programa	Indicación
Noticias	News
Temas de actualidad	Affairs
Información	Info
Deportes	Sport
Educación	Educate
Drama	Drama
Cultura	Culture
Ciencia	Science
Variedades	Varied
Música pop	Pop M
Música rock	Rock M
Música fácil de escuchar	Easy M
Clásica ligera	Light M
Clásica	Classics
Otros tipos de música	Other M
Información meteorológica	Weather
Economía	Finance
Programas infantiles	Children
Asuntos sociales	Social A
Religión	Religion
Conversación telefónica	Phone In
Viajes	Travel
Ocio	Leisure
Música jazz	Jazz
Música country	Country
Música nacional	Nation M
Melodías de ayer	Oldies
Música folk	Folk M
Documentales	Document
Sin especificar	None

Nota

No es posible utilizar esta función en los países en los que no se disponga de datos PTY (selección de tipo de programa).

1 Pulse **(PTY/LIST)** durante la recepción de FM hasta que “PTY” se ilumine en el visor.

El nombre del tipo de programa actual aparece si la emisora transmite datos PTY. Aparece “-----” si la emisora recibida no es RDS o si no se reciben los datos RDS.

2 Pulse **(PTY/LIST)** varias veces hasta que **aparezca el tipo de programa que desee.** Los tipos de programa aparecen en el orden mostrado en la anterior tabla. Observe que no es posible seleccionar “None” (sin especificar) para realizar la búsqueda.




3 Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo. La unidad comienza a buscar una emisora que transmita el tipo de programa seleccionado. Al encontrarla, el tipo de programa vuelve a aparecer durante cinco segundos. “NO” y el tipo de programa aparecen alternativamente durante cinco segundos si la unidad no encuentra el tipo de programa solicitado. A continuación, vuelve a la emisora seleccionada anteriormente.


Ajuste automático del reloj

Los datos de hora (CT) de las transmisiones RDS ajustan el reloj automáticamente.

- 1 Durante la recepción de radio, pulse **(SHIFT)** y, a continuación, **(3) (SET UP)** varias veces hasta que aparezca "CT".



- 2 Pulse **(5) (→)** varias veces hasta que aparezca "CT on". El reloj se ajusta.



- 3 Pulse **(SHIFT)** para volver a la indicación normal.

Para cancelar la función CT

Seleccione "CT off" en el anterior paso 2.

Notas


- La función CT puede no activarse aunque se reciba una emisora RDS.
- Es posible que la hora real y la ajustada mediante la función CT no coincidan.

Otras funciones

Uso del mando rotativo

Este mando funciona mediante la pulsación de botones y/o el giro de controles. Es posible controlar una unidad de CD o MD opcional con el mando rotativo.

Mediante la pulsación de los botones SOURCE y MODE

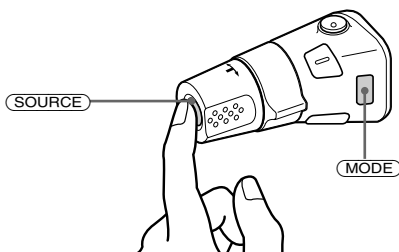

Cada vez que pulse **(SOURCE)**, la fuente cambiará de la siguiente forma:


Sintonizador → CD* → MD

* Si el equipo opcional correspondiente no está conectado, el elemento no aparecerá.

Al pulsar **(MODE)**, el funcionamiento cambiará de la siguiente forma;

- Sintonizador: FM1 → FM2 → MW → LW
- Unidad de CD: CD1 → CD2 → ...
- Unidad de MD: MD1 → MD2 → ...


Mediante el giro del control SEEK/AMS

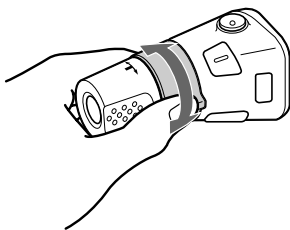

Gire el control momentáneamente y suéltelo para:

- Localizar un tema específico de un disco.
Gire y mantenga girado el control hasta localizar el punto específico de un tema y, a continuación, suéltelo para iniciar la reproducción.
- Sintonizar emisoras automáticamente.
Gire el control y manténgalo así para buscar una emisora específica.

Mediante la presión y giro del control PRESET/DISC

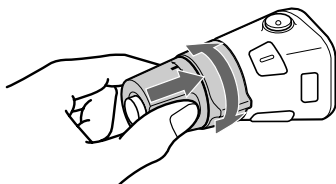


Presione y gire el control para:

- Recibir emisoras memorizadas en los botones numéricos.
- Cambiar el disco.

Otras operaciones


Gire el control VOL para ajustar el volumen.

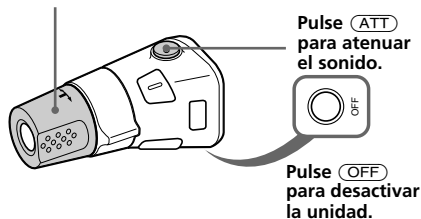

Pulse **(ATT)** para atenuar el sonido.

Pulse **(OFF)** para desactivar la unidad.

Pulse **(SOUND)** para ajustar el menú de sonido y el volumen.

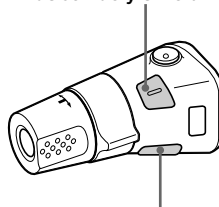


Pulse **(LIST)** para mostrar los nombres memorizados.

Cambio de la dirección de funcionamiento


La dirección de funcionamiento de los controles está ajustada de fábrica como se muestra a continuación.

Para aumentar

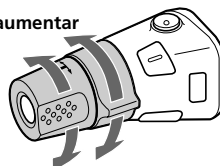

Para disminuir

Si es preciso instalar el mando rotativo en el lado derecho de la columna de dirección, puede invertir la dirección de funcionamiento.

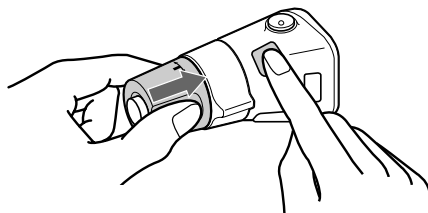

Pulse **(SOUND)** durante dos segundos al tiempo que presiona el control VOL.

Consejo

También es posible cambiar la dirección de funcionamiento de estos controles con la unidad (página 19).

Ajuste de las características de sonido

Es posible ajustar los graves, los agudos, el balance y el equilibrio entre altavoces.
Es posible almacenar los niveles de graves y agudos de forma independiente para cada fuente.

1 Pulse **(SOUND)** varias veces para seleccionar el elemento que desee ajustar.

Cada vez que pulse **(SOUND)**, los elementos cambian de la siguiente forma:

VOL (volumen) → BAS (graves) → TRE (agudos) → BAL (izquierdo-derecho) → FAD (delantero-trasero)

2 Gire el dial para ajustar el elemento seleccionado.

Realice el ajuste antes de que transcurran tres segundos después de seleccionar el elemento. (Después de tres segundos, la función del dial vuelve a ser el control del volumen.)

Atenuación del sonido

Pulse **(ATT)** en el mando rotativo o en el inalámbrico opcional.

La indicación “ATT on” parpadea momentáneamente.

Para restaurar el nivel de volumen anterior, vuelva a pulsar **(ATT)**.

Consejo

La unidad reducirá automáticamente el volumen cuando entre una llamada telefónica (función de atenuación ATT para teléfono).

Cambio de los ajustes de sonido y visualización

Es posible ajustar los siguientes elementos:

- Clock (Reloj) (página 8)
- CT (Hora del reloj) (página 17)
- D.Info (Información dual), que permite mostrar simultáneamente el reloj y el modo de reproducción (on) o la información de forma alternativa (off).
- Amber/Green, que permite cambiar el color de iluminación entre ámbar o verde.
- Dimmer (Atenuador), que permite cambiar el brillo del visor.
 - Seleccione “Auto” para atenuar el brillo del visor sólo al encender las luces.
 - Seleccione “on” para atenuar el brillo del visor.
- Contrast para ajustar el contraste si las indicaciones del visor no son visibles debido a la posición de instalación de la unidad.
- Beep, que permite activar o desactivar los pitidos.
- RM (Mando rotativo), que permite cambiar la dirección de funcionamiento de los controles del mando rotativo.
 - Seleccione “norm” para utilizar el mando rotativo en la posición ajustada de fábrica.
 - Seleccione “rev” si monta el mando rotativo en el lado derecho de la columna de dirección.
- M.dspl (Desplazamiento de indicaciones) - para activar o desactivar el modo de desplazamiento de indicaciones por el visor.
- A.Scr1 (Desplazamiento automático) (página 9, 21)

Nota

Si conecta un amplificador de potencia opcional y no utiliza el incorporado, los pitidos se desactivarán.

1 Pulse **(SHIFT)**.

2 Pulse **(3) (SET UP)** varias veces hasta que aparezca el elemento que desee.

Cada vez que pulse **(3) (SET UP)**, los elementos cambian de la siguiente forma:

Clock → CT → D.Info* → Amber/Green → Dimmer → Contrast → Beep → RM → M.dspl → A.Scr1*

* Este elemento no aparecerá cuando no haya ningún CD o MD en reproducción.

Nota

El elemento mostrado variará en función de la fuente.


- 3 Pulse (5) (→) para seleccionar el ajuste que desee (Ejemplo: on u off).**
Para el ajuste "Contrast", al pulsar (5) (→) aumentará el contraste y al pulsar (2) (←) lo reducirá.

- 4 Pulse (SHIFT).**
Una vez finalizado el ajuste de modo, el visor vuelve al modo de reproducción normal.

Refuerzo de los graves

— D-bass

Es posible disfrutar de graves intensos y nítidos. La función D-bass refuerza la señal de frecuencias bajas con una curva más marcada que la del refuerzo de graves convencional. Es posible escuchar la línea de graves con mayor nitidez aunque el volumen vocal siga siendo el mismo. Igualmente, es posible enfatizar y ajustar los graves fácilmente con el control D-BASS.

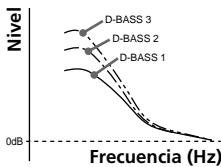

Ajuste de la curva de graves

Gire el control D-BASS para ajustar el nivel de graves (1, 2 o 3).
"D-BASS" aparece en el visor.

Para cancelar, gire el control hasta OFF.

Nota

Si los graves se distorsionan, ajuste el control D-BASS o el volumen.

Equipo opcional

Unidad de CD/MD

Esta unidad puede controlar un máximo de siete unidades externas de CD/MD con esta configuración:

Unidades de CD – máximo de cinco

Unidades de MD – máximo de cinco.

Cualquier combinación con un máximo de siete funcionará.

Si conecta una unidad opcional de CD con función CD TEXT, la información CD TEXT aparecerá en el visor al reproducir un disco CD TEXT.


Reproducción de discos compactos (CD) o de minidiscos (MD)

- 1 Pulse (SOURCE) varias veces para seleccionar CD o MD.**
- 2 Pulse (MODE) hasta que aparezca la unidad que desee.**
Se inicia la reproducción de CD/MD.

Si una unidad de CD/MD se encuentra conectada, todos los temas se reproducen desde el principio.

Cambio de los elementos del visor

Cada vez que pulse (DSPL) durante la reproducción de CD, CD TEXT o MD, el elemento cambiará de la siguiente forma:

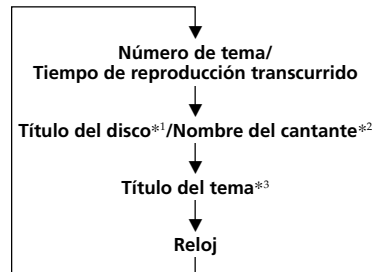

*1 Si no ha asignado título al disco o no hay registrado en el MD ningún título de disco, el visor mostrará "NO D.Name".

*2 Si reproduce un disco CD TEXT, el nombre del cantante aparecerá en el visor después del título del disco. (Sólo para discos CD TEXT con nombre del cantante)

*3 Si el título del tema de un disco CD TEXT o de un MD no se ha registrado previamente, el visor mostrará "NO T.Name".

Puede asignar un nombre personalizado a discos CD y CD TEXT con la función de memorando de discos. Consulte “Asignación de títulos a los discos compactos” (página 22). No obstante, si utiliza nombres personalizados, siempre tendrán prioridad sobre la información CD TEXT original al mostrarse tal información.

Consejo

Si desea mostrar la información CD TEXT original después de etiquetar el disco CD TEXT con un nombre personalizado, pulse (SHIFT) y, a continuación, (5) (→).

Una vez seleccionado el elemento deseado, el visor cambiará automáticamente al modo de desplazamiento de indicaciones después de unos segundos.

En el modo de desplazamiento de indicaciones, todos los elementos anteriores se desplazan por el visor de uno en uno por orden.

Consejo

Es posible desactivar el modo de desplazamiento de indicaciones. (Consulte “Cambio de los ajustes de sonido y visualización” en la página 19.)

Desplazamiento automático del título de un disco

— Desplazamiento automático

Si el título del disco, del tema o el nombre del artista de un disco CD TEXT o de un MD contiene más de 10 caracteres y la función de desplazamiento automático está activada, la información se desplazará automáticamente por el visor de la siguiente forma:

- El título del disco aparece al cambiar éste (si se ha seleccionado el título de disco).
- El título del tema aparece al cambiar éste (si se ha seleccionado el título de tema).
- El título del disco o del tema aparece en función del ajuste al pulsar (SOURCE) para seleccionar un MD o un disco CD TEXT.

Si pulsa (DSPL) para cambiar el elemento mostrado, el título del disco o del tema del MD o del disco CD TEXT se desplaza automáticamente tanto si activa como si desactiva la función.

- 1 Durante la reproducción, pulse (SHIFT).
- 2 Pulse (3) (SET UP) varias veces hasta que aparezca “A.Scr1”.
- 3 Pulse (5) (→) para seleccionar “A.Scr1 on”.
- 4 Pulse (SHIFT).

Para cancelar la función de desplazamiento automático, seleccione “A.Scr1 off” en el paso 3 anterior.

Nota

Con algunos discos CD TEXT con un gran número de caracteres, pueden producirse las siguientes situaciones:

- Algunos de los caracteres no se muestran.
- La función de desplazamiento automático no funciona.

Consejo

Para desplazarse manualmente por el título largo de un MD o disco CD TEXT después de activar la función de desplazamiento automático, pulse (SHIFT) y, a continuación, (2) (←) (desplazamiento manual).


Localización de un tema específico

— Sensor de música automático (AMS)

Durante la reproducción, desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo y suéltelo por cada tema que desee omitir.

Para localizar temas posteriores

Para localizar temas anteriores




Localización de un punto específico de un tema — Búsqueda manual

Durante la reproducción, desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo y manténgalo en esa posición. Suéltelo cuando localice el punto deseado.

Para buscar hacia delante

Para buscar hacia atrás



Localización de discos mediante el número de disco

— Selección directa de disco

Pulse el botón numérico correspondiente al número de disco que desee.

Se inicia la reproducción del disco que se encuentra en la unidad actual.


Reproducción repetida de temas — Reproducción repetida

Es posible seleccionar:

- Repeat 1 para repetir un tema.
- Repeat 2 para repetir un disco.

1 Durante la reproducción, pulse (SHIFT).

2 Pulse (7) (REP) varias veces hasta que aparezca el ajuste que desee.



Se inicia la reproducción repetida.

3 Pulse (SHIFT).

Para volver al modo de reproducción normal, seleccione “Repeat off” en el paso 2 anterior.

Reproducción de temas en orden aleatorio


— Reproducción aleatoria

Es posible seleccionar:

- Shuf 1 para reproducir los temas del disco actual en orden aleatorio.
- Shuf 2 para reproducir los temas de la unidad actual en orden aleatorio.
- Shuf All para reproducir todos los temas de todas las unidades en orden aleatorio.

1 Durante la reproducción, pulse (SHIFT).

2 Pulse (8) (SHUF) varias veces hasta que aparezca el ajuste que desee.



Se inicia la reproducción en orden aleatorio.

* “Shuf All” sólo está disponible para los cambiadores de CD.

3 Pulse (SHIFT).


Para volver al modo de reproducción normal, seleccione “Shuf off” en el paso 2 anterior.

Asignación de títulos a los discos compactos

— Memorando de discos (unidad de CD con función de archivo personalizado)

Es posible asignar un título personalizado a cada disco, utilizando un máximo de ocho caracteres para cada uno de éstos. La asignación de títulos permitirá localizar discos mediante el título (página 23) y seleccionar temas específicos para su reproducción (página 24).


1 Reproduzca el CD y pulse (PTY/LIST) durante dos segundos.



2 Introduzca los caracteres.

1 Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar los caracteres que desee.

(A → B → C → ... Z → 0 → 1 → 2 → ... 9 → + → - → * → / → \ → > → < → . → _)




Si gira el dial en el sentido contrario a las agujas del reloj, los caracteres aparecerán en orden inverso.

Si desea introducir un espacio en blanco entre caracteres, seleccione “_” (barra inferior).

2 Pulse (5) (→) después de localizar el carácter que desee.

El cursor parpadeante se desplaza al espacio siguiente.



Si pulsa (←) (←), el cursor parpadeante se desplaza al lado izquierdo.

3 Repita los pasos 1 y 2 para introducir el título completo.


3 Para volver al modo normal de reproducción de CD, pulse (PTY/LIST) durante dos segundos.

Consejo


Para borrar o corregir un nombre, introduzca “_” (barra inferior) por cada carácter.

Visualización del memorando de discos

Pulse **(DSPL)** durante la reproducción de un CD o de un disco CD TEXT.



Cada vez que pulse **(DSPL)** durante la reproducción de un CD o de un disco CD TEXT, los elementos cambiarán de la siguiente forma:

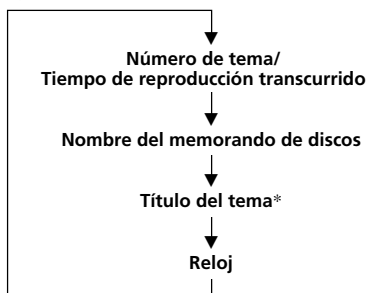

* Si conecta una unidad opcional de CD con la función CD TEXT, el visor mostrará la información CD TEXT al reproducir discos CD TEXT.

Borrado del memorando de discos

- 1 Pulse **(SOURCE)** varias veces para seleccionar CD.
- 2 Pulse **(MODE)** varias veces para seleccionar la unidad de CD.
- 3 Pulse **(PTY/LIST)** durante dos segundos.
- 4 Pulse **(DSPL)** durante dos segundos.
- 5 Gire el dial para seleccionar el nombre que desee borrar.
- 6 Pulse **(6) (ENTER)** durante dos segundos. El nombre se borrará. Repita los pasos 5 y 6 para borrar otros nombres.
- 7 Pulse **(PTY/LIST)** durante dos segundos. La unidad vuelve al modo normal de reproducción de CD.

Nota

Si se borra el nombre personalizado, el visor mostrará la información CD TEXT original.


Localización de discos mediante el título

— Función de listado (unidad de CD con función de archivo personalizado o unidad de MD)

Esta función puede utilizarse con discos a los que se ha asignado un título personalizado. Para obtener más información sobre los títulos de disco, consulte “Asignación de títulos a los discos compactos” (página 22).

1 Pulse **(PTY/LIST)**.

El título asignado al disco actual aparece en el visor.



Si asigna una etiqueta de memorando de discos a un disco CD TEXT, tendrá prioridad sobre la información CD TEXT original.

2 Pulse **(PTY/LIST)** varias veces hasta encontrar el disco deseado.

3 Pulse **(6) (ENTER)** para reproducir el disco.

Notas

- Después de mostrar un título de disco durante cinco segundos, el visor vuelve al modo normal de reproducción. Para desactivar la indicación, pulse **(DSPL)**.
- Los títulos de tema no aparecen durante la reproducción de un MD o de un disco CD TEXT.
- Si no hay discos en el cargador, el visor mostrará “NO Disc”.
- Si no se ha asignado ningún archivo personalizado a un disco, el visor mostrará “*****”.
- Si la unidad no ha leído la información de discos, el visor mostrará “?”. Para introducir el disco, pulse en primer lugar el botón numérico y, a continuación, seleccione el disco que no se ha introducido.
- No es posible mostrar ciertas letras (durante la reproducción de un MD o de un disco CD TEXT).


Selección de temas específicos para su reproducción

— Función de banco (unidad de CD con función de archivo personalizado)

Si asigna una etiqueta al disco, puede programar la unidad para omitir o reproducir los temas que desee.

- 1 Reproduzca el disco, pulse **(SHIFT)** y, a continuación, **(4) (PLAY MODE)** durante dos segundos.


Modo de edición de banco



Nota

Si no ha asignado títulos a los discos, el modo de edición de banco no aparecerá. Para volver al modo de reproducción normal, pulse **(SHIFT)**.

- 2 Desplace el control SEEK/AMS hacia arriba o abajo para seleccionar el número de tema que desee omitir y, a continuación, pulse **(6) (ENTER)**.



La indicación cambia de "Play" a "Skip". Para volver a la indicación "Play", vuelva a pulsar **(6) (ENTER)**.

- 3 Repita el paso 2 para definir "Play" (reproducción) o "Skip" (omisión) para todos los temas.
- 4 Pulse **(4) (PLAY MODE)** durante dos segundos.
La unidad vuelve al modo normal de reproducción de CD.
- 5 Pulse **(SHIFT)**.

Notas

- Es posible definir el modo "Play" y "Skip" para un máximo de 24 temas.
- No es posible definir el modo "Skip" para todos los temas de un CD.


Reproducción sólo de temas específicos

Es posible seleccionar:

- Bank on para reproducir los temas con el ajuste "Play".
- Bank inv (Inverso) para reproducir los temas con el ajuste "Skip".

- 1 Durante la reproducción, pulse **(SHIFT)** y, a continuación, **(4) (PLAY MODE)** varias veces hasta que aparezca "Bank".

- 2 Pulse **(5) (→)** varias veces hasta que aparezca el ajuste que desee.

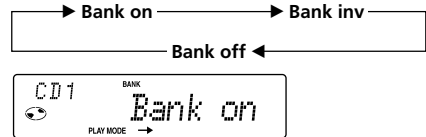

La reproducción se inicia a partir del tema siguiente.

- 3 Pulse **(SHIFT)**.

Para volver al modo normal de reproducción, seleccione "Bank off" en el anterior paso 2.

Precauciones

- Si aparca el automóvil bajo la luz solar directa y se produce un considerable aumento de temperatura en su interior, deje que la unidad se enfríe antes de utilizarla.
- Si la unidad no recibe alimentación, compruebe las conexiones en primer lugar. Si todo está en orden, examine el fusible.
- Si los altavoces no emiten sonido con un sistema de 2 altavoces, ajuste el control de equilibrio entre altavoces en la posición central.
- Si el automóvil dispone de antena motorizada, ésta se extenderá automáticamente durante el funcionamiento de la unidad.
- La conexión de esta unidad puede producir cierta descarga de la batería si el automóvil no dispone de posición ACC (accesorios) en el interruptor de la llave de encendido.

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema referentes a la unidad que no aparezcan en este manual, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.


Condensación de humedad

En días lluviosos o en zonas muy húmedas, es posible que se condense humedad en las lentes del interior de la unidad. Si esto ocurre, ésta no funcionará correctamente. En este caso, extraiga el MD y espere durante una hora aproximadamente hasta que se evapore la humedad.

Mantenimiento

Sustitución del fusible

Al sustituir el fusible, asegúrese de utilizar uno con el mismo amperaje que el original. Si éste se funde, compruebe la conexión de alimentación y sustitúyalo. Si una vez sustituido vuelve a fundirse, es posible que exista un funcionamiento defectuoso interno. En este caso, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

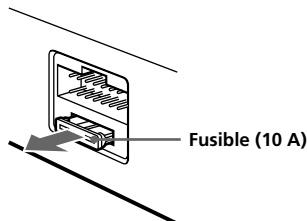


Advertencia


No utilice nunca un fusible de amperaje superior al del suministrado con la unidad, ya que ésta podría dañarse.

Limpieza de los conectores

La unidad puede no funcionar correctamente si los conectores de la misma y del panel frontal están sucios. Para evitarlo, abra el panel frontal pulsando (OPEN); a continuación, sepárelo y limpie los conectores con un bastoncillo humedecido en alcohol. No aplique demasiada presión, ya que los conectores podrían dañarse.

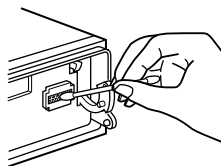

Unidad principal




Parte posterior del panel frontal

Notas


- Para su seguridad, apague el motor y extraiga la llave del interruptor de encendido antes de limpiar los conectores.
- Nunca toque los conectores directamente con los dedos ni con ningún dispositivo metálico.

Desmontaje de la unidad


- 1** Presione el clip del interior de la cubierta frontal con un destornillador fino y abra dicha cubierta.

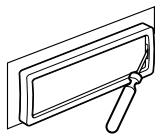


- 2** Repita el paso 1 en el lado izquierdo.
La cubierta frontal podrá extraerse.

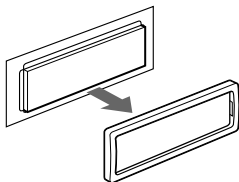


- 3** Emplee un destornillador fino para ejercer presión sobre el clip de la parte izquierda de la unidad; a continuación, tire del lado izquierdo de la unidad hasta que el enganche salga del marco.

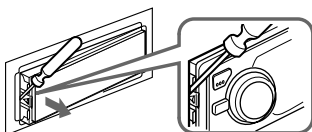

- 4** Repita el paso 3 en el lado derecho.

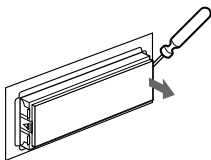

- 5** Saque la unidad del marco.

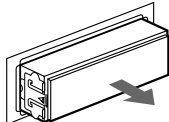

Especificaciones

Sección del reproductor de minidiscos

Relación señal-ruido	90 dB
Respuesta de frecuencia	10 – 20.000 Hz
Fluctuación y trémolo	Inferior al límite medible

Sección del sintonizador

FM

Gama de sintonización	87,5 – 108,0 MHz
Terminal de antena	Conector de antena externa
Frecuencia intermedia	10,7 MHz
Sensibilidad utilizable	8 dBf
Selectividad	75 dB a 400 kHz
Relación señal-ruido	65 dB (estéreo), 68 dB (mono)
Distorsión armónica a 1 kHz	0,7 % (estéreo), 0,4 % (mono)
Separación	35 dB a 1 kHz
Respuesta de frecuencia	30 – 15.000 Hz

MW/LW

Gama de sintonización	MW: 531 – 1.602 kHz LW: 153 – 281 kHz
Terminal de antena	Conector de antena externa
Frecuencia intermedia	10,71 MHz/450 kHz
Sensibilidad	MW: 30 µV LW: 50 µV

Sección del amplificador de potencia

Salidas	Salidas de altavoz (conectores de sellado seguro)
Impedancia de altavoz	4 – 8 ohmios
Salida máxima de potencia	40 W × 4 (a 4 ohmios)

Generales

Salidas	Salidas de línea (2) Cable de control de relé de antena motorizada Cable de control de amplificador de potencia Cable de control de atenuación para teléfono Graves ±8 dB a 100 Hz Agudos ±8 dB a 10 kHz
Controles de tono	
Requisitos de alimentación	Batería de automóvil de 12 V CC (toma a tierra negativa)
Dimensiones	Aprox. 178 × 50 × 180 mm (an/al/prf)
Dimensiones de montaje	Aprox. 182 × 53 × 161 mm (an/al/prf)
Masa	Aprox. 1,2 kg
Accesorios suministrados	Componentes para instalación y conexiones (1 juego) Estuche para el panel frontal (1) Mando rotativo (1)
Accesorios opcionales	Mando a distancia inalámbrico RM-X47 Cable BUS (suministrado con un cable de pines RCA) RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Equipo opcional	Cambiador de CD (10 discos) CDX-828, CDX-727 Cambiador de MD (6 discos) MDX-65 Selector de fuente XA-C30

Las patentes EE.UU. y extranjeras han sido otorgadas por Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

Guía de solución de problemas

La siguiente lista de comprobaciones resulta útil para solucionar los problemas que puedan producirse al utilizar la unidad.

Antes de consultar la lista que aparece a continuación, compruebe los procedimientos de conexión y funcionamiento.

Generales

Problema	Causa/Solución
Ausencia de sonido.	<ul style="list-style-type: none">• Cancele la función ATT.• Ajuste el control de equilibrio entre los altavoces en la posición central para sistemas de 2 altavoces.• Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para ajustar el volumen.
Se ha borrado el contenido de la memoria.	<ul style="list-style-type: none">• Ha desconectado el cable de alimentación o la batería.• Ha pulsado el botón de restauración. → Vuelva a realizar el almacenamiento en la memoria.
El visor no muestra indicaciones.	Retire el panel frontal y limpie los conectores. Para obtener más información, consulte el apartado "Limpieza de los conectores" (página 25).
Ausencia de pitidos.	Se han desactivado los pitidos (página 19).

Reproducción de CD/MD

Problema	Causa/Solución
No es posible insertar un disco.	<ul style="list-style-type: none">• Ya hay un MD insertado.• Ha insertado el MD a la fuerza o al revés en el sentido incorrecto.
La reproducción no se inicia.	MD defectuoso o CD sucio.
El disco se expulsa automáticamente.	La temperatura ambiental es superior a 50°C.
El MD no se expulsa.	Pulse ▲ durante dos segundos.
Los botones de funcionamiento no se activan.	Pulse el botón de restauración.
El sonido se omite debido a vibraciones.	<ul style="list-style-type: none">• Ha instalado la unidad en un ángulo superior a los 20°.• No ha instalado la unidad en una parte segura del automóvil.

Recepción de radio

Problema	Causa/Solución
No es posible realizar la sintonización de programación.	<ul style="list-style-type: none">• Memorice la frecuencia correcta.• La emisión es demasiado débil.
No es posible realizar la sintonización automática.	La emisión es demasiado débil. → Utilice la sintonización manual.
La indicación "ST" parpadea.	<ul style="list-style-type: none">• Sintonice la frecuencia con precisión.• La emisión es demasiado débil. → Realice el ajuste en el modo monofónico Mono (página 12).

Funciones RDS

Problema	Causa/Solución
La búsqueda se inicia después de unos segundos de escucha.	La emisora no es TP o se trata de una señal débil. → Pulse (AF/TA) varias veces hasta que aparezca "AF TA off".
Ausencia de anuncios de tráfico.	<ul style="list-style-type: none"> • Active "TA". • La emisora no emite anuncios de tráfico a pesar de ser TP. → Sintonice otra emisora.
PTY muestra "NONE".	La emisora no especifica el tipo de programa.

Indicaciones de error (cuando se ha conectado una unidad de CD/MD opcional)

Las siguientes indicaciones parpadearán durante cinco segundos aproximadamente y se oirá una alarma.

Indicación	Causa	Solución
NO Mag	No ha insertado el cargador de discos en la unidad de CD/MD.	Inserte el cargador en la unidad de CD/MD.
NO Disc	No ha insertado ningún disco en la unidad de CD/MD.	Inserte discos en la unidad de CD/MD.
NG Discs	No es posible reproducir un CD/MD debido a algún problema.	Inserte otro CD/MD.
Error* ¹	Un CD está sucio o insertado al revés.* ²	Limpie el CD o insértelo correctamente.
	No es posible reproducir un MD debido a algún problema.* ²	Inserte otro MD.
Blank* ¹	No ha grabado ningún tema en el MD.* ²	Reproduzca un MD con temas grabados.
Push Reset	No es posible emplear la unidad de CD/MD debido a algún problema.	Pulse el botón de restauración de la unidad.
Not Ready	La tapa de la unidad de MD está abierta o los MD no se han insertado correctamente.	Cierre la tapa o inserte los MD correctamente.

*¹ Si se produce un error durante la reproducción de un MD o de un CD, el número del MD o del CD no aparecerá en el visor.

*² El visor mostrará el número del disco que causa el error.

Si el problema no se soluciona con las sugerencias anteriormente enumeradas, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

Välkommen !

Tack för att du köpte Sony MD-spelare. Med den här enheten får du tillgång till ett flertal funktioner, liksom en medföljande vridkontroll samt möjlighet att använda en trådlös fjärrkontroll (tillval).

Förutom MD-uppspelning och radio är det möjligt att bygga ut systemet genom att ansluta en valfri CD/MD-spelare*¹.

När du använder den här enheten eller ansluter en valfri CD-enhet med CD TEXT-funktion visas CD TEXT-informationen i teckenfönstret när du spelar upp en CD TEXT-skiva*².

*¹ Du kan koppla till en MD/CD-växel, eller till en MD/CD-spelare.

*² En CD TEXT-skiva är en ljud-CD-skiva som innehåller information som t ex skivans namn, artistens namn och spårnamn. Denna information finns kodad på skivan.

Innehållsförteckning

Endast den här enheten

Om MD-skivor	4
Reglagens placering	5

Komma igång

Återställa enheten	7
Ta bort frontpanelen	7
Förbereda vridkontrollen	8
Ställa klockan	8

MD-spelare

Lyssna på en MD-skiva	9
Spela en MD-skiva i olika lägen	10

Radio

Lagra kanaler automatiskt	
— BTM-funktionen	11
Lagra endast de önskade kanalerna	11
Motta de lagrade kanalerna	12

RDS

Översikt av RDS-funktionen	13
Visa kanalnamnet	13
Ställa in samma program automatiskt	
— Alternativa frekvenser (AF)	13
Lyssna på trafikmeddelanden	14
Förinställa RDS-kanalerna med	
AF och TA data	15
Söka en kanal efter programtyp	16
Ställa klockan automatiskt	17

Övriga funktioner

Använda vridkontrollen	17
Ljudjustering	19
Snabbdämpa ljudet	19
Ändra ljud- och teckeninställningarna	19
Höja basljudet	
— D-bass	20

Med tillvalet

CD/MD-spelare

Spela en CD eller MD	20
Spela upp spår flera gånger	
— Upprepad uppspelning	22
Spela upp spår i slumpmässig ordning	
— Slumpmässig uppspelning	22
Namnge en CD-skiva	
— Skivminne	22
Hitta en CD-skiva efter namn	
— Lista namn	23
Välja spår för uppspelning	
— Bank	24


Ytterligare information

Säkerhetsföreskrifter	25
Underhåll	25
Demontera enheten	26
Tekniska data	27
Felsökning	28


Om MD-skivor

Eftersom MD-skivan är innesluten i en kassett och därmed är skyddad från fingeravtryck och damm mm tål den ganska hårdhänt hantering. Om det finns smuts eller damm på höljet eller om kassetten har blivit skev kan dock enheten fungera dåligt. För bästa ljudkvalitet bör du tänka på följande:

Öppna aldrig skjutluckan och vidrör MD-skivans yta.

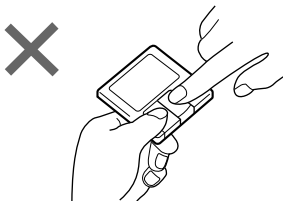




Lägg inte MD-skivan på en plats där den utsätts för direkt solsken eller nära värmekällor som varmluftsventiler. Lämna den inte i en bil parkerad i direkt solsken eftersom temperaturen där kan stiga avsevärt. Lämna den inte på instrumentbrädan eller på hatthyllan där temperaturen också kan bli för hög.

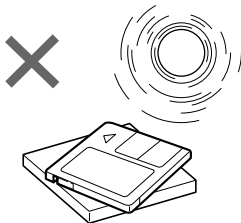

Sätta fast etiketter


Sätt fast etiketterna på rätt sätt, annars kan MD-skivan fastna i växlar.

- Sätt fast etiketten i önskad position.
- Ta bort gamla etiketter innan du sätter dit nya.
- Ta bort etiketter som börjat lossna från MD-skivan.

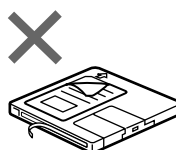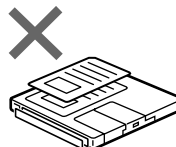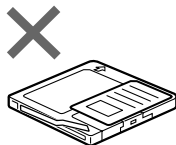


Rengöring

Torka bort smuts från MD-skivans hölje med en mjuk och torr duk.

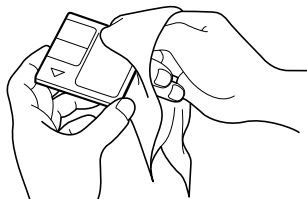

Reglagens placering

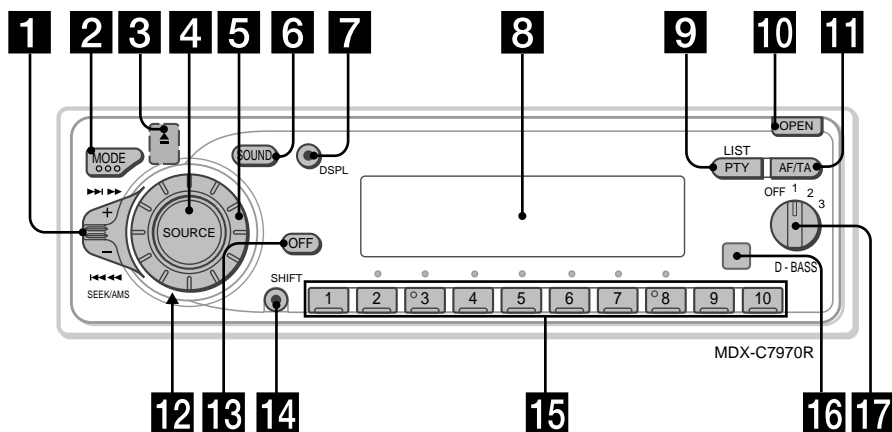


Mer information finns på sidorna.

- | | |
|--|--|
| <p>1 SEEK/AMS-reglage (sök/AMS-funktionen/manuell sökning)
10, 11, 12, 14, 16, 21, 24</p> <p>2 MODE-knappen (band-/CD-/MD-spelare)
11, 12, 20, 23</p> <p>3 ▲ Utmatningsknapp (sitter på framsidan på enheten och döljs av frontpanelen) 9</p> <p>4 SOURCE-knappen (source-select)
9, 11, 12, 15, 20, 21, 23</p> <p>5 Ratt (volym/subwoofer volume/bas/diskant/vänster-höger/framsida-baksida) 8, 22, 23</p> <p>6 SOUND-knappen 19</p> <p>7 DSPL-knappen (visningsläge)
9, 12, 13, 20, 21, 23</p> <p>8 Teckenfönster</p> <p>9 PTY/LIST-knappen
Skivminne 22, 23
Lista namn 23
RDS-program 16</p> | <p>10 OPEN-knappen 7, 9, 25</p> <p>11 AF/TA-knappen 13, 14, 15</p> <p>12 Återställningsknappen (på enhetens framsida bakom frontpanelen) 7</p> <p>13 OFF-knappen 7, 9</p> <p>14 SHIFT-knappen
SET UP 8, 9, 17, 19
PLAY MODE 11, 12, 14, 15, 24
REP 10, 22
SHUF 10, 22</p> <p>15 Under radionmottagningen:
Förinställda snabbvalsknappar 11, 12, 14, 15
Under CD-/MD-uppspelning:
Knappen direkt skivval 21</p> <p>16 Sensor för eventuell trådlös fjärrkontroll</p> <p>17 D-BASS-kontroll 20</p> |
|--|--|

Reglagens placering

**Trådlös fjärrkontroll
(RM-X47) (medföljer inte)**

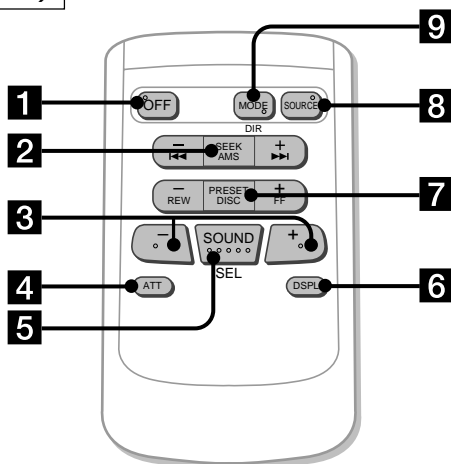

Knapparna på fjärrkontrollen har samma funktion som motsvarande knappar på huvudenheten.

1 OFF-knappen

2 SEEK/AMS-knappen

3 knappar

4 ATT-knappen

5 SOUND/SEL-knappen

6 DSPL-knappen

7 PRESET/DISC-knappen

Du kan inte göra manuell sökning och manuell inställning med fjärrkontrollen.

8 SOURCE-knappen

9 MODE/DIR-knappen


Fungerar som på denna enhet.

Komma igång

Återställa enheten

Innan du använder enheten för första gången eller när du har bytt bilbatteri, måste du återställa enheten.

Ta bort frontpanelen och tryck på reset-knappen med ett spetsigt föremål, t.ex. en kulspeppenna.



Återställningsknapp

Observera


Genom att trycka på återställningsknappen raderar du inställningarna för klockan samt vissa funktioner som lagras i minnet.

Ta bort frontpanelen

Som stöldskydd kan enhetens frontpanel tas bort.

1 Tryck på **(OFF)**.

2 Tryck på **(OPEN)**, skjut frontpanelen till höger och dra sedan ut frontpanelens vänstra sida.



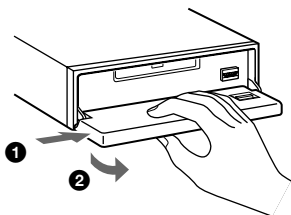


Observera

- Lägga inte något på frontpanelens insida.
- Var försiktig så att du inte tappar panelen när du tar bort den från enheten.
- Om du tar bort panelen medan enheten är på slås strömmen automatiskt av för att skydda högtalarna från att ta skada.
- Om du tar med dig frontpanelen kan du förvara den i det medföljande fodralet.

Sätta fast frontpanelen

Sätt i hålet **(a)** på frontpanelen i spindel **(b)** på spelaren, enligt bilden och skjut sedan in den vänstra sidan.

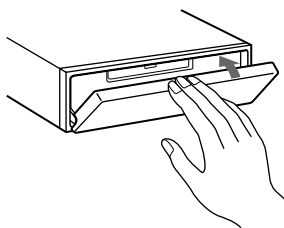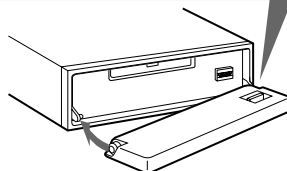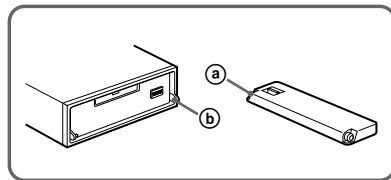

Observera



- Kontrollera att frontpanelen är vänd åt rätt håll när du sätter fast den på enheten.
- Tryck inte frontpanelen hårt mot enheten när du sätter fast den.
- Tryck inte hårt eller bruka våld mot frontpanelens teckenfönster.
- Utsätt inte frontpanelen för direkt solsken eller värmekällor som t.ex. varmluftsventilation. Lämna den heller aldrig på fuktiga platser. Lämna den aldrig på instrumentbrädan i en bil som står parkerad i direkt solljus där temperaturen kan stiga drastiskt.

Varningslarm

Om du vrider tändlåset till läge OFF utan att ta bort frontpanelen, kommer varningslarmet att ljuda under några sekunder.

Förbereda vridkontrollen

När du monterar vridkontrollen, sätter du fast etiketten enligt bilden nedan.

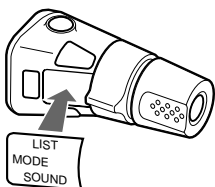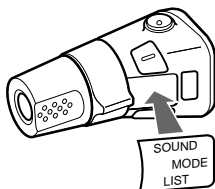


Ställa klockan


Klockan visar en 24-timmars digital tidsangivelse.

Exempel: Ställ klockan på 10:08

- 1** Tryck på **(SHIFT)** och sedan på **(3)** (**SET UP**) flera gånger tills "Clock" visas.




- 1** Tryck på **(5)** (**→**).



Siffrorna för timmar blinkar.

- 2** Ställ in timmarna.

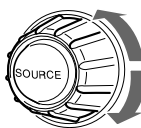


Flytta bakåt

Flytta framåt




- 3** Tryck på **(5)** (**→**).




Siffrorna för minuter blinkar.

- 4** Ställ in minuterna.

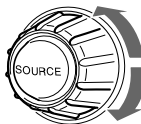


Flytta bakåt

Flytta framåt



- 2** Tryck på **(SHIFT)**.



Klockan aktiveras.

- 3** Tryck på **(SHIFT)**.


När inställningarna för klockan är klara visas det normala uppspelningsläget i teckenfönstret.

MD-spelare

Lyssna på en MD-skiva

1 Tryck på **OPEN** och sätt i en MD-skiva.

Sidan med etiketten vänd uppåt

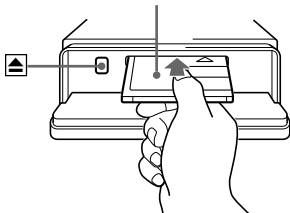


2 Stäng sedan frontpanelen.

Uppspelningen startas automatiskt.

Om du redan satt i en MD-skiva startar du uppspelningen genom att trycka på **SOURCE** flera gånger tills "MD" visas.

MD-skivans* och spårets titel visas först i teckenfönstret. Därefter visas speltiden.

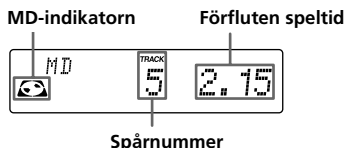

* Endast när titlarna finns inspelade på MD-skivan.

Tips

När ett namn på en MD-skiva är för långt, är det möjligt att rulla fram det i teckenfönstret. Tryck först på **SHIFT** och därefter på **(2) (←)** medan skiv- eller spårnamnet visas.


Efter det att det sista spåret på MD-skivan spelats upp

Spårnumret i teckenfönstret återgår till "1", varefter skivspelningen fortsätter från MD-skivans första spår.

Funktion	Tryck på
Avbryta uppspelningen	OFF
Ta ur MD-skivan	OPEN sedan ▲

Ändra de visade alternativen

Varje gång du trycker på **(DSPL)** ändras visningen på följande sätt:

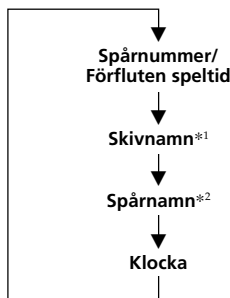

*1 Om ingen skivtitel finns lagrad visas "NO D.Name" i teckenfönstret.

*2 Om ingen spårtitel finns lagrad visas "NO T.Name" i teckenfönstret.

Efter att du valt det önskade alternativet kommer teckenfönstret att automatiskt ändras till Motion Display-läget efter några sekunder. I det rörliga visningsläget (Motion Display) rullas alla ovan nämnda val ett efter ett fram i teckenfönstret.

Tips

Du kan avaktivera Motion Display-funktionen. (Se "Ändra ljud- och teckeninställningarna" på sidan 19.)

Visa hela skivnamnet automatisk — Automatisk bläddring

Om skivnamnet eller spårnamnet på en MD-skiva överstiger 10 tecken och den automatiska rullningsfunktionen är aktiverad kommer informationen att automatiskt rullas i teckenfönstret enligt:

- Skivnamnet visas vid skivbyte (när skivnamnet har valts).
- Spårnamnet visas vid spårbyte (när spårnamnet har valts).
- Skivnamnet eller spårnamnet visas, beroende på vilken inställning som gäller när du väljer MD-skiva genom att trycka på **SOURCE**.

När **(DSPL)** trycks in för att ändra visningen i teckenfönstret, så rullas MD-skivans skiv- eller spårnamn fram automatiskt, oberoende av om automatisk rullning har kopplats in eller ur.

1 Tryck på **SHIFT** under uppspelning.

2 Tryck på **(3) (SET UP)** flera gånger tills "A.Scr1" visas.

3 Tryck på **(5) (→)** för att välj "A.Scr1 on".

4 Tryck på **SHIFT**.

Om du vill ta bort Auto Scroll väljer du "A.Scr1 off" i steg 3 ovan.

Hitta ett visst spår

— Automatisk musiksökning (AMS)

Under uppspelning trycker du SEEK/AMS-kontrollen uppåt eller nedåt och släpper sedan upp den för varje spår som du vill hoppa över.

Hitta efterföljande spår

Hitta föregående spår




Hitta en viss punkt i ett spår

— Manuell sökning

Under uppspelning skjuter du SEEK/AMS-kontrollen upp eller ned och håller den nedtryckt. Släpp upp knappen när du har hittat den önskade punkten.

Söka framåt

Söka bakåt



Observera

Om "..." eller "..." visas i teckenfönstret, innebär detta att du har kommit till början eller slutet på skivan och inte kan komma längre.

Spela en MD-skiva i olika lägen

Du kan spela MD-skivor i olika lägen:


- Med Repeat (Upprepad spelning) upprepas det aktuella spåret.
- Med Shuf (Slumpmässig spelning) spelas alla spår i slumpmässig ordningsföljd.

Spela upp spår upprepade gånger


— Upprepad spelning

1 Tryck på (SHIFT) under uppspelning.

Varje gång du trycker på (SHIFT), lyser bara de alternativ som du kan välja.



2 Tryck på (7) (REP) flera gånger tills "Repeat 1" visas.



Den upprepade uppspelningen börjar.


3 Tryck på (SHIFT).

Du återgår till normalt uppspelningsläge genom att välja "Repeat off" i steg 2 ovan.


Spela upp spår i slumpmässig ordning — Slumpmässig spelning

1 Tryck på (SHIFT) under uppspelning.

Varje gång du trycker på (SHIFT), tänds de alternativ som du kan välja.



2 Tryck på (8) (SHUF) flera gånger tills "Shuf 1" visas.



Den slumpmässiga uppspelningen börjar.

3 Tryck på (SHIFT).

Du återgår till normalt uppspelningsläge genom att välja "Shuf off" i steg 2 ovan.

Radio

Lagra kanaler automatiskt

— BTM-funktionen


Enheten väljer ut kanalerna med de starkaste signalerna och lagrar dem efter frekvens. Du kan lagra upp till 10 kanaler på varje band (FM1, FM2, MW, och LW).

Varning

För att undvika olyckor bör du använda BTM-funktionen om du tar in en kanal under körning.

1 Tryck på **(SOURCE)** flera gånger för att välja kanalväljaren.


Varje gång du trycker på **(SOURCE)** växlas källorna på följande sätt:



* Om den motsvarande extrautrustningen inte är ansluten visas inte alternativet.

2 Tryck på **(MODE)** flera gånger för att välja band.

Varje gång du trycker på **(MODE)** växlas banden på följande sätt:



3 Tryck på **(SHIFT)**, och tryck sedan på **(4)** (PLAY MODE) flera gånger tills "B.T.M" visas.

4 Tryck på **(5) (→)**.

Kanalerna lagras i enheten efter frekvens på sifferknapparna.
En ljudsignal hörs när inställningen lagras.

5 Tryck på **(SHIFT)**.

Observera

- Enheten lagrar inte kanaler med svaga signaler. Om endast ett fåtal kanaler kan tas emot behåller vissa nummerknappar sina forna inställningen.
- När ett nummer visas i teckenfönstret lagras kanalerna från och med detta nummer.
- Om en MD-skiva inte finns i enheten visas endast radiobandet även om du trycker på **(SOURCE)**.

Lagra endast de önskade kanalerna

Du kan lagra upp till 20 FM-kanaler (10 för vardera FM1 och 2), upp till 10 MW-kanaler och upp till 10 LW-kanaler i den ordning du själv bestämmer.

1 Tryck på **(SOURCE)** flera gånger för att välja kanalväljaren.

2 Tryck på **(MODE)** flera gånger för att välja band.

3 Tryck SEEK/AMS-kontrollen upp eller ner för att ställa in den kanal som du vill spara på sifferknappen.

4 Tryck och håll nere den önskade sifferknappen (**(1)** till **(10)**) tills "MEM" visas.

Snabbvals knappens nummer visas i teckenfönstret.

Observera

Om du försöker lagra en annan kanal på samma förinställda nummerknapp raderas den tidigare lagrade kanalen.

Motta de lagrade kanalerna

- 1 Tryck på **(SOURCE)** flera gånger för att välja kanalväljaren.
- 2 Tryck på **(MODE)** flera gånger för att välja band.
- 3 Tryck på sifferknappen **(1)** till **(10)** där den önskade kanalen lagrats.

Om du inte kan ställa in en förinställd kanal

Tryck och släpp SEEK/AMS-kontrollen upp eller ned för att söka efter kanalen (automatisk inställning).

Avsökningen avbryts när en kanal påträffas. Skjut SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt flera gånger tills önskad kanal har mottagits.

Observera

Om den automatiska sökningen avbryts för ofta trycker du på **(SHIFT)** och därefter på **(4)** (PLAY MODE) flera gånger tills "Local" (lokalt sökläge) visas. Tryck därefter på **(5)** (→) när du vill välja "Local on". Tryck på **(SHIFT)**.

Bara de kanaler som har relativt starka signaler kan ställas in.

Tips

Om du vet vilken frekvens radiokanalen har, skjuter du SEEK/AMS-reglaget uppåt eller nedåt tills den önskade kanalen har mottagits (manuell sökning).

Om FM stereo-mottagningen är dålig — Enkanaligt läge

- 1 Under radiomottagning trycker du på **(SHIFT)**, sedan på **(4)** (PLAY MODE) flera gånger tills "Mono" visas.
- 2 Tryck på **(5)** (→) flera gånger tills "Mono on" visas.
Ljudet förbättras i och med att det blir enkanaligt ("ST"-indikeringen försvinner).
- 3 Tryck på **(SHIFT)**.

Du återgår till normalt uppspelningsläge genom att välja "Mono off" i steg 2 ovan.

Ändra de visade alternativen

Varje gång du trycker på **(DSPL)** ändras visningen på följande sätt:

Frekvens ↔ Klocka

Efter att du valt det önskade alternativet kommer teckenfönstret att automatiskt ändras till Motion Display-läget efter några sekunder. I det rörliga visningsläget (Motion Display) rullas alla ovan nämnda val ett efter ett fram i teckenfönstret.

Tips

Du kan avaktivera Motion Display-funktionen. (Se "Ändra ljud- och teckeninställningarna" på sidan 19.)

Tips

Du kan avaktivera Motion Display-funktionen. (Se "Ändra ljud- och teckeninställningarna" på sidan 19.)

Observera

"NO Name" visas om den mottagna kanalen inte sänder RDS-data.

Översikt av RDS-funktionen

RDS (Radio Data System) är en radiotjänst som gör att FM-kanalerna kan sända ytterligare digital information tillsammans med den vanliga radioprogramsignalen. Bilstereon erbjuder dig en mängd olika tjänster. Här är några: söka efter samma program automatiskt, lyssna på trafikmeddelanden och hitta kanal efter programtyp.

Observera


- Landet eller regionen avgör vilka RDS-funktioner som finns tillgängliga.
- RDS fungerar inte ordentligt om signalen är för svag eller om den inställda kanalen inte överför RDS-data.

Visa kanalnamnet

Den aktuella kanalens namn tänds i teckenfönstret.

Välj en FM-kanal (sidan 11).

När du ställer in en FM-kanal som överför RDS-data tänds kanalnamnet i teckenfönstret.

**Observera**

Beteckningen "R*" innebär att en RDS-kanal mottas.

Ändra de visade alternativen

Varje gång du trycker på **(DSPL)** ändras visningen på följande sätt:


Frekvens (Kanalnamn) ↔ Klocka

Efter att du valt det önskade alternativet kommer teckenfönstret att automatiskt ändras till Motion Display-läget efter några sekunder. I det rörliga visningsläget (Motion Display) rullas alla ovan nämnda val ett efter ett fram i teckenfönstret.

Ställa in samma program automatiskt

— Alternativa frekvenser (AF)

AF-funktionen väljer automatiskt och ställer in den station som har den starkaste signalen i nätverket. Om du använder den här funktionen kan du lyssna på samma program under en långkörning utan att behöva ställa in kanalen manuellt igen.

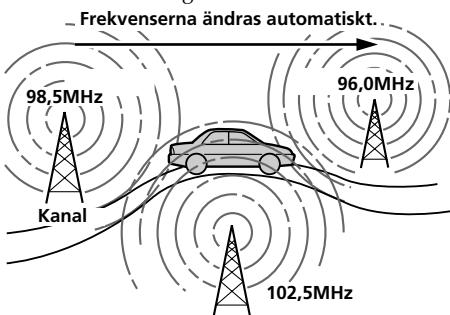

1 Välj en FM-kanal (sidan 11).

2 Tryck på **(AF/TA)** upprepade gånger tills "AF on" tänds i teckenfönstret.


Enheten börjar söka efter en alternativ kanal med en starkare signal i samma nätverk.

Observera

När det inte finns någon alternativ kanal i området och du inte vill söka efter en alternativ kanal, stänger du av AF-funktionen genom att trycka på **(AF/TA)** upprepade gånger tills "AF TA off" tänds.

Ändra de visade alternativen

Varje gång du trycker på (AF/TA) ändras alternativen enligt följande:



* Välj det här alternativet när du vill sätta på både AF- och TA-funktionerna.

Observera

- När "NO AF" och namnet på kanalen blinkar omväxlande betyder det att enheten inte kan hitta en alternativ kanal i nätverket.
- Om kanalnamnet börjar blinka när en kanal har valts med AF-funktionen, innebär detta att det inte finns någon alternativ frekvens. Tryck på SEEK/AMS medan kanalnamnet blinkar (inom 8 sekunder). Enheten börjar söka efter en annan frekvens med samma PI-data (programidentifieringsdata). ("PI SEEK" visas men inget ljud hörs). Om enheten inte kan hitta en alternativ frekvens, visas "NO PI", och enheten återgår till den tidigare valda frekvensen.

Lyssna på ett regionalt program

Funktionen "REG on" (regional on) på enheten gör att du kan bibehålla inställningen till ett regionalt program utan att kopplas om till en annan regional kanal. (Observera att du måste sätta på AF-funktionen.) Enheten är fabriksinställd på "REG on", men om du vill stänga av funktionen gör du något av följande.

- Under radiomottagning trycker du på (SHIFT), sedan på (4) (PLAY MODE) flera gånger tills "REG" visas.
- Tryck på (5) (→) flera gånger tills "REG off" visas.
- Tryck på (SHIFT).
Observera att om du trycker på "REG off" kanske enheten kopplas om till en annan regional kanal inom samma nätverk.

Du återgår till normalt uppspelningsläge genom att välja "REG on" i steg 2 ovan.

Observera

Den här funktionen fungerar inte i Storbritannien och i några andra områden.

Funktionen lokal länk (endast Storbritannien)

Med funktionen lokal länk kan du välja andra lokala stationer i området, även om de inte finns lagrade på nummerknapparna.

- Tryck på en förinställd nummerknapp där en lokal kanal har lagrats.
- Inom fem sekunder trycker du på den förinställda nummerknappen för den lokala kanalen igen.
- Upprepa detta tills den önskade lokala kanalen mottas.

Lyssna på trafikmeddelanden

Informationen från trafikmeddelanden (TA) och trafikprogrammet (TP) gör att du automatiskt kan ställa in en FM-station som sänder trafikmeddelanden även om du lyssnar på andra program.

Tryck på (AF/TA) upprepade gånger tills "TA on" eller "AF TA on" tänds i teckenfönstret.

Enheten börjar söka efter trafikinformationskanaler. "TP" tänds i teckenfönstret när enheten hittar en kanal som sänder trafikmeddelanden. När trafikmeddelandet startas, börjar "TA" blinka. När trafikmeddelandet är klart upphör blinkningen.

Tips

Om trafikmeddelandet startar när du lyssnar på en annan programkälla, kopplas enheten automatiskt till meddelandet och återgår till originalkällan när meddelandet är klart.

Observera

- "NO TP" blinkar i fem sekunder om den mottagna kanalen inte sänder trafikmeddelanden. Sedan börjar enheten på nytt att söka efter en kanal som sänder trafikmeddelanden.
- När indikeringen "EON" visas med "TP" i teckenfönstret, sänder den aktuella kanalen trafikmeddelanden från andra kanaler i samma nätverk.

Avbryta pågående trafikmeddelanden

Tryck på (AF/TA), (SOURCE) eller (MODE).

Om du vill avbryta alla trafikmeddelanden stänger du av funktionen genom att trycka på (AF/TA) tills "AF TA off" tänds.

Förinställa volymen på trafikmeddelandena

Du kan förinställa volymnivån på trafikmeddelandena i förväg så att du inte missar meddelandet. När trafikmeddelandet startar, justeras volymen automatiskt till den förinställda nivån.

1 Välj önskad volymnivå.

2 Tryck på (AF/TA) under två sekunder. "TA" visas när inställningen lagras.

Motta viktigt meddelande

Om ett viktigt meddelande kommer in medan du lyssnar på radion kopplas programmet automatiskt över till meddelandet. Om du lyssnar på en annan källa än radion, hörs det viktiga meddelandet om du ställer in AF eller TA. Enheten växlar då automatiskt över till dessa meddelanden oberoende av vad du lyssnar på för tillfället.

Förinställa RDS-kanalerna med AF och TA data

När du förinställer RDS-kanalerna, lagrar enheten alla uppgifter om kanalen samt frekvensen så att du inte behöver sätta på AF och TA-funktionerna varje gång du ställer in en förinställd kanal. Du kan välja olika inställningar (AF, TA eller båda två) för olika förinställda kanaler, eller samma inställning för alla förinställda kanaler.

Förinställa samma inställning för alla förinställda kanaler.

1 Välja ett FM-band (sidan 11).

2 Tryck på (AF/TA) flera gånger när du vill välja antingen "AF on", "TA on" eller "AF TA on" (för både AF och TA-funktioner).

Observera att om du väljer "AF TA off" lagras inte bara RDS-kanalerna, utan också de som inte är-RDS-kanaler.

3 Tryck på (SHIFT) och sedan på (4) (PLAY MODE) flera gånger tills "B.T.M" visas.

4 Tryck på (5) (→) tills "B.T.M" blinkar.

5 Trycker på (SHIFT).

Förinställa olika inställningar för varje förinställda kanaler

1 Välj ett FM-band och ställ in önskad kanal (sidan 11).

2 Tryck på (AF/TA) flera gånger när du vill välja antingen "AF on", "TA on" eller "AF TA on" (för både AF och TA-funktioner).

3 Tryck på önskad snabbvals knapp tills "MEM" visas.

Upprepa från steg 1 när du vill förinställa andra kanaler.

Tips

Om du vill ändra de förinställda AF och/eller TA-inställningarna sedan att du har ställt in den förinställda kanalen, kan detta göras genom att stänga av/slå på AF- eller TA-funktionen.

Söka en kanal efter programtyp

Du kan söka efter valfri kanal genom att välja en av de programtyper som visas nedan.

Programtyper	Teckenfönster
Nyheter	News
Aktuella händelser	Affairs
Information	Info
Sport	Sport
Utbildning	Educate
Drama	Drama
Kultur	Culture
Vetenskap	Science
Diverse	Varied
Popmusik	Pop M
Rockmusik	Rock M
Lättyssnat	Easy M
Lättare klassiskt	Light M
Klassiskt	Classics
Andra musikttyper	Other M
Väder	Weather
Finansinformation	Finance
Barnprogram	Children
Samhällsinformation	Social A
Religion	Religion
Ring in	Phone In
Resor	Travel
Nöjen	Leisure
Jazzmusik	Jazz
Country-musik	Country
Nationell musik	Nation M
Gamla godingar	Oldies
Folkmusik	Folk M
Dokumentärer	Document
Inte angiven	None

Observera

Du kan inte använda den här funktionen i vissa länder där PTY-data inte är tillgängliga.

- 1 Tryck på **(PTY/LIST)** under FM-mottagningen tills "PTY" visas i teckenfönstret.

PTYInfo

Det aktuella namnet på programtypen visas om kanalen överför PTY-data. "-----" visas om den mottagna kanalen inte är en RDS-kanal eller om RDS-data inte har tagits emot.

- 2 Tryck på **(PTY/LIST)** flera gånger tills den önskade programtypen visas.

Programtyperna visas i den ordning som anges i tabellen. Observera att du inte kan välja "None" (Inte angiven) vid sökning.

PTYSport

- 3 Skjut SEEK/AMS-reglegat uppåt eller nedåt.


Enheten börjar söka efter en kanal för den valda programtypen. När enheten hittar programmet, visas programtypen igen i ungefär fem sekunder.

"NO" och programtypen visas omväxlande i fem sekunder om enheten inte kan hitta programtypen och den återgår sedan till föregående kanal.


Ställa klockan automatiskt

Med CT-data (Clock Time) från RDS-överföringen ställs klockan automatiskt.

- 1 Under radiomottagning trycker du på **(SHIFT)**, sedan på **(3) (SET UP)** flera gånger tills "CT" visas.



- 2 Tryck på **(5) (→)** flera gånger tills "CT on" visas.
Klockan är ställd.



- 3 Tryck på **(SHIFT)** för att återgå till det normala teckenfönstret.

Avbryta CT-funktionen

Välj "CT off" i steg 2 ovan.

Observera


- CT-funktionen kanske inte fungerar trots att en RDS-kanal mottas.
- Det kan vara skillnad på tiden som ställts in av CT-funktionen och den verkliga tiden.

Övriga funktioner

Använda vridkontrollen

Vridkontrollen använder du genom att trycka på knapparna och/eller vrida på reglagen. Du kan manövrera den valfria CD- eller MD-spelaren med vridkontrollen.

Genom att trycka på knapparna (SOURCE och MODE-knapparna)

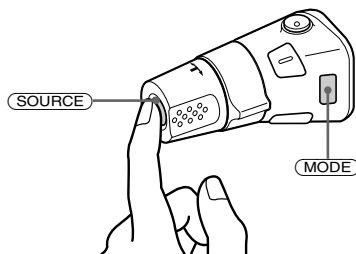

Varje gång du trycker på **(SOURCE)** ändras funktionen på följande sätt:


Tuner → CD* → MD

* Om den motsvarande extrautrustningen inte är ansluten kommer inte alternativet att visas.

När du trycker på **(MODE)** ändras funktionen på följande sätt;

- Tuner: FM1 → FM2 → MW → LW
- CD-spelare: CD1 → CD2 → ...
- MD-spelare: MD1 → MD2 → ...


Genom att vrida kontrollen (SEEK/AMS-kontrollen)

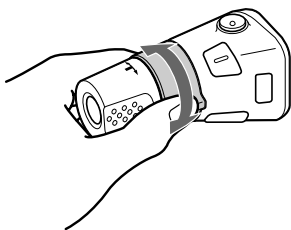

Vrid kontrollen helt kort och släpp upp den för att:

- Hitta ett visst spår på en skiva. Vrid och håll kontrollen nere tills du hittar den önskade punkten i spåret, och släpp sedan upp kontrollen för att starta uppspelningen.
- Ta in kanaler automatiskt. Vrid och håll fast kontrollen för att hitta en specifik kanal.

Genom att trycka in och vrida kontrollen (PRESET/DISC-kontrollen)

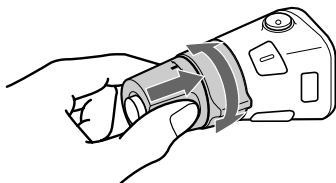


Tryck in och vrid kontrollen för att:

- Ta in kanalerna som är lagrade på snabbvalsknapparna.
- Byta skiva.

Övriga funktioner

Vrid kontrollen VOL för att justera volymen.

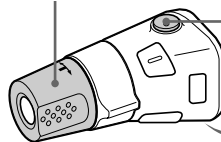


Tryck på **ATT** för att dämpa ljudet.



Tryck på **OFF** för att stänga av enheten.


Tryck på **SOUND** när du vill justera volymen och ljudmenyn.

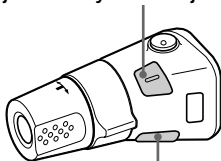


Tryck på **LIST** för att visa de lagrade namnen.

Byta styrriktning

Kontrollens styrriktning är fabriksinställd enligt bilden nedan.

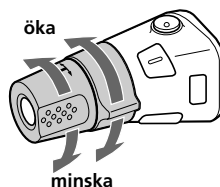

Om du behöver montera vridkontrollen på höger sida av ratten kan du växla styrriktning för kontrollerna.

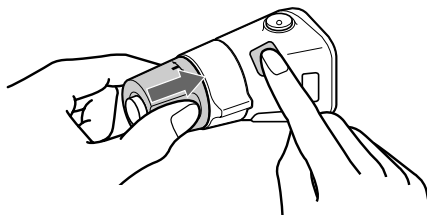

Tryck på **SOUND** under två sekunder medan du trycker på VOL-reglaget.

Tips

Från enheten kan du ändra styrriktningen på kontrollerna (sidan 19).

Ljudjustering

Du kan justera basen, diskanten, balansen och uttoningen.

Du kan lagra bas- och diskantnivåerna för varje källa för sig.

1 Välj vilka egenskaper du vill justera genom att flera gånger trycka på (SOUND).

Varje gång du trycker på (SOUND) ändras alternativen enligt följande:

VOL (volym) → **BAS (bas)** → **TRE (diskant)** → **BAL (vänster-höger)** → **FAD (främre-bakre)**

2 Justera den egenskap du valt genom att vrida på reglaget.

Justera inom tre sekunder efter det att du har valt egenskap. (Efter tre sekunder fungerar knappen som volymkontroll igen.)

Snabbdämpa ljudet

Tryck på (ATT) på vridkontrollen eller på den trådlösa fjärrkontrollen (tillval).
"ATT on" blinkar till.

Återgå till tidigare ljudnivå genom att trycka på (ATT) en gång till.

Tips

Enheten minskar volymen automatiskt när ett telefonsamtal kommer in (Funktionen Telephone ATT).

Ändra ljud- och teckeninställningarna

Följande inställningar kan göras:

- Clock (Klockan) (sidan 8)
- CT (Clock Time) (sidan 17)
- D.Info (Dubbel information) när du vill visa klockan och uppspelningsläget samtidigt (on) eller visa informationen omväxlande (off).
- Amber/Green när du vill ändra på visningsfärgen från gul till grön.
- Dimmer när du vill ändra på teckenfönstrets ljusstyrka.
 - Välj "Auto" när du vill släcka ned teckenfönstret och tända lamporna.
 - Välj "on" när du vill släcka ned teckenfönstret.
- Contrast för att justera kontrastinställningen om indikeringarna i teckenfönstret inte går att tyda på grund av den plats där enheten har installerats.
- Beep när du vill sätta på eller stänga av ljudsignalen.
- RM (Vridkontroll) när du vill byta styrriktning på vridkontrollens reglage.
 - Välj "norm" om du vill använda vridkontrollens fabriksinställningar.
 - Välj "rev" om du vill montera vridkontrollen på rattens högra sida.
- M.dspl (Rörligt teckenfönster) för att slå på/av den rörliga visningen (Motion Display).
- A.Scr1 (Automatisk bläddring) (sidan 9, 21)

Observera

Om du ansluter en annan förstärkare istället för att använda den inbyggda kopplas ljudsignalen bort.

1 Tryck på (SHIFT).

2 Tryck på (3) (SET UP) flera gånger tills den önskade inställningen visas.

Varje gång du trycker på (3) (SET UP) ändras alternativen enligt följande:

Clock → **CT** → **D.Info*** → **Amber/Green** → **Dimmer** → **Contrast** → **Beep** → **RM** → **M.dspl** → **A.Scr1***

* När inga CD- eller MD-skivor spelas visas inte det här alternativet.

Observera

Visningen i teckenfönstret beror på källan.

fortsätt till nästa sida →

3 Tryck på (5) (→) när du vill välja önskad inställning (Exempel: on eller off).

För inställningar av "Contrast" trycker du på (5) (→) när du vill höja kontrasten och på (2) (←) när du vill sänka den.

4 Tryck på (SHIFT).


När lägesinställningarna är klara återgår teckenfönstret till normalt uppspelningsläge.

Höja basljudet

— D-bass

Ger dig ett tydligare och starkare basljud. D-bass-funktionen höjer den lågfrekventa signalen med en skarpare kurva än den vanliga basförstärkaren.

Du kan få ett tydligare och kraftigare basljud. Du kan enkelt framhäva och justera basljudet med D-BASS-kontrollen.

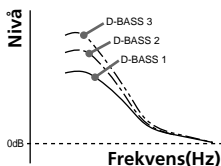

Justera baskurvan

Vrid på D-BASS-kontrollen för att justera nivån på basen (1, 2 eller 3).

"D-BASS" visas i teckenfönstret.

För att avbryta ställer du kontrollen på OFF.

Observera

Om basljudet börjar låta illa justerar du ljudet med D-BASS-kontrollen eller volymen.

Med tillvalet

CD/MD-spelare

Den här enheten kan kontrollera upp till sju externa CD/MD-spelare i denna konfiguration:

Upp till max fem CD-spelare

Upp till max fem MD-spelare.

Vilken kombination som helst upp till sju anslutna enheter.

Om du ansluter en valfri CD-spelare med CD TEXT-funktion, visas CD TEXT-informationen i teckenfönstret när du spelar upp en CD TEXT-skiva.

Spela en CD eller MD

1 Tryck på (SOURCE) flera gånger för att välja CD eller MD.


2 Tryck på (MODE) tills önskad spelare visas.

CD-/MD-uppspelningen börjar.

När en CD-/MD-spelare är ansluten spelas alla spår upp från början.

Ändra de visade alternativen

Varje gång du trycker på (DSPL) under CD-, CD TEXT- eller MD-uppspelning ändras visningen i teckenfönstret på följande sätt:

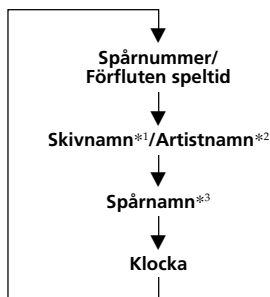

*1 Om du inte har namngett skivan eller om det inte finns någon namninformation på MD-skivan visas "NO D.Name" i teckenfönstret.

*2 Om du spelar in en CD TEXT-skiva visas artistnamnet i teckenfönstret efter skivnamnet. (Endast för CD TEXT-skiva med artistnamnet.)

*3 Om en CD TEXT-skivas eller MD-skivas spårnamn inte är förinspelat visas "NO T.Name" i teckenfönstret.

Du kan ange ett individuellt namn för CD- och CD TEXT-skivor med skivminnesfunktionen, se "Namnge en CD-skiva" (sidan 22). Men om du använder skivnamn prioriteras de alltid över den ursprungliga CD TEXT-informationen när sådan information visas.

Tips

Om du vill visa den ursprungliga CD TEXT-informationen efter det att du har angett ett individuellt namn för CD TEXT-skivan tryck på (SHIFT) sedan på (5) (→).

Efter att du valt det önskade alternativet kommer teckenfönstret att automatiskt ändras till Motion Display-läget efter några sekunder. I det rörliga visningsläget (Motion Display) rullas alla ovan nämnda val ett efter ett fram i teckenfönstret.

Tips

Du kan avaktivera Motion Display-funktionen. (Se "Ändra ljud- och teckeninställningarna" på sidan 19.)

Visa hela skivnamnet automatiskt — Automatisk bläddring

Om skivnamnet, artistnamnet eller spårnamnet på en CD TEXT- eller MD-skiva överstiger 10 tecken och den automatiska rullningsfunktionen är aktiverad kommer informationen att rullas i teckenfönstret enligt:

- Skivnamnet visas när du byter skiva (om skivnamnet har valts).
- Spårnamnet visas när du byter spår (om spårnamnet har valts).
- När du trycker på (SOURCE) för att välja en MD- eller CD TEXT-skiva visas skiv- eller spårnamnet beroende på inställningen.

Om du trycker på (DSPL) för att ändra visningen, rullas CD TEXT- eller MD-skivans skiv- eller spårnamn automatiskt oavsett om funktionen är aktiv eller inte.

- 1 Tryck på (SHIFT) under uppspelning.
- 2 Tryck på (3) (SET UP) flera gånger tills "A.Scr1" visas.
- 3 Tryck på (5) (→) för att välj "A.Scr1 on".
- 4 Tryck på (SHIFT).

Om du vill ta bort Auto Scroll väljer du "A.Scr1 off" i steg 3 ovan.

Observera

För vissa CD TEXT-skivor med extremt många tecken kan följande inträffa:

- Alla tecken visas inte.
- Den automatiska bläddringsfunktionen fungerar inte.

Tips

För att manuellt rulla ett långt namn på en MD- eller CD TEXT-skiva efter att den automatiska rullningsfunktionen aktiverats trycker du på (SHIFT) och sedan på (2) (←) (manuell rullning).


Hitta ett visst spår

— AMS-funktionen

Under uppspelning trycker du SEEK/AMS-kontrollen uppåt eller nedåt och släpper sedan upp den för varje spår som du vill hoppa över.

Hitta efterföljande spår

Hitta föregående spår




Söka en viss del av ett spår

— Manuell sökning

Under uppspelning skjuter du SEEK/AMS-kontrollen upp eller ned och håller den nedtryckt. Släpp upp knappen när du har hittat den önskade punkten.

Söka framåt

Söka bakåt



Söka en skiva efter nummer

— Direktval

Tryck på den förinställda snabbvals-knappen som motsvarar det önskade skivnumret.

Önskad skiva i den aktuella växlaren spelas upp.


Spela upp spår flera gånger — Upprepad uppspelning

Du kan välja:

- Repeat 1 när du vill upprepa spåret.
- Repeat 2 när du vill upprepa skivan.

1 Tryck på (SHIFT) under uppspelning.

2 Tryck på (7) (REP) flera gånger tills önskad inställning visas.



Upprepad spelning startar.

3 Tryck på (SHIFT).

Du återgår till normalt uppspelningsläge genom att välja "Repeat off" i steg 2 ovan.

Spela upp spår i slumpmässig ordning


— Slumpmässig uppspelning

Du kan välja:

- Shuf 1 när du vill spela upp spårerna på aktuell skiva i slumpmässig ordning.
- Shuf 2 spelar upp spårerna i den aktuella enheten i slumpvis ordning.
- Shuf All när du vill spela upp alla spår i slumpmässig ordning.

1 Tryck på (SHIFT) under uppspelning.

2 Tryck på (8) (SHUF) flera gånger tills önskad inställning visas.



Slumpmässig uppspelning startar.

* "Shuf All" är endast tillgänglig för CD-växlare.

3 Tryck på (SHIFT).

Du återgår till normalt uppspelningsläge genom att välja "Shuf off" i steg 2 ovan.


Namnge en CD-skiva

— Skivminne

(CD-spelare med funktion för anpassad fil)

Du kan namnge en CD-skiva med ett personligt namn. Du kan använda upp till 8 tecken per skiva. Om du namnger en CD-skiva, kan du söka en skiva efter namn (sidan 23) och välja spår för uppspelning (sidan 24).


1 Spela en CD-skiva och tryck på (PTY/LIST) i två sekunder.



2 Mata in tecknen.

1 Vrid ratten medurs för att välja önskat tecken.

(A → B → C → ... Z → 0 → 1 → 2 → ... 9 → + → - → * → / → \ → > → < → . → _)




Om du vrider ratten moturs visas tecknen i omvänd ordning.

Om du vill göra mellanslag efter ett tecken, väljer du "_" (understreck).

2 Tryck på (5) (→) när du har hittat önskat tecken.

Den blinkande markören flyttas till nästa position.



Om du trycker på (2) (←) flyttas den blinkande markören till vänster.

3 Upprepa steg 1 och 2 när du anger namnet.


3 Om du vill återgå till normal CD-uppspelning trycker du på (PTY/LIST) i minst två sekunder.

Tips


Du kan radera eller ändra ett namn genom att mata in ett "_" (understreck) för varje tecken.

Visa skivminne

Tryck på **(DSPL)** under CD eller CD TEXT uppspelningen.



Varje gång du trycker på **(DSPL)** under CD eller CD TEXT uppspelning ändras informationen i teckenfönstret på följande sätt:

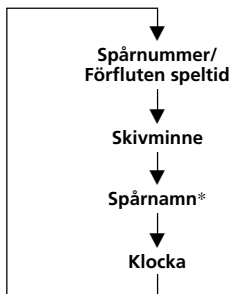

* Om du ansluter en valfri CD-spelare med CD TEXT-funktionen visas CD TEXT-informationen i teckenfönstret när du spelar upp en CD TEXT-skiva.

Radera skivminne

1 Tryck på **(SOURCE)** flera gånger för att välja CD-skiva.

2 Tryck på **(MODE)** flera gånger för att välja CD-spelaren.

3 Tryck på **(PTY/LIST)** i två sekunder.

4 Tryck på **(DSPL)** i två sekunder.

5 Välj det namn du vill radera genom att vrida ratten.

6 Tryck på **(ENTER)** i två sekunder.

Namnet raderas.

Upprepa steg 5 och 6 om så behövs.

7 Tryck på **(PTY/LIST)** i två sekunder.

Enheten återgår till normalt CD-uppspelningsläge.

Observera

När skivnamnet raderas visas den ursprungliga CD TEXT-informationen i teckenfönstret.


Hitta en CD-skiva efter

namn — Lista namn (CD-spelare med funktion för anpassad fil eller MD-spelare)

Den här funktionen kan utföras när skivorna har fått ett anpassat namn. Mer information om skivnamn finns under "Namnge en CD-skiva" (sidan 22).

1 Tryck på **(PTY/LIST)**.

Namnet på den skivan som spelas upp visas i teckenfönstret.



Om du lägger till skivminnesinformation till en CD TEXT-skiva prioriteras den alltid över den ursprungliga CD TEXT-informationen.

2 Tryck på **(PTY/LIST)** flera gånger tills du hittar önskad skiva.

3 Tryck på **(ENTER)** för att spela skivan.

Observera

- När skivnamnet har visats i fem sekunder återgår teckenfönstret till att visa normala uppspelningsläget. Du kan stänga av teckenfönstret genom att trycka på **(DSPL)**.
- Spårnamnen kan inte visas under MD-eller CD TEXT-skiva.
- Om det inte finns några skivor i magasinet visas "NO Disc" i teckenfönstret.
- Om en skiva inte har getts ett anpassat namn visas "*****" i teckenfönstret.
- Om skivinformationen inte har lästs in av enheten visas "?" i teckenfönstret. Om du vill ladda in en skiva trycker du först på den förinställda snabbvals-knappen och väljer därefter den skiva som inte har laddats.
- Det finns också några bokstäver som inte kan visas (när en MD-eller CD TEXT-skiva spelas upp).

Välja spår för uppspelning


— Bank

(CD-spelare med funktion för anpassad fil)

Om du gett skivan ett namn kan du ställa in enheten så att den hoppar över eller spelar upp de spår du vill.

1 Börja uppspelningen och tryck på (SHIFT) och sedan på (4) (PLAY MODE) i två sekunder.


Bankredigeringsläge



Observera

Om du inte har namngett skivan visas inte bankredigeringsläget. Tryck på (SHIFT) om du vill gå tillbaka till det vanliga uppspelningsläget.

2 Tryck på valfri sida av SEEK/AMS när du vill välja det spår som du vill hoppa över och tryck på (6) (ENTER).



Indikeringen ändras från "Play" till "Skip". För att återgå till "Play" trycker du på (6) (ENTER) igen.

3 Upprepa steg 2 för att ställa "Play" eller "Skip" för alla spår.

4 Tryck på (4) (PLAY MODE) i två sekunder.

Enheten återgår till normalt CD-uppspelningsläge.

5 Tryck på (SHIFT).

Observera

- Du kan välja läget "Play" eller "Skip" för upp till 24 spår.
- Du kan inte välja "Skip" för alla spår på en CD-skiva.


Spela endast vissa spår

Du kan välja:

- Bank on när du vill spela spåren med inställningen "Play".
- Bank inv (Omvänt) när du vill spela spåren med inställningen "Skip".

1 Tryck på (SHIFT) under uppspelning och därefter på (4) (PLAY MODE) flera gånger tills "Bank" visas.

2 Tryck på (5) (→) när du vill välja önskad inställning.



Uppspelningen startar från nästföljande spår.

3 Tryck på (SHIFT).

Du återgår till normalt uppspelningsläge genom att välja "Bank off" i steg 2 ovan.

Ytterligare information

Säkerhetsföreskrifter

- Om du har parkerat bilen i direkt solljus så att temperaturen i bilen har stigit markant, bör du låta MD-spelaren svalna innan du använder den.
- Kontrollera anslutningarna först om ingen ström tillförs enheten. Kontrollera säkringen om allt i övrigt är i sin ordning.
- Om inget ljud kommer från högtalarna i ett system med 2 högtalare ställer du uttoningskontrollen i mittenläget.
- Om bilen har en motorantenn, fälls den automatiskt ut när enheten är påslagen.
- När du ansluter den här enheten kan det hända att bilbatteriet tar slut snabbare om bilens tändlås saknar det speciella läget för tillbehör, ACC.

Om du har några frågor eller problem som rör MD-spelaren och som inte tas upp i bruksanvisningen, tar du kontakt med din närmaste Sony-återförsäljare.


Fuktbildning

En regnig dag eller i en mycket fuktig miljö kan det hända att det bildas imma på linserna inuti MD-spelaren. I så fall fungerar inte MD-spelaren på korrekt sätt. Ta ut MD-skivan och vänta i ungefär en timme tills fukten avdunstat.

Underhåll

Byta säkring

När du byter säkring måste du se till att du använder en med rätt ampéretal. Om säkringen går, kontrollera anslutningen och byt säkring. Om säkringen går igen kan det bero på internt fel. I så fall ska du kontakta din Sony-återförsäljare.

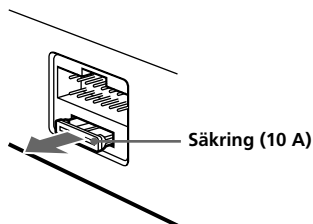


VARNING


Använd aldrig en säkring med högre strömstyrka än den som medföljer enheten eftersom denna kan skadas.

Rengöra anslutningarna

Enheten fungerar inte ordentligt om anslutningarna mellan enheten och frontpanelen är smutsiga. För att förhindra detta öppnar du frontpanelen genom att trycka på **(OPEN)** och tar sedan bort den. Rengör kontaktblecken med en bomullstopp doppad i alkohol. Ta inte i för hårt, då kan anslutningarna skadas.

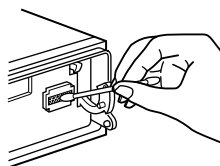

Huvudenheten




Baksidan på frontpanelen

Observera


- Slå av motorn och ta ur nycklarna ur tändlåset innan du rengör anslutningarna. Detta är en säkerhetsåtgärd.
- Rör aldrig anslutningarna med fingrarna eller med någon form av metallföremål.

Demontera enheten


- 1** Tryck in haken innanför frontpanelen med en smal skruvmejsel och lossa frontpanelen.

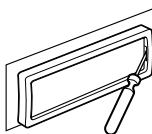


- 2** Upprepa steg 1 på vänster sida.
Frontpanelen är nu lös och kan tas bort.

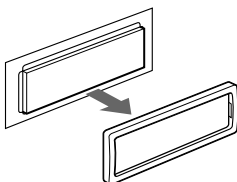


- 3** Använd en smal skruvmejsel och skjut in haken på vänster sida av enheten och dra sedan ut vänster sida av frontpanelen tills haken är frigjord.

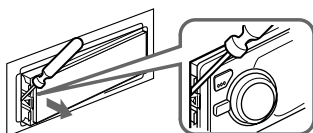

- 4** Upprepa steg 3 på höger sida.

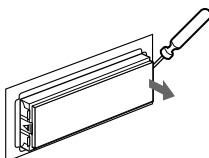

- 5** Dra ut enheten.

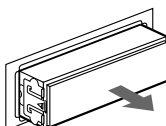

Tekniska data

MD-spelare

Signal/brusförhållande	90 dB
Frekvensgång	10 – 20.000 Hz
Svaj och fladder	Under mätbar gräns

Tuner

FM	
Tuningintervall	87,5 – 108,0 MHz
Antennterminal	Extern antennanslutning
Mellänfrekvens	10,7 MHz
Känslighet	8 dBf
Selektivitet	75 dB vid 400 kHz
Signal/brusförhållande	65 dB (stereo), 68 dB (mono)
Harmonisk distortion vid 1 kHz	0,7 % (stereo), 0,4 % (mono)
Separation	35 dB vid 1 kHz
Frekvensgång	30 – 15.000 Hz

MW/LW

Tuningintervall	MW: 531 – 1.602 kHz LW: 153 – 281 kHz
Antennterminal	Extern antennanslutning
Mellänfrekvens	10,71 MHz/450 kHz
Känslighet	MW: 30 µV LW: 50 µV

Effektförstärkare

Utgångar	Högtalarutgångar (Sure-seal-anslutningar)
Högtalarimpedans	4 – 8 ohm
Maximal uteffekt	40 W × 4 (vid 4 ohm)

Allmänt

Utgångar	Linjeutgångar (2) Styrkabel för motorantenn Styrkabel för effektförstärkare Styrkabel för telefon-ATT Bas ±8 dB vid 100 Hz
Tonklangreglering	Diskant ±8 dB vid 10 kHz
Strömförsörjning	12 V DC bilbatteri (negativt jordat)
Mått	Ca 178 × 50 × 180 mm (b/h/d)
Monteringsmått	Ca 182 × 53 × 161 mm (b/h/d)
Vikt	Ca 1,2 kg
Medföljande tillbehör	Delar för installation och anslutningar (1 set) Fodral för löstagar frontpanel (1) Vridkontroll (1)
Valfria tillbehör	Trådlös fjärrkontroll RM-X47 Styrkablar BUS (levereras med anslutningskabel med RCA-kontakt) RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) CD-växlare (10 skivor) CDX-828, CDX-727 MD-växlare (6 skivor) MDX-65 Väljare för ljudkälla XA-C30
Valfri utrustning	

*Amerikanska och utländska patenter utfärdade av
Dolby Laboratories Licensing Corporation.*

Rätt till ändringar förbehålles.


Felsökning

Följande checklista hjälper dig att lösa de flesta problem som du kan råka ut för med enheten. Innan du går igenom checklistan nedan, ska du läsa anslutnings- och driftsinformationen.

Allmänt

Fel	Orsak/Åtgärd
Ljudbortfall.	<ul style="list-style-type: none">• Avbryt ATT-funktionen.• Ställ in uttoningskontrollen i mittläget för 2-högtalarsystemet.• Vrid på ratten medurs när du vill justera volymen.
Innehållet i minnet har raderats.	<ul style="list-style-type: none">• Stömkabeln eller batteriet har kopplats ifrån.• Reset-knappen har tryckts in. → Lagra i minnet igen.
Information visas inte i teckenfönstret.	Ta bort frontpanelen och rengör anslutningarna. Se "Rengöra anslutningarna" (sidan 25).
Ingen ljudsignal.	Ljudsignalen har avaktiverats (sidan 19).

CD/MD-uppspelning

Fel	Orsak/Åtgärd
En skiva kan inte laddas.	<ul style="list-style-type: none">• En annan MD-skiva finns redan i skivfacket.• MD-skivan skjuts in upp och ned eller felvänd.
Uppspelning påbörjas inte.	Skivan defekt (MD-skiva) eller dammig (CD-skiva).
En skiva matas ut automatiskt.	Temperaturen överstiger 50°C.
MD-skivan matas inte ut.	Tryck på  i två sekunder.
Reglagen fungerar inte.	Tryck på återställningsknappen.
Ljudbortfall på grund av vibrationer.	<ul style="list-style-type: none">• Enheten har installerats i en vinkel över 20°.• Enheten har inte installerats på en stabil plats i bilen.

Radiomottagning

Fel	Orsak/Åtgärd
Det går inte att förinställa en radiokanal.	<ul style="list-style-type: none">• Lagra rätt frekvens.• Utsändningen är för svag.
Den automatiska sökningen fungerar inte.	Utsändningen är för svag. → Använd manuell sökning.
"ST"-indikatorn blinkar.	<ul style="list-style-type: none">• Ställ in rätt frekvens.• Utsändningssignalen är för svag. → Ställ in i enkanaligt läge (Mono) (sidan 12).

RDS-funktioner

Fel	Orsak/Åtgärd
SEEK startar efter några sekunders lyssning.	Det är inte en TP-kanal eller så sänder den en svag signal. → Tryck på (AF/TA) flera gånger tills "AF TA off"-visas.
Inga trafikmeddelanden tas emot.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivera "TA". • Kanalen sänder inte några trafikmeddelanden trots att den är TP. → Ställ in en annan kanal.
"NONE" visas i PTY-läge	Kanalen anger inte programtyp.

Fel visas (med valfri CD/MD-spelare ansluten)

Följande indikeringar blinkar ungefär fem sekunder och larm hörs.

Teckenfönster	Orsak	Åtgärd
NO Mag	Skivmagasinet har inte satts in i CD/MD-spelaren.	Sätt i skivmagasinet med skivorna i CD/MD-spelaren.
NO Disc	Någon skiva har inte satts in i CD/MD-spelaren.	Sätt i skivorna i CD/MD-spelaren.
NG Discs	En CD/MD-skiva går inte att spela upp.	Sätt i en annan CD/MD-skiva.
Error ^{*1}	En CD-skiva är smutsig eller har satts in upp och ned. ^{*2}	Rengör eller sätt i CD-skivan korrekt.
	En MD-skiva kan inte spelas upp pga något fel. ^{*2}	Sätt i en annan MD-skiva.
Blank ^{*1}	Inga spår har spelats in på en MD-skiva. ^{*2}	Spela upp en MD-skiva med inspelade spår.
Push Reset	CD/MD-spelaren kan inte användas pga något fel.	Tryck på återställningsknappen på spelaren.
Not Ready	Locket på MD-spelaren är öppet eller MD-skivorna har inte satts i på rätt sätt.	Stäng locket eller sätt i MD-skivorna på rätt sätt.

^{*1} När ett fel uppstår under uppspelning, visas inte numret på MD-skivan eller CD-skivan i teckenfönstret.

^{*2} Numret på skivan i magasinet som orsakat felet visas i teckenfönstret.

Om ovannämnda lösningar inte hjälper dig tar du kontakt med din närmaste Sony-återförsäljare.

Bem vindo!

Gratos pela aquisição do Leitor de Minidiscos Sony. Este aparelho está equipado com várias funções de grande utilidade e com um comando rotativo e um comando sem fios opcional.

Para além da reprodução de MD e das operações do rádio, pode expandir o sistema ligando um dispositivo de CD/MD opcional*¹. Quando estiver a utilizar este leitor ou uma unidade de CD opcional com a função CD TEXT, a informação CD TEXT aparece no visor quando reproduzir um disco CD TEXT*².

**¹ Pode ligar um carregador de MD, um carregador de CD, um leitor de MD ou um leitor de CD.*

**² O disco CD TEXT é um CD de áudio que inclui informações, tais como os nomes do disco, do artista e das faixas. Estas informações são gravadas no disco.*

Índice

Este aparelho

Notas sobre os MD	4
Localização das teclas	5

Como começar

Reinicializar o aparelho	7
Retirar o painel frontal	7
Preparar o comando rotativo	8
Acertar o relógio	8

Leitor de MDs

Audição de um MD	9
Reprodução de um MD em vários modos	10

Rádio

Memorização automática de estações	
— Memória da Melhor Sintonia (BTM)	11
Memorização das estações pretendidas	11
Recepção das estações memorizadas	12

RDS

Panorâmica da função RDS	13
Visualização do nome da estação	13
Resintonização automática do mesmo programa	
— Frequências Alternativas (AF)	13
Ouvir informações sobre a situação do trânsito	14
Pré-programação dos dados AF e TA nas estações RDS	15
Localização de uma estação através do tipo de programa	16
Acerto automático do relógio	17

Outras funções

Utilização do comando rotativo	17
Regulação das características de som	19
Redução do som ao mínimo	19
Alteração das programações do visor e do som	19
Intensificar o som dos graves	
— D-bass	20

Equipamento opcional

Dispositivo de CD/MD

Reprodução de um CD ou MD	20
Reprodução repetitiva das faixas	
— Reprodução Repetitiva	22
Reprodução das faixas por ordem aleatória	
— Reprodução Aleatória	22
Identificação de CD	
— Lista de títulos	22
Localização de um disco pelo nome	
— Listagem	23
Seleção de faixas específicas para reprodução	
— Banco	24


Informação adicional

Precauções	25
Manutenção	25
Desmontagem do aparelho	26
Especificações	27
Guia de resolução de problemas	28


Notas sobre os MD

O MD vem dentro de uma cartridge que o protege das dedadas, do pó etc. É, no entanto, bastante resistente. Apesar disso, se o pó ou sujidade se acumular na superfície da cartridge ou se a cartridge estiver deformada, o aparelho poderá não funcionar correctamente. Para obter um som de alta qualidade, siga os conselhos seguintes.

Nunca toque na superfície propriamente dita do MD abrindo deliberadamente o obturador da cartridge.

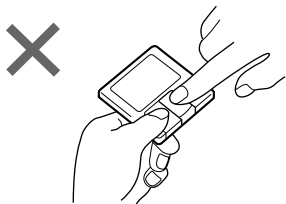




Não exponha o MD à luz solar directa ou a fontes de calor, como saídas de ar quente. Não deixe os MD dentro de um automóvel estacionado ao sol, pois a temperatura no seu interior pode subir consideravelmente. Verifique se não deixou nenhum MD no tablier ou na prateleira de trás do automóvel, pois a temperatura pode ser muito elevada.

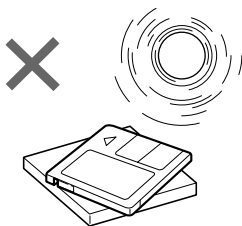

Notas sobre a colagem das etiquetas


Verifique se colou bem as etiquetas na cartridge, porque se estiverem mal coladas podem fazer com que o MD fique encravado dentro do permutador.

- Cole a etiqueta numa posição adequada.
- Retire as etiquetas antigas antes de colocar as novas.
- Substitua as etiquetas que estão a descolar-se do MD.

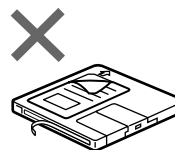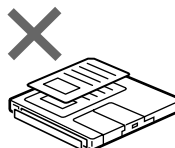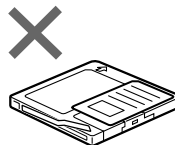


Limpeza

Limpe, de vez em quando, a superfície da cartridge com um pano macio.

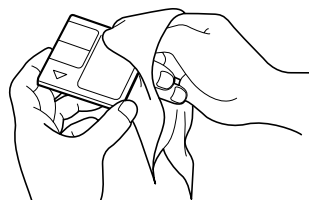

Localização das teclas

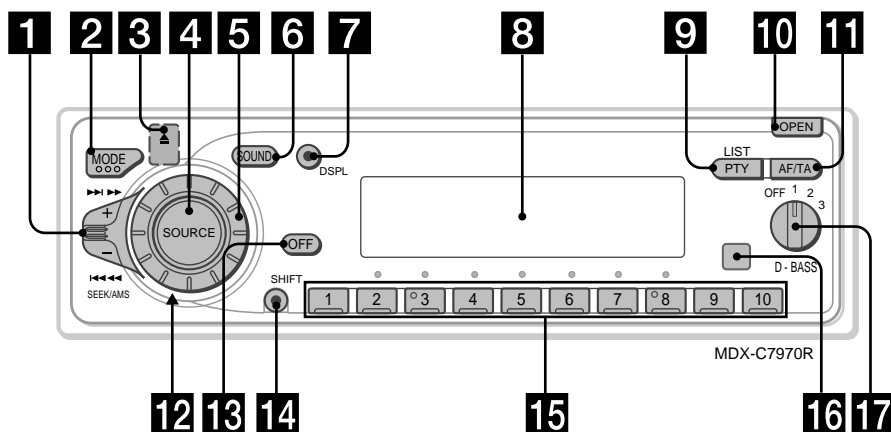


Para mais informações, consulte as respectivas páginas.

- | | |
|---|--|
| <p>1 Controlo SEEK/AMS (procura/Sensor de Música Automático/pesquisa manual) 10, 11, 12, 14, 16, 21, 24</p> <p>2 Tecla MODE (seleccionar banda/unidade) 11, 12, 20, 23</p> <p>3 ▲ Tecla (ejectar) (localizada na parte da frente do aparelho pelo painel frontal) 9</p> <p>4 Tecla SOURCE (selecção da fonte) 9, 11, 12, 15, 20, 21, 23</p> <p>5 Botão (volume/volume do subwoofer/graves/agudos/esquerda -direita/frente-atrás) 8, 22, 23</p> <p>6 Tecla SOUND 19</p> <p>7 Tecla DSPL (alteração do modo do visor) 9, 12, 13, 20, 21, 23</p> <p>8 Visor</p> <p>9 Tecla PTY/LIST
Listagem 22, 23
Lista de títulos 23
Programa RDS 16</p> | <p>10 Botão OPEN 7, 9, 25</p> <p>11 Tecla AF/TA 13, 14, 15</p> <p>12 Tecla de reinicialização (localizada na parte da frente do aparelho, por trás do painel frontal) 7</p> <p>13 Tecla OFF 7, 9</p> <p>14 Tecla SHIFT
SET UP 8, 9, 17, 19
PLAY MODE 11, 12, 14, 15, 24
REP 10, 22
SHUF 10, 22</p> <p>15 Durante a recepção de rádio:
Teclas numéricas 11, 12, 14, 15
Durante a reprodução de CD/MD:
Teclas de selecção directa de discos 21</p> <p>16 Receptor para o telecomando sem fio opcional</p> <p>17 Controlo D-BASS 20</p> |
|---|--|

Localização das teclas

Telecomando opcional sem fio (RM-X47)

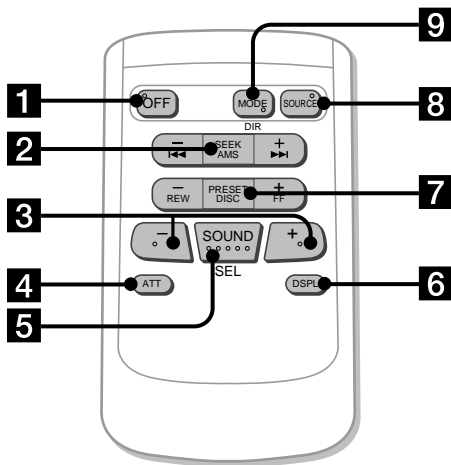

Teclas do telecomando sem fio com funções idênticas às do aparelho principal.

- 1** Tecla OFF
- 2** Tecla SEEK/AMS
- 3** Teclas (◀) (▶)
- 4** Tecla ATT
- 5** Tecla SOUND/SEL

- 6** Tecla DSPL
- 7** Tecla PRESET/DISC
Não pode efectuar a pesquisa manual e a sintonização manual com o telecomando.
- 8** Tecla SOURCE
- 9** Tecla MODE/DIR
Funciona como (MODE) neste aparelho.

Como começar

Reinicializar o aparelho

O aparelho tem que ser reinicializado antes de ser utilizado pela primeira vez ou após a substituição da bateria do automóvel.

Retire o painel frontal e carregue no botão de reinicialização com um objecto pontiagudo, por exemplo, a ponta de uma esferográfica.



Tecla de reinicialização

Nota


Se carregar na tecla de reinicialização desactiva o relógio e algumas das funções memorizadas.

Retirar o painel frontal

Pode retirar o painel frontal para impedir que o aparelho seja roubado.

1 Carregue em **OFF**.

2 Carregue em **OPEN** e, em seguida, faça deslizar o painel frontal para a direita e puxe o lado esquerdo para fora.



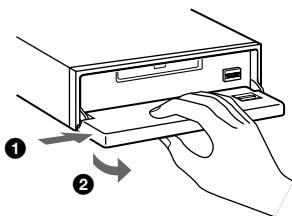


Notas

- Não coloque nada na superfície interna do painel frontal.
- Não deixe cair o painel ao retirá-lo do aparelho.
- Se retirar o painel com o aparelho ligado, este desliga-se automaticamente para não avariar os altifalantes.
- Se levar o painel frontal consigo coloque-o na caixa de transporte fornecida.

Colocar o painel frontal

Introduza o eixo **(b)** do aparelho no orifício **(a)** do painel frontal como se mostra na ilustração e empurre o lado esquerdo para dentro.

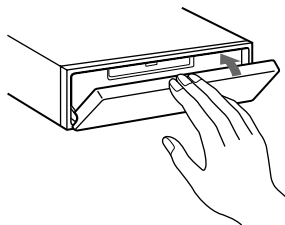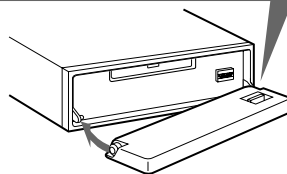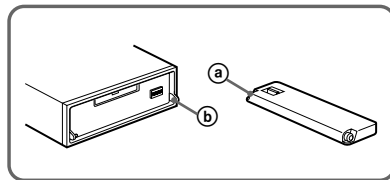

Notas



- Quando colocar o painel frontal no aparelho, certifique-se de que o mesmo se encontra na posição correcta.
- Não faça muita pressão sobre o painel frontal quando o colocar no aparelho.
- Não carregue nem faça demasiada pressão sobre o visor do painel frontal.
- Não exponha o painel frontal à incidência directa dos raios solares, a fontes de calor, como saídas de ar quente do sistema de aquecimento nem o deixe num local muito húmido. Nunca o deixe sobre o tablier de um automóvel estacionado ao sol, porque pode ocorrer um aumento considerável da temperatura no interior do automóvel.

Alarme de advertência

Se rodar a chave de ignição para a posição OFF, sem retirar o painel frontal, o alarme de advertência é activado e ouve-se um sinal sonoro durante alguns segundos.

Preparar o comando rotativo

Quando montar o comando rotativo, cole a etiqueta apresentada na figura abaixo.

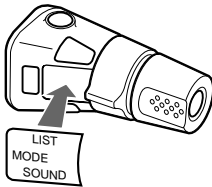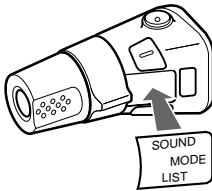


Acertar o relógio

O relógio tem uma indicação digital de 24 horas.

Exemplo: Para acertar o relógio para as 10:08

- 1 Carregue primeiro em **(SHIFT)** e depois várias vezes em **(3)** (**SET UP**) até aparecer a indicação "Clock" no visor.



- 1 Carregue em **(5)** (**→**).




A indicação das horas começa a piscar.

- 2 Acerte a hora.




sentido regressivo

sentido progressivo



- 3 Carregue em **(5)** (**→**).




A indicação dos minutos começa a piscar.

- 4 Acerte os minutos.




sentido regressivo

sentido progressivo



- 2 Carregue em **(SHIFT)**.



O relógio começa a funcionar.

- 3 Carregue em **(SHIFT)**.


Quando acabar de acertar o relógio, o visor volta ao modo de reprodução normal.

Leitor de MDs

Audição de um MD

1 Carregue em **(OPEN)** e coloque o MD.

Etiqueta virada para cima

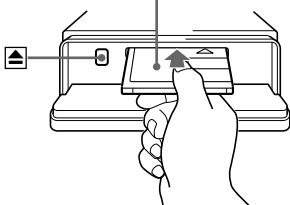


2 Feche o painel frontal.

A reprodução inicia-se automaticamente.

Se já tiver introduzido um MD, carregue várias vezes em **(SOURCE)** até aparecer a indicação “MD”, e inicie a reprodução.

Os títulos do MD* e da faixa aparecem na janela do visor seguidos pelo tempo de duração da reprodução.

Indicação de MD Tempo de reprodução decorrido



Número de faixa

* Somente se estes títulos estiverem pregravados no MD.

Sugestão

Se o nome do disco for muito grande, pode fazê-lo desfilar no visor carregando na tecla **(SHIFT)** e depois em **(←)**, durante a visualização do nome do disco ou da faixa.

Quando terminar a última faixa do MD

A indicação do número da faixa volta a “1” e a leitura é reiniciada a partir da primeira faixa do MD.

Para	Carregue em
Parar a reprodução	(OFF)
Ejectar o MD	(OPEN) e depois ▲

Alterar os elementos do visor

Sempre que carregar em **(DSPL)**, o elemento altera-se da seguinte maneira:



*1 Se o título de um disco não tiver sido pré-gravado aparece a mensagem “NO D.Name” no visor.

*2 Se o título de uma faixa não tiver sido pré-gravado aparece a mensagem “NO T.Name” no visor.

Depois de seleccionar o item pretendido, o visor muda automaticamente para o modo de Visualização dinâmica passados alguns segundos.

No modo de visualização dinâmica todos os elementos apresentados acima passam no visor um por um e por ordem.

Sugestão

Pode desactivar o modo de Visualização dinâmica. (Consulte “Alteração das programações do visor e do som” na página 19.)

Percorrer automaticamente um nome de disco — Auto Scroll

Se o nome do disco ou da faixa de MD tiver mais de 10 caracteres e a função Auto Scroll (Desfile automático) estiver activada, as informações desfilam automaticamente no visor da forma seguinte:

- O nome do disco aparece quando o disco é trocado (se estiver seleccionado o nome do disco).
- O nome da faixa aparece quando a faixa tiver sido alterada (se estiver seleccionado o nome da faixa).
- O nome do disco ou da faixa aparece, de acordo com a programação, quando carregar em **(SOURCE)** para seleccionar um MD.

Se carregar em **(DSPL)** para alterar o item em exibição, o nome do disco ou da faixa do MD desfila no visor, esteja a função activada ou desactivada.

continua na página seguinte →

- 1 Durante a reprodução, carregue em **(SHIFT)**.
- 2 Carregue em **(3)** (SET UP) repetidamente, até que "A.Scl" apareça.
- 3 Carregue em **(5)** (→) para seleccionar "A.Scl on".
- 4 Carregue em **(SHIFT)**.


Para cancelar a função Auto Scroll, seleccione "A.Scr1 off" no passo 3 acima.

Localizar uma faixa específica

— Sensor de Música Automático (AMS)

Durante a reprodução, carregue no controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo e solte-o o número de vezes correspondente ao número de faixas que quer saltar.

Para localizar as faixas seguintes




Para localizar as faixas anteriores

Localizar um ponto específico numa faixa — Busca Manual

Durante a reprodução, empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo, Solte-o quando localizar o ponto pretendido.

Para localizar as faixas seguintes



Para localizar as faixas anteriores

Nota

Se a indicação "⏮" ou "⏭" aparecer no visor, isso significa que se chegou ao início ou ao fim do disco e não se pode avançar mais.

Reprodução de um MD em vários modos


Pode reproduzir os MDs em vários modos:

- Repeat (Reprodução Repetida) repete a faixa actual.
- Shuf (Reprodução Aleatória) reproduz todas as faixas por ordem aleatória.


Reproduzir faixas repetidamente

— Reprodução Repetida

- 1 Durante a reprodução, carregue em (SHIFT).**
Sempre que carregar em (SHIFT), só os elementos que é possível seleccionar aparecem iluminados no visor.



- 2** Carregue em **(7)** (REP) repetidamente até aparecer "Repeat 1".




O aparelho inicia a reprodução repetida.

- 3** Carregue em **(SHIFT)**.


Para regressar ao modo de reprodução normal, seleccione "Repeat off" no passo 2 acima.

Reproduzir faixas por ordem aleatória — Reprodução Aleatória

- 1 Durante a reprodução, carregue em (SHIFT).**
Sempre que carregar em (SHIFT), só os elementos que é possível seleccionar aparecem iluminados no visor.



- 2** Carregue em (8) (SHUF) repetidamente até aparecer "Shuf 1".



O aparelho inicia a reprodução aleatória.

- 3** Carregue em (SHIFT).

Para regressar ao modo de reprodução normal, seleccione “Shuf off” no passo 2 acima.

Memorização automática de estações

— Memória da Melhor Sintonia (BTM)


O aparelho selecciona as estações com os sinais mais fortes e memoriza-as por ordem de frequências. Pode memorizar um máximo de 10 estações em cada banda (FM1, FM2, MW, e LW).

Cuidado

Quando quiser sintonizar uma estação durante a condução, utilize a memória de melhor sintonia para evitar acidentes.

1 Carregue várias vezes em **(SOURCE)** para seleccionar o sintonizador.


Sempre que carregar em **(SOURCE)**, a fonte muda pela ordem seguinte:



* O elemento não aparece, se não estiver ligado o equipamento opcional correspondente.

2 Carregue várias vezes em **(MODE)** para seleccionar a banda.

Sempre que carregar em **(MODE)**, a banda muda pela ordem seguinte:



3 Carregue em **(SHIFT)** e, em seguida, carregue várias vezes em **(4)** (PLAY MODE) até que a indicação "B.T.M" apareça no visor.

4 Carregue em **(5)** (→).

O aparelho memoriza as estações nas teclas numéricas, pela ordem das respectivas frequências.

Quando a programação fica memorizada, ouve-se um sinal sonoro.

5 Carregue em **(SHIFT)**.

Notas

- O aparelho não memoriza estações com sinais fracos. Se o aparelho estiver a receber poucas estações, algumas das teclas numéricas mantêm a sua programação anterior.
- Se aparecer um número no visor, o aparelho começa a memorizar estações, a partir da estação indicada.
- Se não estiver nenhum MD dentro do aparelho, mesmo que carregue em **(SOURCE)**, só aparece a banda do sintonizador.

Memorização das estações pretendidas

Pode memorizar no máximo 20 estações de FM (10 para FM1, e FM2), 10 estações de MW e 10 estações de LW pela ordem pretendida.

1 Carregue várias vezes em **(SOURCE)** para seleccionar o sintonizador.

2 Carregue várias vezes em **(MODE)** para seleccionar a banda.

3 Empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo para sintonizar a estação que quer memorizar na tecla numérica.

4 Carregue sem soltar na tecla numérica pretendida (**(1)** a **(10)**) até aparecer a indicação "MEM".

A indicação da tecla numérica aparece no visor.

Nota

Se tentar memorizar mais do que uma estação na mesma tecla numérica, o aparelho apaga a estação memorizada anteriormente.

Recepção das estações memorizadas

- 1 Carregue várias vezes em **(SOURCE)** para seleccionar a o sintonizador.
- 2 Carregue várias vezes em **(MODE)** para seleccionar a banda.
- 3 Carregue na tecla numérica **(1)** a **(10)** em que memorizou a estação desejada.

Se não conseguir sintonizar uma estação pré-programada

Para procurar a estação, empurre o controlo SEEK/AMS para cima e para baixo e solte-o (sintonização automática).

O varrimento pára quando o aparelho sintonizar uma estação. Carregue várias vezes no controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo, até encontrar a estação pretendida.

Nota

Se a sintonização automática parar frequentemente, carregue em **(SHIFT)** e depois carregue várias vezes em **(4)** (PLAY MODE) até que a indicação "Local" (modo de pesquisa local) apareça no visor. Em seguida, carregue em **(5)** (→) para seleccionar "Local on". Carregue em **(SHIFT)**.

O aparelho sintoniza apenas estações com sinais relativamente fortes.

Sugestão

Se souber a frequência da estação pretendida, empurre sem soltar o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo, até conseguir sintonizá-la (sintonização manual).

Se a recepção FM estéreo for deficiente — Modo Mono

- 1 Durante a recepção de rádio, carregue em **(SHIFT)** e depois carregue várias vezes em **(4)** (PLAY MODE) até que a indicação "Mono" apareça no visor.
- 2 Carregue várias vezes em **(5)** (→) até que a indicação "Mono on" apareça no visor.
A qualidade do som melhora, mas passa a ser um som mono (a indicação "ST" desaparece do visor).

- 3 Carregue em **(SHIFT)**.

Para regressar ao modo de reprodução normal, seleccione "Mono off" no passo 2.

Alterar os elementos no visor

Sempre que carregar em **(DSPL)**, o elemento muda da seguinte maneira:

Frequência ↔ Relógio

Depois de seleccionar o item pretendido, o visor muda automaticamente para o modo de Visualização dinâmica passados alguns segundos.

No modo de visualização dinâmica todos os elementos apresentados acima passam no visor um por um e por ordem.

Sugestão

Pode desactivar o modo de Visualização dinâmica. (Consulte "Alteração das programações do visor e do som" na página 19.)

Panorâmica da função RDS

O Sistema de Dados de Rádio (RDS) é um serviço de difusão que permite às estações FM enviarem informação digital adicional juntamente com a onda de rádio normal. O aparelho estéreo do seu automóvel permite-lhe utilizar uma série de serviços. Pode, por exemplo, voltar a sintonizar o mesmo programa automaticamente, ouvir informações sobre o trânsito e localizar estações pelo tipo de programa.

Notas


- A disponibilidade de todas as funções RDS depende do país ou da região.
- Se o sinal for fraco ou se a estação sintonizada não estiver a transmitir dados RDS, a função RDS pode não funcionar correctamente.

Visualização do nome da estação

O nome da estação actual acende-se no visor.

Selecione uma estação FM (página 11).

Se sintonizar uma estação FM que transmite dados RDS, o nome da estação aparece no visor.



Nota

A indicação “*” significa que está a receber uma estação RDS.

Alterar os elementos no visor

Sempre que carregar em **(DSPL)**, o elemento muda da seguinte maneira:

Frequência (Nome da estação) ↔ Relógio

Depois de seleccionar o item pretendido, o visor muda automaticamente para o modo de Visualização dinâmica passados alguns segundos.

No modo de visualização dinâmica todos os elementos apresentados acima passam no visor um por um e por ordem.

Sugestão

Pode desactivar o modo de Visualização dinâmica. (Consulte “Alteração das programações do visor e do som” na página 19.)

Nota


A indicação “NO Name” aparece no visor, se a estação que está a receber não transmitir dados RDS.

Resintonização automática do mesmo programa

— Frequências Alternativas (AF)

A função Frequências Alternativas (AF) selecciona e volta a sintonizar automaticamente a estação com o sinal mais forte numa rede. Se utilizar esta função, pode ouvir continuamente o mesmo programa durante uma viagem para um local distante, sem ter que voltar a sintonizar a estação manualmente.

As frequências mudam automaticamente.

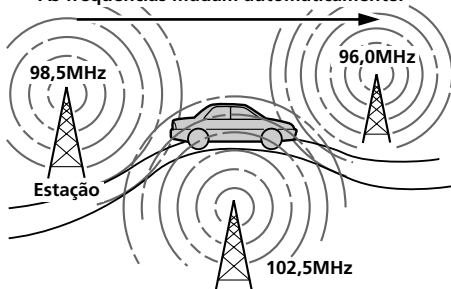

1 Selecione uma estação FM (página 11).

2 Carregue várias vezes em **(AF/TA)** até que a indicação “AF on” apareça no visor.


O aparelho começa a procurar uma estação alternativa com um sinal mais forte na mesma rede.

Nota

Se não houver uma estação alternativa na área e não precisar de procurar uma estação alternativa, desactive a função AF carregando várias vezes em **(AFTA)** até que a indicação “AF TA off” apareça no visor.

Alterar os elementos no visor

Sempre que carregar em (AF/TA), o elemento muda da seguinte forma:



* Selecciona esta opção para activar as funções AF e TA.

Notas

- Se a indicação “NO AF” e o nome da estação piscarem alternadamente no visor, isso significa que o aparelho não consegue localizar uma estação alternativa na rede.
- Se o nome da estação começar a piscar depois de seleccionar uma estação com a função AF activada, isso significa que não existe uma frequência alternativa disponível. Carregue em SEEK/AMS enquanto o nome da estação estiver a piscar (durante 8 segundos). O aparelho começa a procurar outra frequência com os mesmos dados PI (Identificação do Programa). (Aparece a indicação “PI SEEK” e não se ouve som). Se o aparelho não conseguir encontrar outra frequência, a indicação “NO PI” aparece e o aparelho volta à frequência anteriormente seleccionada.

Ouvir um programa regional

A função “REG on” (regional on) deste aparelho permite continuar a receber um programa regional sem ter que mudar para outra estação regional (não se esqueça de activar a função AF). A pré-definição de fábrica deste aparelho é “REG on”, mas se quiser desactivar esta função proceda da seguinte maneira.

- 1 Durante a recepção de rádio, carregue primeiro em (SHIFT) e depois várias vezes em (4) (PLAY MODE) até aparecer a indicação “REG” no visor.
- 2 Carregue várias vezes em (5) (→) até que a indicação “REG off” apareça no visor.
- 3 Carregue em (SHIFT).
Se seleccionar “REG off”, o aparelho pode mudar para outra estação regional da mesma rede.

Para regressar ao modo de reprodução normal, seleccione “REG on” no passo 2 acima.

Nota

Esta função não funciona no Reino Unido nem noutras áreas.

Função Ligação Local (só para o Reino Unido)

A função Local Link permite-lhe seleccionar outras estações locais na área, mesmo que não estejam memorizadas nas teclas numéricas.

- 1 Carregue numa tecla numérica onde esteja memorizada uma estação local.
- 2 Passados cinco segundos, volte a carregar na mesma tecla numérica.
- 3 Repita este procedimento até encontrar a estação local pretendida.

Ouvir informações sobre a situação do trânsito

Os dados sobre o trânsito (TA) e Programas de trânsito (TP) permitem-lhe sintonizar automaticamente uma estação de FM que esteja a transmitir informações de trânsito mesmo que esteja a ouvir outras fontes de programa.

Carregue várias vezes em (AF/TA) até aparecer a indicação “TA on” ou “AF TA on” no visor.

O aparelho começa a procurar estações que transmitam informações de trânsito. A indicação “TP” aparece no visor se o aparelho encontrar uma estação que transmita informações de trânsito. Quando as informações de trânsito começarem a ser transmitidas, a indicação “TA” pisca no visor. A indicação “TA” pára de piscar quando terminar a transmissão das informações sobre o trânsito.

Sugestão

Se a transmissão das informações sobre o trânsito começar enquanto estiver a ouvir outra fonte, o aparelho muda automaticamente para a referida transmissão. Quando a transmissão terminar, o aparelho volta a reproduzir a fonte original.

Notas

- A informação “NO TP” pisca durante cinco segundos se a estação que está a ouvir não transmitir informações sobre o trânsito. Depois, o aparelho começa a procurar uma estação que transmita essas informações.
- Se as indicações “EON” e “TP” aparecerem no visor, a estação actual utiliza as informações de trânsito transmitidas por outras estações da mesma rede.

Para cancelar as informações de trânsito recebidas

Carregue em (AF/TA), (SOURCE) ou (MODE).

Para cancelar todas as informações sobre o trânsito, desactive a função carregando em (AF/TA) até que a indicação "AF TA off" apareça no visor.

Pré-regulação do volume das informações sobre o trânsito

Se não quiser perder as informações sobre o trânsito, pode pré-regular o respectivo nível do volume. Quando começa a transmissão das informações sobre o trânsito, o aparelho regula automaticamente o volume para o nível pré-programado.

1 Selecione o nível de volume pretendido.

2 Carregue em (AF/TA) durante dois segundos.

A indicação "TA" aparece e a definição fica memorizada.

Recepção de informações de emergência

Se for transmitida uma informação de emergência enquanto estiver a ouvir rádio, o programa muda automaticamente para a estação que estiver a transmitir essa comunicação. Se estiver a ouvir qualquer outra fonte, pode ouvir as informações de emergência se activar as funções AF ou TA. O aparelho muda automaticamente para a estação que está a transmitir essas informações, seja qual for a fonte que esteja a ouvir no momento.

Pré-programação dos dados AF e TA nas estações RDS

Quando efectua a pré-programação das estações RDS, o aparelho memoriza os dados e a frequência de cada estação para que não tenha de activar a função AF ou TA sempre que sintonizar a estação pré-programada. Pode seleccionar uma programação diferente (AF, TA ou ambas) para cada estação pré-programada ou a mesma programação para todas as estações pré-programadas.

Pré-selecção da mesma programação para todas as estações pré-programadas

1 Selecione uma banda de FM (página 11).

2 Carregue várias vezes em (AF/TA) para seleccionar "AF on", "TA on" ou "AF TA on" (para as funções AF e TA).

Se seleccionar "AF TA off" memoriza as estações que transmitem dados RDS e as estações que não transmitem dados RDS.

3 Carregue em (SHIFT) e depois carregue várias vezes em (4) (PLAY MODE) até que a indicação "B.T.M" apareça no visor.

4 Carregue em (5) (→) até a indicação "B.T.M" piscar no visor.

5 Carregue em (SHIFT).

Pré-selecção de programações diferentes para cada estação pré-programada

1 Selecione uma banda FM, e sintonize a estação pretendida (página 11).

2 Carregue várias vezes em (AF/TA) para seleccionar "AF on", "TA on" ou "AF TA on" (para as funções AF e TA).

3 Carregue na tecla numérica pretendida até que a indicação "MEM" apareça no visor.

Para pré-programar outras estações, repita este procedimento a partir do passo 1.

Sugestão

Se quiser alterar a programação predefinida AF e/ou TA, depois de sintonizar a estação pré-programada, active/desactive a função AF ou TA.

Localização de uma estação através do tipo de programa

Pode localizar a estação pretendida seleccionando um dos tipos de programa apresentados abaixo.

Tipos de programas	Visor
Noticiários	News
Actualidades	Affairs
Informações	Info
Desporto	Sport
Educação	Educate
Teatro	Drama
Cultura	Culture
Ciência	Science
Variados	Varied
Pop	Pop M
Rock	Rock M
Música ligeira	Easy M
Música clássica ligeira	Light M
Música clássica erudita	Classics
Outros tipos de música	Other M
Meteorologia	Weather
Finanças	Finance
Programas para crianças	Children
Assuntos sociais	Social A
Religião	Religion
Programas com chamadas dos ouvintes	Phone In
Viagens	Travel
Lazer	Leisure
Jazz	Jazz
Música "country"	Country
Música nacional	Nation M
Música nostálgica	Oldies
Música "folk"	Folk M
Documentários	Document
Não especificado	None


Nota
Não pode utilizar esta função nos países que não transmitam dados PTY (selecção do tipo de programa).

1 Carregue em **(PTY/LIST)** durante a recepção de FM até que a indicação "PTY" apareça no visor.



Se a estação estiver a transmitir dados PTY, o nome do tipo de programa actual aparece no visor. Se a estação sintonizada não for uma estação RDS ou se os dados RDS não forem recebidos, a indicação "-----" aparece no visor.

2 Carregue várias vezes em **(PTY/LIST)** até aparecer o tipo de programa pretendido. Os tipos de programa aparecem pela ordem indicada na tabela acima. Não se esqueça que não pode seleccionar "None" (não especificado) para pesquisa.




3 Carregue no controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo.
O aparelho começa a procurar uma estação que esteja a transmitir o tipo de programa seleccionado. Quando o aparelho encontrar o programa, o tipo de programa volta a ser mostrado no visor durante cinco segundos. Se o aparelho não conseguir encontrar o tipo de programa pretendido, a indicação "NO" e o tipo de programa aparecem alternadamente durante cinco segundos. Depois volta a sintonizar a estação anterior.


Acerto automático do relógio

Os dados CT (Hora do Relógio) da transmissão RDS acertam o relógio automaticamente.

- 1 Durante a recepção de rádio, carregue primeiro em **(SHIFT)** e depois várias vezes em **(3)** (SET UP) até aparecer a indicação "CT" no visor.



- 2 Carregue várias vezes em **(5)** (→) até aparecer a indicação "CT on" no visor. O aparelho acerta o relógio.



- 3 Carregue em **(SHIFT)** para voltar ao visor normal.

Para cancelar a função CT

Selecione "CT off" no ponto 2 acima.

Notas


- A função CT pode não funcionar mesmo que esteja a receber uma estação RDS.
- Podem existir diferenças entre a hora programada pela função CT e a hora real.

Outras funções

Utilização do comando rotativo

O comando rotativo funciona carregando nas teclas e/ou nos controlos rotativos. Pode controlar o dispositivo opcional de CD ou MD com o comando rotativo.

Se carregar nas teclas (SOURCE e MODE)

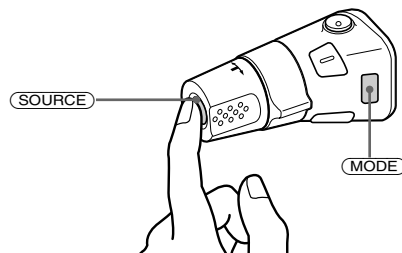

Sempre que carregar em **(SOURCE)**, a fonte muda da seguinte forma:


Tuner → CD* → MD

* O elemento não aparece se não estiver ligado o equipamento opcional correspondente.

Se carregar em **(MODE)**, o funcionamento muda da seguinte forma;

- Tuner: FM1 → FM2 → MW → LW
- Dispositivo de CD: CD1 → CD2 → ...
- Dispositivo de MD: MD1 → MD2 → ...


Rodar o controlo (controlo SEEK/AMS)

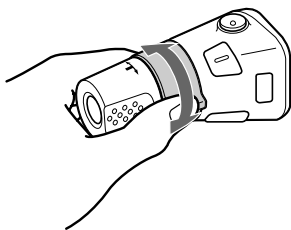

Rode o controlo durante um momento e depois liberte-o para:

- Localizar uma faixa específica num disco. Rode e segure o controlo até localizar o ponto específico numa faixa, e depois liberte-o para iniciar a reprodução.
- Sintonizar as estações automaticamente. Rode sem soltar o comando para localizar uma estação específica.

Se rodar e carregar no controlo (controlo PRESET/DISC)

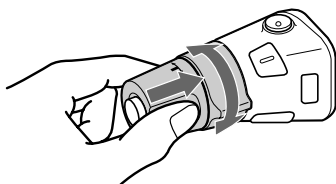


Carregue e rode o controlo para:

- Receber as estações memorizadas nas teclas numéricas pré-programadas.
- Mudar de disco.

Outras operações

Rode o controlo VOL para regular o volume.

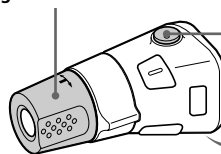


Carregue em **(ATT)** para reduzir o som ao mínimo.



Carregue em **(OFF)** para desligar o aparelho.

Carregue em **(SOUND)** para regular o volume e o menu de controlo do som.

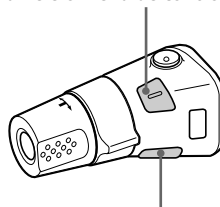


Carregue em **(LIST)** para ver os nomes memorizados.

Alteração da direcção de funcionamento


A direcção de funcionamento dos comandos vem programada de fábrica para os valores indicados abaixo.

Para aumentar

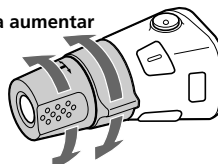

Para diminuir

Se for necessário montar o comando rotativo no lado direito da coluna da direcção, pode inverter a direcção de funcionamento.

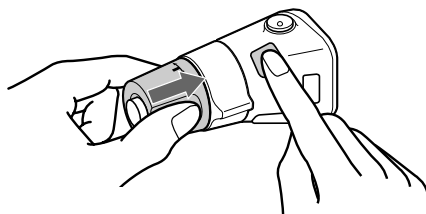

Carregue em **(SOUND)** e no controlo VOL durante dois segundos.

Sugestão

Também pode alterar a direcção de funcionamento dos controlos com o aparelho (página 19).

Regulação das características de som

Pode regular os graves, os agudos, o balanço e o fader.

Pode memorizar os níveis dos graves e dos agudos para cada uma das fontes.

1 Selecione o elemento que pretende regular carregando várias vezes em **(SOUND)**.

Sempre que carregar em **(SOUND)**, os elementos no visor mudam da seguinte maneira:

VOL (volume) → BAS (graves) → TRE (agudos) → BAL (esquerda-direita) → FAD (controlo frente-atrás)

2 Regule o elemento seleccionado, rodando o anel rotativo.

Efectue a regulação nos três segundos seguintes à selecção do elemento.

(Decorridos três segundos, o botão de comando volta a funcionar como controlo de volume.)

Redução do som ao mínimo

Carregue em **(ATT) no comando rotativo ou no comando sem fio opcional.**

A indicação “ATT on” acende-se durante breves instantes.

Para restabelecer o nível de volume anterior, volte a carregar em **(ATT)**.

Sugestão

O aparelho reduz automaticamente o volume durante uma chamada telefónica (Função Telephone ATT).

Alteração das programações do visor e do som

Pode programar os elementos seguintes:

- Clock (Relógio) (página 8)
- CT (Hora do Relógio) (página 17)
- D.Info (informação dupla) para visualizar, simultaneamente, o relógio e o modo de reprodução (on) ou para visualizar cada uma das informações, alternadamente (off).
- Amber/Green para alterar a cor do visor para verde ou âmbar.
- Dimmer (Esbatimento) para alterar o brilho do visor.
 - Selecione “Auto” para atenuar o brilho do visor só quando acender as luzes.
 - Selecione “on” para atenuar o brilho do visor.
- Contrast para regular o contraste, se as indicações no visor não forem reconhecidas devido à posição do aparelho.
- Beep para activar/desactivar os sinais sonoros.
- RM (comando rotativo) para alterar a direcção de funcionamento dos controlos do comando rotativo.
 - Selecione “norm” para utilizar o comando rotativo na posição programada na fábrica.
 - Selecione “rev” quando instalar o comando rotativo no lado direito da coluna de direcção.
- M.dspl (Movimento monitor) - para activar e desactivar a visualização dinâmica.
- A.Scr1 (Auto Scroll) (página 9, 21)

Nota

Se ligar um amplificador de potência opcional e não utilizar o amplificador do aparelho, o sinal sonoro fica desactivado.

1 Carregue em **(SHIFT)**.

2 Carregue várias vezes em **(3) (SET UP)** até que o elemento pretendido apareça no visor.

Sempre que carregar em **(3) (SET UP)**, os elementos no visor mudam da seguinte maneira:

Clock → CT → D.Info* → Amber/Green → Dimmer → Contrast → Beep → RM → M.dspl → A.Scr1*

* Se não estiver a ouvir um CD ou MD, este item não aparece.

Nota

O elemento mostrado no visor difere, dependendo da fonte.

3 Carregue em (5) (→) para seleccionar a programação pretendida (Exemplo: on ou off).

No que se refere a regulação “Contrast” se carregar em (5) (→) aumenta o contraste e se carregar em (2) (←) diminui o contraste.


4 Carregue em (SHIFT).

Quando terminar a programação, o visor volta ao modo de reprodução normal.

Intensificar o som dos graves — D-bass

Pode obter graves com um som nítido e potente. A função D-bass intensifica o sinal das baixas frequências criando uma curva mais precisa do que a curva convencional de intensificação dos graves.

Pode ouvir um som de graves límpido e potente. Pode realçar e regular o som dos graves com facilidade utilizando o botão rotativo D-BASS.

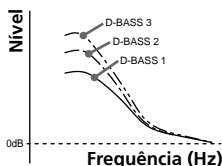

Regular a curva dos graves

Rode o controlo de D-BASS para ajustar o nível dos graves (1, 2 ou 3).

A indicação D-BASS aparece no visor.

Para cancelar, rode o controlo para OFF.

Nota

Se o som dos graves sair distorcido, regule o controlo de D-BASS ou o volume.

Equipamento opcional

Dispositivo de CD/MD

Este aparelho pode comandar um máximo de sete unidades de CD/MD externas com esta configuração:

Unidades de CD – cinco no máximo

Unidades de MD – cinco no máximo.

Pode utilizar qualquer combinação até um máximo de sete unidades.

Se ligar um dispositivo de CDs opcional com a função CD TEXT quando reproduzir o disco CD TEXT as informações sobre o disco aparecem no visor.

Reprodução de um CD ou MD


1 Carregue em (SOURCE) várias vezes para seleccionar CD ou MD.

2 Carregue em (MODE) até que o dispositivo pretendido apareça no visor. O aparelho inicia a reprodução do CD/MD.

Se ligar um dispositivo de CD/MDs ao aparelho, este reproduz todas as faixas desde o início.

Alterar os elementos do visor

Sempre que carregar em (DSPL) durante a reprodução de CD, CD TEXT ou MD, o item altera-se da seguinte forma:

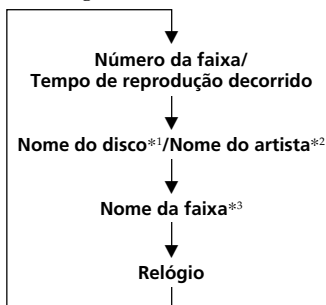

*1 Se não tiver identificado o disco, ou se não tiver pré-gravado o nome do disco no MD, a indicação “NO D.Name” aparece no visor.

*2 Se reproduzir um disco CD TEXT, o nome do artista aparece no visor a seguir ao nome do disco. (Apenas para os discos CD TEXT com o nome do artista.)

*3 Se não tiver pré-gravado o nome da faixa de um disco CD TEXT ou de um MD, a indicação “NO T.Name” aparece no visor.

Para atribuir um nome personalizado a CDs e discos CD TEXT com a função de lista de títulos do disco, consulte “Identificação de CD” (página 22).

No entanto, se utilizar etiquetas personalizadas, estas têm sempre prioridade sobre a informação CD TEXT original, se esta for mostrada.

Sugestão

Se, depois de identificar um disco CD TEXT com um título pessoal, quiser ver as informações CD TEXT originais carregue em (SHIFT) e depois em (5) (→).

Depois de seleccionar o item pretendido, o visor muda automaticamente para o modo de Visualização dinâmica passados alguns segundos.

No modo de visualização dinâmica todos os elementos apresentados acima passam no visor um por um e por ordem.

Sugestão

Pode desactivar o modo de Visualização dinâmica. (Consulte “Alteração das programações do visor e do som” na página 19).

Percorrer automaticamente um nome de disco — Auto Scroll

Se o nome do disco, do artista ou da faixa de um disco CD TEXT ou de um MD tiver mais de 10 caracteres e a função Auto Scroll (Desfile automático) estiver activada, as informações desfilam automaticamente no visor da forma seguinte:

- O nome do disco aparece quando o disco mudar (se o nome do disco estiver seleccionado).
- O nome da faixa aparece quando a faixa mudar (se o nome da faixa estiver seleccionado).
- O nome do disco ou da faixa aparece dependendo da regulação quando carregar em (SOURCE) para seleccionar um MD ou um disco CD TEXT.

Se carregar em (DSPL) para alterar o elemento do visor, o nome do disco ou da faixa do MD ou do disco CD TEXT desfila automaticamente quer a função Auto Scroll esteja activada ou não.

- 1 Durante a reprodução, carregue em (SHIFT).**
- 2 Carregue várias vezes em (3) (SET UP) até que a indicação “A.ScrI” apareça no visor.**
- 3 Carregue em (5) (→) para seleccionar “A.ScrI on”.**
- 4 Carregue em (SHIFT).**

Para cancelar a função Auto Scroll, seleccione “A.ScrI off” no passo 3.

Nota

Se os discos CD TEXT tiverem nomes com muitos caracteres, pode acontecer o seguinte:

— Alguns dos caracteres não aparecem.

— A função Auto Scroll não funciona.

Sugestão


Para fazer desfilar manualmente um nome muito comprido de um MD ou disco CD TEXT depois de activar a função Auto Scroll, carregue primeiro em (SHIFT), e depois em (2) (←) (manual scroll).

Localização de uma faixa específica

— Sensor de Música Automático (AMS)

Durante a reprodução, carregue no controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo e solte-o o número de vezes correspondente ao número de faixas que quer saltar.

Para localizar as faixas seguintes




Para localizar as faixas anteriores

Localização de um ponto específico numa faixa — Pesquisa Manual

Durante a reprodução, empurre o controlo SEEK/AMS para cima ou para baixo. Solte-o quando localizar o ponto pretendido.

Pesquisar no sentido progressivo



Pesquisar no sentido regressivo

Localização de um disco através do respectivo número

— Selecção directa dos discos

Carregue na tecla numérica que corresponde ao número do disco pretendido.

O aparelho inicia a reprodução do disco pretendido no dispositivo actual.


Reprodução repetitiva das faixas — Reprodução Repetitiva

Pode seleccionar:

- Repeat 1 para repetir uma faixa.
- Repeat 2 para repetir um disco.

1 Durante a reprodução, carregue em (SHIFT).

2 Carregue em (7) (REP) repetidamente até aparecer a programação pretendida.



O aparelho inicia a reprodução repetitiva.

3 Carregue em (SHIFT).

Para regressar ao modo de reprodução normal, seleccione "Repeat off" no passo 2 acima.

Reprodução das faixas por ordem aleatória


— Reprodução Aleatória

Pode seleccionar:

- Shuf 1 para reproduzir as faixas do disco actual por ordem aleatória.
- Shuf 2 para reproduzir as faixas dos discos do dispositivo activo por ordem aleatória.
- Shuf All para reproduzir todas as faixas em todos os dispositivos por ordem aleatória.

1 Durante a reprodução, carregue em (SHIFT).

2 Carregue em (8) (SHUF) repetidamente até aparecer a programação pretendida.



O aparelho inicia a reprodução aleatória.

* "Shuf All" só está disponível para dispositivos de CD.

3 Carregue em (SHIFT).


Para regressar ao modo de reprodução normal, seleccione "Shuf off" no passo 2 acima.

Identificação de CD

— Lista de títulos (Para uma unidade de CD com a função ficheiro pessoal)

Pode identificar os discos com um nome personalizado. Pode introduzir até 8 caracteres para cada disco. Se identificar um CD, pode efectuar a localização de um disco pelo nome (página 23) e selecção das faixas específicas para reprodução (página 24).


1 Reproduza o CD e carregue em (PTY/LIST) durante dois segundos.



2 Introduza os caracteres.

1 Rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio para seleccionar os caracteres pretendidos.

(A → B → C → ... Z → 0 → 1 → 2 → ... 9 → + → - → * → / → \ → > → < → . → _)




Se rodar o botão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, os caracteres aparecem pela ordem inversa.

Se quiser introduzir um espaço em branco entre os caracteres, seleccione " _ " (traço inferior).

2 Carregue em (5) (→), depois de localizar o carácter pretendido.

O cursor luminoso move-se para o espaço seguinte.



Se carregar em (2) (←), o cursor luminoso move-se para a esquerda.

3 Repita os passos 1 e 2 para introduzir o nome completo.


3 Para voltar ao modo de reprodução normal de CDs, carregue em (PTY/LIST) durante dois segundos.

Sugestão

Para apagar ou corrigir um nome, introduza " _ " (traço inferior) para cada carácter.

Ver a memória do disco

Carregue em **(DSPL)** durante a reprodução de um CD ou de um disco CD TEXT.



Sempre que carregar em **(DSPL)** durante a reprodução de um CD ou de um disco CD TEXT, o elemento muda da seguinte forma:



* Se ligar um dispositivo de CD opcional com a função CD TEXT, quando reproduzir um disco CD TEXT as informações CD TEXT aparecem no visor.

Apagar a lista de títulos

1 Carregue em **(SOURCE)** repetidamente para seleccionar o CD.

2 Carregue em **(MODE)** repetidamente para seleccionar o dispositivo de CDs.

3 Carregue em **(PTY/LIST)** durante dois segundos.

4 Carregue em **(DSPL)** durante dois segundos.

5 Rode o botão para seleccionar o nome que pretende apagar.

6 Carregue em **(6) (ENTER)** durante dois segundos.

O nome é apagado.

Repita os passos 5 e 6, se quiser apagar outros nomes.

7 Carregue em **(PTY/LIST)** durante dois segundos.

O aparelho volta ao modo de reprodução normal de CDs.

Nota

Quando apagar a etiqueta personalizada, aparecerá, no visor, a informação CD TEXT original.


Localização de um disco pelo nome

— Listagem (Para uma unidade de CD com a função de ficheiro personalizado ou uma unidade de MD)

Só pode utilizar esta função, se atribuir um nome personalizado aos discos. Para mais informações sobre os nomes dos discos, consulte “Identificação de CD” (página 22).

1 Carregue em **(PTY/LIST)**.

O nome que atribuiu ao disco que está a ser reproduzido aparece no visor.



Quando atribuir uma etiqueta com uma lista de títulos a um disco CD TEXT, esta tem prioridade sobre a informação de CD TEXT original.

2 Carregue várias vezes em **(PTY/LIST)** até que o disco pretendido seja localizado.

3 Carregue em **(6) (ENTER)** para reproduzir o disco.

Notas

- O nome de disco aparece durante cinco segundos e, depois, o visor regressa ao modo de reprodução normal. Para desligar o visor, carregue em **(DSPL)**.
- Os nomes das faixas não aparecem no visor durante a reprodução de MD ou de discos CD TEXT.
- Se não houver nenhum disco no carregador, a indicação “NO Disc” aparece no visor.
- Se não atribuir um ficheiro personalizado ao disco, a indicação “*****” aparece no visor.
- Se o aparelho não ler as informações referentes ao disco, a indicação “?” aparece no visor. Para carregar o disco, carregue primeiro na tecla numérica e depois seleccione o disco pretendido.
- Existem algumas letras que não podem ser visualizadas (durante a reprodução de MD ou de um disco CD TEXT).


Seleção de faixas específicas para reprodução

— Banco (Para uma unidade de CD com a função ficheiro pessoal)

Se identificar o disco, pode programar o aparelho para que salte ou reproduza as faixas pretendidas.

- 1 Inicie a reprodução do disco, carregue em **(SHIFT)** e depois em **(4)** (PLAY MODE) durante dois segundos.


Modo de edição do banco



Nota

Se não identificar o disco, o modo de edição do banco não aparece e o modo de edição de programas aparece no visor. Para voltar ao modo de reprodução normal, carregue em **(SHIFT)**.

- 2 Carregue num dos lados da SEEK/AMS para seleccionar o número da faixa que pretende saltar e depois carregue em **(6)** (ENTER).



A indicação muda de "Play" para "Skip". Para regressar à indicação "Play", carregue novamente em **(6)** (ENTER).

- 3 Repita o ponto 2 para programar "Play" ou "Skip" para todas as faixas.

- 4 Carregue em **(4)** (PLAY MODE) durante dois segundos.

O aparelho volta ao modo de reprodução normal de CDs.

- 5 Carregue em **(SHIFT)**.

Notas

- Pode programar "Play" ou "Skip" para um máximo de 24 faixas.
- Não pode programar "Skip" para todas as faixas de um CD.


Reproduzir apenas as faixas específicas

Pode seleccionar:

- Bank on para reproduzir as faixas com a programação "Play".
- Bank inv (Inverso) para reproduzir as faixas com a programação "Skip".

- 1 Durante a reprodução, carregue em **(SHIFT)** e depois várias vezes em **(4)** (PLAY MODE) até que a indicação "Bank" apareça no visor.

- 2 Carregue em **(5)** (→) para seleccionar o modo pretendido.



A reprodução inicia-se a partir da faixa imediatamente a seguir à faixa que está a ser reproduzida.

- 3 Carregue em **(SHIFT)**.

Para regressar ao modo de reprodução normal, seleccione "Bank off" no passo 2 acima.

Informação adicional

Precauções

- Se o seu automóvel estiver estacionado ao sol, fazendo com que a temperatura no seu interior aumente consideravelmente, deixe o aparelho arrefecer antes de utilizá-lo.
- Se o aparelho não estiver a receber corrente, verifique primeiro as ligações. Se estiver tudo em ordem, verifique o fusível.
- Se o sistema de 2 altifalantes não reproduzir nenhum som, regule o controlo fader para a posição central.
- Se o automóvel estiver equipado com uma antena eléctrica, esta estica-se automaticamente enquanto o aparelho está a funcionar.
- A ligação deste aparelho pode provocar o desgaste da bateria se a chave de ignição do automóvel não tiver a posição ACC (acessórios).

Se tiver alguma dúvida ou problema relacionado com o aparelho que não esteja abrangido neste manual, contacte o agente Sony mais próximo.


Condensação de humidade

Num dia chuvoso ou numa área muito húmida, poderá ocorrer condensação de humidade sobre as lentes no interior do leitor de MD. Se isto ocorrer, o aparelho não funcionará apropriadamente. Neste caso, remova o disco e aguarde cerca de uma hora até que a humidade evapore.

Manutenção

Substituição do fusível

Quando substituir o fusível, verifique se está a utilizar um fusível com a amperagem idêntica à indicada no fusível que retirou. Se o fusível rebentar, verifique a ligação à corrente e substitua o fusível. Se o fusível rebentar novamente, pode tratar-se de uma avaria interna. Neste caso, consulte o agente Sony mais próximo.


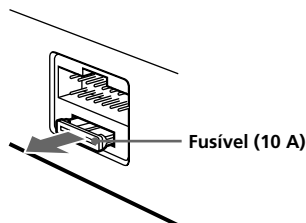


Advertência

Nunca utilize um fusível com uma amperagem superior à especificada no aparelho. Se o fizer, corre o risco de danificar o aparelho.

Limpeza dos conectores

Se os conectores entre o aparelho e o painel frontal estiverem sujos, o aparelho pode não funcionar correctamente. Para evitar esta situação, abra o painel frontal carregando em (OPEN), retire-o e limpe os conectores com um cotonete embebido em álcool. Não faça muita pressão para não danificar os conectores.

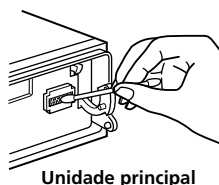


Parte posterior do painel frontal

Notas


- Para sua segurança, antes de limpar os conectores, desligue o motor e retire a chave da ignição.
- Nunca toque nos conectores directamente com os dedos ou com um objecto metálico.

Desmontagem do aparelho


- 1 Faça pressão sobre a patilha existente no interior na tampa frontal com uma chave de parafusos e retire a tampa.

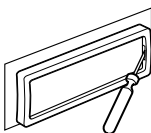


- 2 Repita o ponto 1 no lado esquerdo.
A tampa frontal é solta-se.

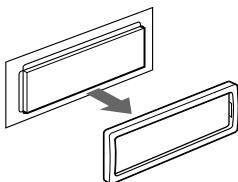


- 3 Utilize uma chave de parafusos para puxar a patilha esquerda para fora do aparelho e, em seguida, puxe o lado esquerdo do aparelho para fora até que a patilha saia do suporte.

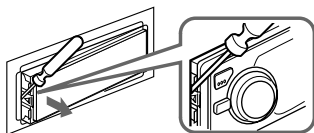

- 4 Repita o ponto 3 no lado direito.

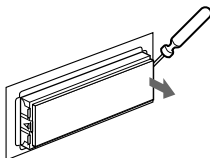

- 5 Faça deslizar o aparelho para fora do suporte.

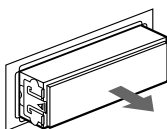

Especificações

Secção do leitor de MD

Relação sinal/ruído	90 dB
Resposta em frequência	10 – 20.000 Hz
Choro e flutuação	abaixo do limite mensurável

Secção do sintonizador

FM

Área de sintonização	87,5 – 108,0 MHz
Terminal de antena	Conector da antena externa
Frequência intermédia	10,7 MHz
Sensibilidade utilizável	8 dBf
Selectividade	75 dB a 400 kHz
Relação sinal/ruído	65 dB (estéreo), 68 dB (mono)
Distorção harmónica a 1 kHz	0,7 % (estéreo), 0,4 % (mono)
Separação	35 dB a 1 kHz
Resposta em frequência	30 – 15.000 Hz

MW/LW

Área de sintonização	MW: 531 – 1.602 kHz LW: 153 – 281 kHz
Terminal de antena	Conector da antena externa
Frequência intermédia	10,71 MHz/450 kHz
Sensibilidade	MW: 30 µV LW: 50 µV

Secção do amplificador de potência

Saídas	Saídas dos altifalantes (conectores vedantes)
Impedância dos altifalantes	4 – 8 ohms
Saída de potência máxima	40 W × 4 (a 4 ohms)

Geral

Saídas	Saídas de linha (2) Fio de controlo do relé da antena eléctrica Fio de controlo do amplificador de potência Fio de controlo da função Telephone ATT Graves ±8 dB at 100 Hz Agudos ±8 dB at 10 kHz
Controlos de tonalidade	
Requisitos de alimentação	Bateria do automóvel com 12 V CC (terra negativa)
Dimensões	aprox. 178 × 50 × 180 mm (l/a/p)
Dimensões de montagem	aprox. 182 × 53 × 161 mm (l/a/p)
Peso	aprox. 1,2 kg
Acessórios fornecidos	Peças para instalação e ligações (1 conjunto) Caixa do painel frontal (1) Comando rotativo (1) Comando sem fio RM-X47 Cabo BUS (fornecido com um cabo de pinos RCA) RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Acessórios opcionais	Permutador de CDs (10 discos) CDX-828, CDX-727 Permutador de MDs (6 discos) MDX-65 Selector de fonte XA-C30
Equipamento opcional	

Patentes dos E.U.A. e estrangeiras licenciadas da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Guia de resolução de problemas

A lista de verificação seguinte ajuda a resolver os problemas que possam ocorrer no aparelho. Antes de consultar a lista apresentada abaixo, verifique os procedimentos de funcionamento e de ligação.

Geral

Problema	Causa/Solução
Sem som.	<ul style="list-style-type: none">• Cancele a função ATT.• Nos sistemas de 2 altifalantes, regule o controlo fader para a posição central.• Rode o anel no sentido dos ponteiros do relógio para regular o volume.
O conteúdo da memória foi apagado.	<ul style="list-style-type: none">• O cabo de alimentação ou a bateria estão desligados.• Carregou na tecla reset. → Volte a memorizar o conteúdo.
Não aparecem indicações no visor.	Retire o painel frontal e limpe os conectores. Para mais informações, consulte “Limpeza dos conectores” (página 25).
Sem sinal sonoro.	O sinal sonoro está desactivado (página 19).

Reprodução de CD/MD

Problema	Causa/Solução
Não consegue introduzir um disco.	<ul style="list-style-type: none">• Um outro MD já está inserido.• O MD foi inserido ao contrário ou de maneira incorrecta.
Não consegue reproduzir.	MD defeituoso ou CD sujo.
O disco é ejectado automaticamente.	A temperatura ambiente é superior a 50°C.
O MD não é ejectado.	Carregue em ▲ durante dois segundos.
As teclas de funcionamento não funcionam.	Carregue na tecla de reinicialização.
Há cortes de som por causa das vibrações.	<ul style="list-style-type: none">• Instalou o aparelho num ângulo superior a 20°.• Não instalou o aparelho numa superfície dura do automóvel.

Recepção de rádio

Problema	Causa/Solução
Não consegue efectuar a sintonização pré-programada.	<ul style="list-style-type: none">• Memorize a frequência correcta.• O sinal da transmissão é muito fraco.
Não consegue efectuar a sintonização automática.	O sinal de transmissão é muito fraco. → Utilize a sintonização manual.
A indicação “ST” está a piscar.	<ul style="list-style-type: none">• Sintonize a frequência de forma correcta.• O sinal da transmissão é muito fraco. → Regule para o modo Mono (página 12).

Funções RDS

Problema	Causa/Solução
A função SEEK é activada poucos segundos depois de começar a ouvir o rádio.	É uma estação que não transmite programas de trânsito ou tem um sinal fraco. → Carregue várias vezes em (AF/TA) até a indicação “AF TA off” aparecer no visor.
Não consegue sintonizar estações com informações sobre o trânsito.	<ul style="list-style-type: none"> • Active “TA”. • A estação não transmite informações sobre o trânsito embora seja TP. → Sintonize outra estação.
PTY mostra “NONE”.	A estação não especifica o tipo de programa.

Mensagens de erro no visor (com o dispositivo de CD/MD opcional ligado)

As indicações mencionadas abaixo piscam durante cinco segundos e depois ouve-se sinal sonoro.

Visor	Causa	Solução
NO Mag	Não introduziu o carregador de discos no dispositivo de CD/MD.	Introduza o disco no dispositivo de CD/MD.
NO Disc	Não introduziu discos no dispositivo de CD/MD.	Insira discos no dispositivo de CD/MD.
NG Discs	Há um problema que impede a reprodução de um CD/MD.	Introduza outro CD/MD.
Error* ¹	O CD está sujo ou foi introduzido ao contrário.* ²	Limpe ou introduza o CD correctamente.
	Não consegue reproduzir um MD devido a um problema.* ²	Introduza outro MD.
Blank* ¹	Não há faixas gravadas no MD.* ²	Reproduza um MD com faixas gravadas.
Push Reset	Não consegue utilizar o dispositivo de CD/MD devido a um problema.	Carregue na tecla de reinicialização do aparelho.
Not Ready	O compartimento do dispositivo de MD está aberto ou os MD não estão correctamente introduzidos.	Feche o compartimento ou introduza os MD correctamente.

*¹ Se ocorrer um erro durante a reprodução de um CD ou MD, o número de disco do MD ou do CD não aparecerá no visor.

*² O número do disco que está a provocar o erro aparece no visor.

Se as soluções acima mencionadas não o ajudarem a resolver o problema, contacte o agente Sony mais próximo.

Sony  line <http://www.world.sony.com/>

Sony Corporation Printed in Japan

